



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Микровълнова печка
BFL634G.1, BFR634G.1**



BOSCH

Съдържание

	Използване по предназначение	4
	Важни указания за безопасност	4
Обща информация	4	
Микровълнов режим	5	
	Причини за повредите	7
	Опазване на околната среда	7
Извърляне на определените места на отпадъчни продукти	7	
	Запознаване с уреда	8
Обслужващ панел	8	
Обслужвачи елементи	8	
Дисплей	8	
Допълнителна информация	9	
Функции на камерата	9	
	Преди да започнете работа за първи път	10
Първо пускане в експлоатация	10	
	Обслужване на уреда	10
Включване и изключване на уреда	10	
Работа	10	
Настройка на режим на работа	11	
	Микровълновата фурна	11
Кухненски съдове	11	
Степени на микровълновата печка	12	
Настройка на микровълновия режим	12	
	Таймер	13
	Програми	13
Настройка на програма	13	
Указания за програмите	14	
Време на престой	14	
Таблица с програмите	14	
	Основни настройки	15
Промяна на основните настройки	15	
Списък на основните настройки	15	
Прекъсване на електрозахранването	15	
Промяна на часа	15	
	Почистване	16
Препарат за миене	16	
	Повреда – какво да направим?	17
	Специализиран сервис	18
Номер на изделието и дата на производство	18	
Технически данни	18	
	Изprobвано е в нашето готварско студио	19
Размразяване	19	
Размразяване и притопляне или приготвяне на замразени ястия	20	
Загряване	20	
Варене	21	
Съвети за микровълновия режим	22	
	Тестови ястия	22
Приготвяне в микровълновата единично	22	
Размразяване в микровълновата единично	22	

По-нататъшна информация за продуктите, принадлежностите, резервните части и обслужването ще намерите на адрес: www.bosch-home.com и интернет магазина: www.bosch-eshop.com

Използване по предназначение

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за покъсна употреба или за следващия собственик.

Този уред е предназначен само за вграждане. Спазвайте специалното ръководство за монтаж.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортна щета не свързвайте към мрежата.

Само оправомощен специалист може да свързва уреди без щепсел към мрежата. При щети поради погрешно свързване гаранцията е невалидна.

Този уред е предназначен само за домакински нужди и за битова употреба. Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки. Не оставяйте без надзор уреда по време на работа. Използвайте уреда само в затворени помещения.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 4000 метра над морското равнище.

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или ментални способности или без достатъчно опит или познания, ако се контролират или инструктират по отношение на безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната сигурност и ако са наясно с опасностите, които могат да се получат от тази употреба.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 15 години и не се контролират.

Деца под 8 години да се пазят далеч от уреда и кабела и съединителния кабел. Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата.

Важни указания за безопасност

Обща информация

Предупреждение – Опасност от пожар!

Съхраняваните запалими премети в камерата могат да се възпламенят. Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата. Никога не отваряйте вратата на уреда, когато той изпуска дим. Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- Допълнителните принадлежности или кухненските съдове стават много горещи. Горещите допълнителни принадлежности или кухненски съдове изваждайте винаги с топлозащитни ръкавици от камерата.
- Алкохолните пари могат да се запалят в горещата камера. Никога не пригответе ястия с големи количества високоалкохолни напитки. Използвайте само малки количества високоалкохолни напитки. Внимателно отваряйте вратата на уреда.

Предупреждение – Опасност от попарване!

- Достъпните части се нагряват по време на работа. Никога не докосвайте горещите части. Дръжте децата далеч от уреда.
- При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Дръжте децата далеч от уреда.
- При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

Предупреждение – Опасност от нараняване!

- Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.
- Шарнирите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете. Не бъркайте в областта на шарнирите.

Предупреждение – Опасност от токов удар!

- Неправилният ремонт води до значителни опасности. Ремонтът и смяната на повредени свързващи кабели може да се извършват само от надлежно обучени служители на Сервиза за техническо обслужване. Ако уредът е повреден, изключете го от електрическата мрежа или изключете предпазителя от таблото с бушоните. Извикайте сервизен техник.
- При топли части на уреда изолацията на кабела на електроуредите може да се стопи. Никога не оставяйте свързващия кабел на електроуредите да влиза в контакт с горещи части на уреда.
- Проникащата влажност може да предизвика токов удар. Не използвайте почистващ препарат под налягане или пароструйка.
- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвайте дефектен уред. Изтегляйте щепсела от контакта или изключвайте предпазителя от кутията с предпазители. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.

Предупреждение – Опасност от магнетизиране!

В обслужващия панел или в обслужващите елементи се използват постоянни магнити. Те могат да влияят на електронни импланти като напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи. Ако имате електронни импланти не надвишавайте минимално разстояние от 10 см до обслужващия панел.

Микровълнов режим

Предупреждение – Опасност от пожар!

- Използването на уреда не според предназначението е опасно и може да причини щети. Не се допускат сушенето на ястия или дрехи, затоплянето на пантофи, подложки от зърна и зърнени храни, гъби, влажни парцали и други. Затоплените пантофи, подложки от зърна и зърнени храни могат да се запалят например след няколко часа. Уредът да се използва само за приготвянето на храни и напитки.

- Хранителните продукти могат да се възпламенят. Никога не загрявайте хранителни продукти в опаковки за задържане на топлина. Никога не загрявайте хранителни продукти в контейнери от пластмаса, хартия или други горими материали без надзор. Никога не настройвайте твърде висока микровълнова мощност или време. Ориентирайте се по данните в настоящото ръководство за експлоатация. Никога не сушете хранителни продукти с микровълновата фурна. Никога не размразявайте или загрявайте хранителни продукти с ниско съдържание на вода, на пр. хляб с твърде високи микровълнова мощност или време.
- Хранителната мазнина може да се възпламени. Никога не загрявайте само хранителна мазнина в микровълновата фурна.

Предупреждение – Опасност от експлозия!

Течности или други храни в добре затворени съдове могат да експлодират. Никога не загрявайте течности или други храни в добре затворени съдове.


Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- Хранителните продукти с твърда черупка или обелка могат да се разпускат експлозивно по време, а и след загряването. Никога не гответе яйца с черупките и не загрявайте твърдо сварени яйца. Никога не гответе ракообразни. При яйца на очи или яйца в стъкло предварително пробийте жълтъка. При хранителни продукти с твърда черупка или обелка, като на пр. ябълки, домати, картофи или наденички обелката може да се пръсне. Преди загряване пробивайте обелката.
- Горещината в бебешката храна не се разпределя равномерно. Никога не загрявайте бебешка храна в затворени съдове. Винаги сваляйте капака или биберона. След загряването разбръкайте или разкллате добре. Проверявайте температурата преди да дадете храната на детето.

- Загрятите храни отделят топлина. Кухненският съд може да се нагореши. Винаги изваждайте горещите съдове или принадлежности с топлозащитна ръкавица от камерата.
- При вакуумирани хранителни продукти опаковката може да се спука. Винаги спазвайте указанията върху опаковката. Винаги изваждайте ястията от камерата с ръкохватка.
- Достъпните части при работа стават горещи. Никога не докосвайте горещите части. Пазете децата надалеч.
- Употребата на уреда, която не е според предназначението, е опасна. Не се допуска сушенето на ястия или дрехи, загряването на пантофи, възглавници със зъренен пълнеж, гъби, мокри парцали и подобни. Например прегрятите пантофи, възглавници със зъренен пълнеж, гъби, мокри парцали и подобни да доведат до изгаряне.

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

- При нагряване на течности може да се стигне до забавено кипване. Това ще рече, че температурата на кипване се достига, без да са налице типичните меухурчета. Дори и при слабо разтърсване на съда горещата течност може внезапно да се разлее и разпръска силно. При загряване винаги поставяйте лъжица в съда. Така се избягва забавеното кипване.

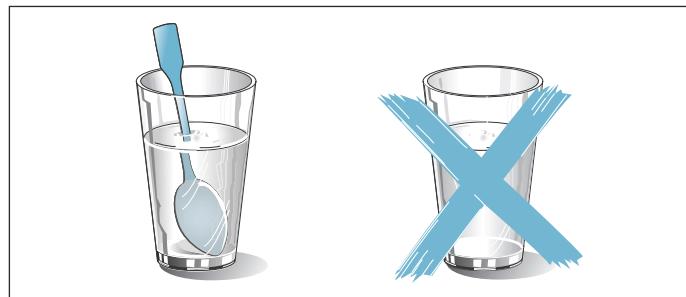

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

- Неподходящият съд може да се взриви. Съдовете от порцелан и керамика могат да имат фини отвори в дръжките и капака. Зад тези отвори има кухо пространство. Проникналата в кухото пространство влага може да доведе до пръскане на съда. Използвайте само подходящи за микровълнова фурна съдове.
- Приборите и съдовете от метал могат да доведат до образуване на искри при чист микровълнов режим. Уредът се уврежда. При чист микровълнов режим никога не използвайте метални съдове.

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

Уредът работи с високо напрежение. Никога не сваляйте корпуса.


⚠ Предупреждение – Опасност от потежки увреждания на здравето!

- При недобро почистване повърхността на уреда може да бъде повредена. Може да излезе микровълнова енергия. Редовно почиствайте уреда и незабавно отстранявайте остатъците от хранителни продукти. Винаги поддържайте чисти камерата, уплътнението на вратата, вратата и ограничителя на вратата.
→ "Почистване" на страница 16
- Поради повредена вратичка на камерата или уплътнение може да излезе микровълнова енергия. Никога не използвайте уреда, ако вратичката на камерата или уплътнението са повредени. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.
- При уреди без покритие на корпуса излиза микровълнова енергия. Никога не отстранявайте покритието на корпуса. При дейности по поддръжка или ремонт се обадете на центъра за обслужване на клиенти.

Причини за повредите

Внимание!

- Образуване на искри: металите, например лъжица в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на камерата и от вътрешната страна на вратата. Искрите могат да разрушат вътрешното стъкло на вратата.
- Алуминиеви тави: не използвайте алуминиеви тави в уреда. Уредът се поврежда в резултат на образуваните искри.
- Микровълнов режим без ястия: Режимът на работа на уреда без ястия в камерата води до претоварване. Никога не стартирайте микровълновия режим без ястия в камерата. Изключение прави краткотраен тест на съдовете.
→ "Микровълновата фурна" на страница 11

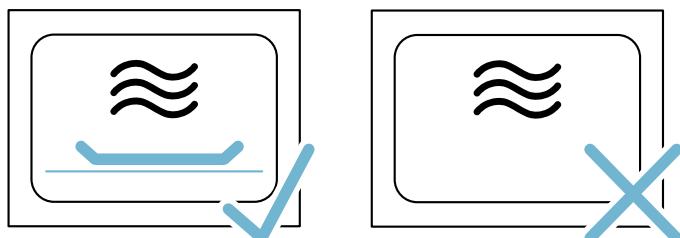

- Влага в камерата: задържането на влага за по-дълго време в камерата може да доведе до корозия. След употреба подсушете камерата. Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готвене за продължително време. Не съхранявайте ястия в камерата.
- Силно замърсено уплътнение: Ако уплътнението на вратата е силно замърсено, вратата на уреда вече не може да се затвори добре при работа. Съседните мебелни повърхности могат да бъдат повредени. Винаги поддържайте уплътнението чисто.
→ "Почистване" на страница 16
- Пуканки за микровълнова фурна: Никога не настройвайте прекалено висока микровълнова мощност. Използвайте максимум 600 вата. Винаги поставяйте торбичката с пуканки върху стъклена чиния. Стъклото на вратата може да се пръсне от претоварване.

Опазване на околната среда

Изхвърляне на определените места на отпадъчни продукти

Изхвърлете опаковката на определените места за отпадъчни продукти.




Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EСза стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Запознаване с уреда

В тази глава ще ви обясним показанията и обслужващите елементи. Освен това ще се запознаете с различните функции на вашия уред.

Указание: Според типа на уреда са възможни отклонения в цветовете и детайлите.

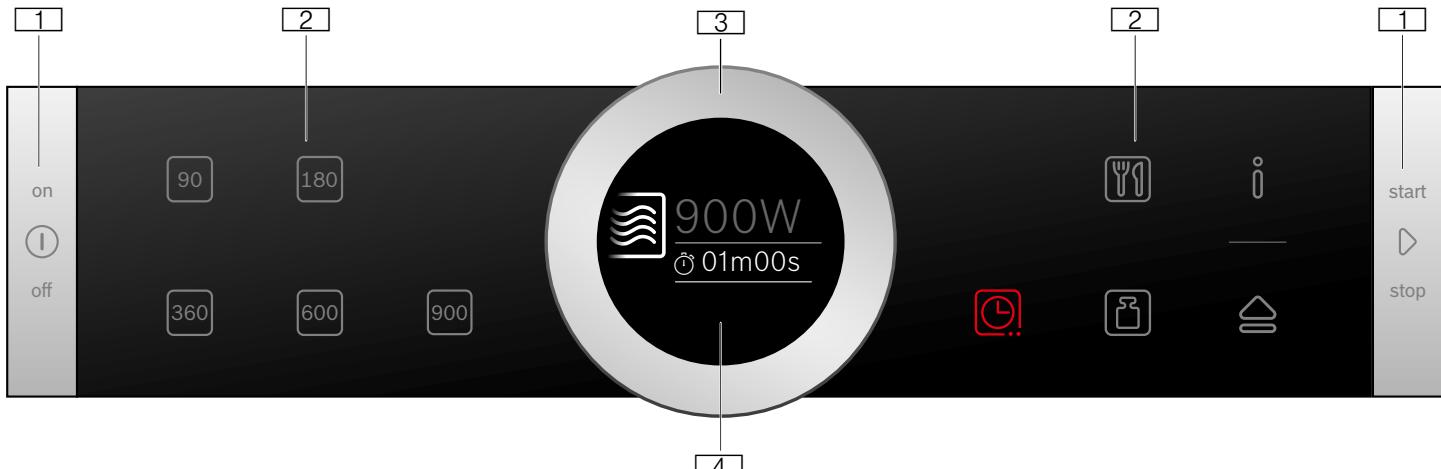

1 Бутони

Бутоните отляво и отдясно на обслужващия панел имат точка за натискане. Натиснете бутона за задействане.

При уреди, които нямат предна част от благородна стомана, също и тези двата бутона са сензорни полета без точка за натискане.

2 Сензорни полета

Под сензорните полета са разположени сензори. Само докоснете съответния символ, за да изберете функцията.

3 Обслужващ пръстен

Обслужващият пръстен е разположен така, че да можете да го въртите неограничено наляво или надясно. Натиснете леко върху него и го придвижете с пръст в желаната посока.

4 Дисплей

На дисплея виждате текущите настроени стойности, възможности за избор или текстове с указания.

Обслужващи елементи

Отделните обслужващи елементи са пригодени за различните функции на вашия уред. Така можете лесно и директно да настройвате вашия уред.

Бутони и сензорни полета

Тук на кратко е обяснено значението на различните бутони и сензорни полета.

Символ	Значение
Бутони	
①	on/off Включване и изключване на уреда
▷	start/stop Стартиране или спиране на работа

Обслужващ панел

Чрез обслужващия панел настройвате с помощта на бутоните, сензорните полета и един обслужващ пръстен различните функции на вашия уред. Дисплеят ви показва текущите настройки.

Прегледът показва обслужващия панел при включен уред с избран режим на работа.

Сензорни полета		
90	Микровълнова мощност	Изберете 90 вата
180	Микровълнова мощност	Изберете 180 вата
360	Микровълнова мощност	Изберете 360 вата
600	Микровълнова мощност	Изберете 600 вата
900	Микровълнова мощност	Изберете 900 вата
⌚	Времеви функции	Избор на временеви функции
💻	Програми	Избор на програма
⚖	Тегло	Избор на тегло при програмите
ℹ	Информация	Показване на указания Чрез дълго натискане (около 3 сек.) повикайте основните настройки
⚠	Автоматично отваряне на вратата	Отваряне не вратата на уреда

Сензорното поле, чиято стойност може да се променя, или което се показва на преден план, свети в червено.

Обслужващ пръстен

С обслужващия пръстен променяте стойностите за настройка, които се показват на дисплея.

При повечето списъци за избор, например програми, след последната точка започва отново първата.

При някои списъци за избор, например продължителност, трябва да завъртите обслужващия пръстен обратно, когато минималната или максималната стойност е достигната.

Дисплей

Дисплеят е структуриран така, че да можете да прочетете показанията от един поглед, което е подходящо за всяка ситуация.

Стойността, която в момента можете да настроите, е фокусирана. Тя е изобразена в бял шрифт и с бяла линия отдолу. Стойността на заден план е показана в сиво.

Фокус	Стойността на фокус може да се променя директно, без да трябва да се избира преди това. След стартиране на режим на работа винаги на фокус е времетраенето.
Увеличаване	Докато променяте стойността на фокус с обслужващия пръстен, увеличена се показва само тази стойност.



Пръстеновидна линия

Отвън в дисплея се намира пръстеновидната линия.

Когато промените стойност, пръстеновидната линия ви показва къде се намирате в списъка за избор. Според областта за настройка пръстеновидната линия е непрекъсната или разделена на сегменти, в зависимост от дължината на списъка за избор.

При изтичащо времетраене на всяка секунда изгасва един червен сегмент. След всяка пълна минута всички сегменти отново стават червени.

Допълнителна информация

В повечето случаи уредът ви предлага указания и допълнителни информации за току-що изпълненото действие.

Натиснете полето ѹ. Указанието се показва за няколко секунди на дисплея. При по-дълги указания можете да разлиствате с обслужващия пръстен до края.

Някои указания се показват автоматично, например за потвърждение, като подкана или предупреждение.

Функции на камерата

Функциите в камерата улесняват работата на вашия уред. Така например се осветява голяма площ от камерата и охлаждащ вентилатор пази уреда от прегряване.

Автоматично отваряне на вратата

Вратата на уреда се отваря, когато задействате автоматичното отваряне на вратата. Вие можете да отворите вратата на уреда изцяло на ръка.

При прекъсване на електричеството автоматичното отваряне на вратата не функционира. Вие можете да отворите вратата на ръка.

Указание

- Ако отворите вратата на уреда по време на режим на работа, то уредът спира.
- Ако затворите вратата на уреда, режимът на работа не продължава автоматично. Вие трябва да стартирате режима на ръка.
- Ако уредът е изключен за по-дълго време, вратата на уреда се отваря със закъснение.

Осветление на камерата

Ако отворите вратата на уреда, осветлението на камерата се включва. Ако вратата остане отворена за повече от около 5 минути, осветлението на камерата отново се изключва. Чрез задействане на автоматичното отваряне на вратата, осветлението на камерата отново се включва.

При всички режими на работа осветлението на камерата се включва, когато се започне режим на работа. Ако работата се прекрати, то се изключва.

Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва при нужда. Топлият въздух се отвежда през вратата.

След експлоатация охлаждащият вентилатор може да продължи да работи още известно време.

Внимание!

Не покривайте вентилационните отвори. В противен случай уредът ще прегрее.

Указание

- При режим на работа с микровълни уредът не се загрява. Въпреки това охлаждащият вентилатор се включва. Той може да продължи да работи дори след приключване на режима на работа на микровълни.
- По стъклото на вратата, вътрешните стени и пода може да се образува воден кондензат. Това е нормално и не нарушава функционирането на микровълните. След готвенето избръшете водния кондензат.

Преди да започнете работка за първи път

Преди да можете да използвате своя нов уред, вие трябва да направите няколко настройки.

Първо пускане в експлоатация

След свързване на захранването или прекъсване на захранването на дисплея се показват настройките за първото пускане в експлоатация. Може да отнеме няколко секунди, докато се появи подканата.

Указание: Вие можете да промените отново тези настройки по всяко време в основните настройки.
→ "Основни настройки" на страница 15

Настройка на езика

1. С обслужващия пръстен настройте желания език.
2. За потвърждение натиснете полето .

Показва се следващата настройка.

Настройка на часа

1. С обслужващия пръстен настройте часа.
 2. За потвърждение натиснете полето .
- На дисплея се показва указание, че първото въвеждане в експлоатация е завършено.

Обслужване на уреда

Вие вече се запознахте с обслужващите елементи и начина на тяхното функциониране. Сега ще ви обясним, как да настроите вашия уред. Ще научите, какво се случва при включване и изключване, и как да настроите режимите на работа.

Включване и изключване на уреда

Преди да можете да настроите нещо на вашия уред, вие трябва да го включите.

Указание: Таймерът може да се настройва също при изключен уред. Някои показания и указания остават видими на дисплея също при изключен уред.

Ако нямаете нужда от вашия уред, тогава го изключете. Ако по-продължително време нищо не е настройвано, уредът се изключва автоматично.

Включете уреда

С бутона on/off  включете уреда.

Всички сензорни полета светват в червено. На дисплея се показва логото на Bosch и след това най-високата микровълнова мощност.

Уредът е готов за работа.

Полето  светва в червено.

Как да настроите режимите на работа можете да научите в отделните глави.

Изключване на уреда

С бутона on/off  изключете уреда.

Евентуално работеща функция се прекъсва.

Часът се появява на дисплея.

Указание: Дали часът трябва да се показват при изключен уред или не можете да определите в основните настройки.

Работа

Някои обслужващи стъпки са еднакви при работата на всички режими. По-долу ще се запознаете с основните обслужващи стъпки.

Стартиране на работата

Трябва да стартирате всеки режим с бутона start/stop .

След стартиране на дисплея се показват вашите настройки. Освен това се появява пръстеновидната линия, която показва изтичането на времетраенето.

Указание: Ако режимът на работа е спрян чрез отваряне на вратата на уреда, той трябва да се стартира отново с бутона start/stop  след затваряне на вратата на уреда.

Спиране на работата

С бутона start/stop ▶ можете да спрете и отново да стартирате режима на работа.

За да изтриете всички настройки, натиснете бутона on/off.

Указание

- Чрез отваряне на вратата на уреда също се спира работата.
- След прекъсване или прекратяване на работата охлаждащият вентилатор може да продължи да работи.

Настройка на режим на работа

След включване на уреда се появява настроеният предложен режим на работа. Можете веднага да стартирате тази настройка.

Ако искате да настроите друг режим на работа, вие ще намерите точните описание за това в съответните глави.

По принцип важи:

1. Натиснете съответното поле.
2. С обслужващия пръстен променете избора на фокус.
3. Ако е необходимо направете допълнителни настройки.
4. Стартрайте с бутона start/stop ▶.

Уредът започва работа.



Микровълновата фурна

С микровълновия режим Вие можете особено бързо да печете, затопляте или размразявате вашите ястия.

За да използвате отпимално микровълновия режим, спазвайте указанията за съдовете за готвене и се ориентирайте по данните в таблиците за приложенията в края на ръководството за експлоатация.

→ "Изprobвано е в нашето готварско студио" на страница 19

Кухненски съдове

Не всеки съд е подходящ за микровълнов режим. За да могат вашите ястия да се загреят и уредът да не бъде повреден, използвайте само подходящи за микровълнов режим съдове.

Подходящи съдове

Подходящи са устойчиви на топлина съдове от стъкло, стъклокерамика, порцелан, керамика или устойчива на температура пластмаса. Тези материали пропускат микровълните.

Вие можете да използвате също съдове за сервиране. По този начин си спестявате пресипването. Използвайте съдове със златна или сребърна декорация, само ако производителят гарантира, че те са подходящи за микровълнов режим.

Неподходящи съдове

Металните съдове не са подходящи. Металът не пропуска преминаването на микровълни. В затворени метални съдове ястията остават студени.

Внимание!

Образуване на искри: металите, например лъжица в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на камерата и от вътрешната страна на вратата. Искрите могат да разрушат вътрешното стъкло на вратата.

Тестване на съдове

Никога не включвате микровълновата фурна без ястия. Единственото изключение представлява кратко тестване на съдове.

Ако не сте сигурни, дали вашите съдове са подходящи за микровълнова фурна, направете този тест.

1. Поставете празния съд за 1/2 - 1 минута при максимална мощност в камерата.
2. Междувременно проверявайте температурата на съда.

Съдът трябва да остане студен или с температура, която позволява пипане с ръка.

Ако той се загрее или се появят искри, тогава той не е подходящ.

Прекъснете теста.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Достъпните части при работа стават горещи. Никога не докосвайте горещите части. Пазете децата надалеч.

Степени на микровълновата печка

Имате на разположение следните микровълнови мощности.

Микровълновите мощности са степени и не отговарят винаги на точния брой ватове, които използва уреда.

Степен	Ястия	максимално времетраене
90 W	за размразяване на чувствителни ястия	1 ч. 30 мин.
180 W	за размразяване и доизпичане	1 ч. 30 мин.
360 W	за приготвяне на риба и притопляне на чувствителни ястия	1 ч. 30 мин.
600 W	за затопляне и приготвяне на ястия	1 ч. 30 мин.
900 W	за загряване на течности	30 мин.

Предложени стойности:

За всяка микровълнова мощност уредът предлага времетраене. Вие можете да го приемете или да го промените в съответния диапазон.

Максималната настройка е предвидена за загряване на течности. За защита на уреда след известно време максималната мощност на микровълновата се намалява. Пълната мощност е отново на разположение след кратко време на охлажддане.

Настройка на микровълновия режим

Пример: Микровълнова мощност 600 W, времетраене 5 минути.

- С бутона on/off ① включете уреда.
Уредът е готов за работа. На дисплея се показва като предлагана стойност максималната микровълнова мощност, която може да бъде променена по всяко време.
- Натиснете върху полето на желаната микровълнова мощност.



На дисплея се показва микровълновата мощност и предложено времетраене. Полето ② светва в червено.

- С обслужващия пръстен настройте желаната продължителност.



- Стартирайте с бутона start/stop ④.



На дисплея времетраенето започва да тече.

Указание

- Когато включите уреда, винаги като предложение на дисплея се появява най-високата микровълнова мощност.
- В случай че от време на време отворите вратата на уреда, охлаждащият вентилатор може да продължи да работи.

Времетраенето е изтекло

Провучава сигнал.

Режимът на работа е приключен.

Прекратяване на сигнала предсрочно:
Натиснете полето ③.

С бутона on/off ① изключете уреда.

Указание: След натискане на бутона ③ се появява таймер функцията, която след кратко време автоматично се скрива. Натиснете още веднъж бутона ③ с възможност да удължите времетраенето.

Промяна на времетраенето

Възможно е по всяко време.

С обслужващия пръстен променете времетраенето.
Работата продължава.

Промяна на микровълновата мощност

Възможно е по всяко време.

Натиснете върху полето за желаната микровълнова мощност.

Времетраенето остава непроменено.
Работата продължава.

Указание: Ако настроеното времетраене надвишава максималното времетраене за микровълновата мощност от 900W, то автоматично се намалява.
Работата не продължава. Стартирайте режима на работа с бутона ④.

Таймер

Можете да използвате таймера като кухненски часовник. Таймерът работи паралелно с другите настройки. Вие можете да го настройвате по всяко време, също и когато уредът е изключен. Той има собствен сигнал, така че вие чувате, дали таймерът или дадено времетраене е изтекло.

Настройка на таймера

Максимално могат да се настроят 24 часа. Колкото по-висока е стойността, толкова по-големи са времевите стъпки.

- Натиснете полето . Таймерът се показва.
- С обслужващия пръстен настройте времето на таймера.



- Стартирайте с полето .
- Указание:** След няколко секунди таймерът също стартира автоматично.

Времето на таймера започва да тече. Индикацията след кратко се сменя обратно. На дисплея се показва допълнително символ на таймер.

Когато времето на таймера изтече, за кратко се показва указателен текст и прозвучава сигнал. Сигналът можете да изтриете предварително с полето .

Указание: Ако в момента тече работен режим с настроено времетраене, времетраенето се намира на фокус. За избор на таймера натиснете полето .

Времето на таймера за известно време е на фокус и може да се променя.

Промяна на таймера

За да промените времето на таймера, натиснете полето .

Времето на таймера стой бяло на фокус и може да се променя с обслужващия пръстен.

Прекъсване на таймера

Ако искате да прекъснете таймера, върнете времето на таймера обратно на нула. След приемане на промяната символът вече не свети.

Програми

С програмите можете особено лесно да пригответе ястия. Изберете програма и въведете теглото на вашето ястие. Програмата приема оптималната настройка.

Настройка на програма

Пример: програма "Размразяване на хляб", 250 гр тегло.

- С бутона on/off включете уреда. Уредът е готов за работа.
- Натиснете полето .
- На дисплея се появява първата програма.
- С обслужващия пръстен настройте желаната програма.



- Натиснете полето .
- На индикатора се показва предложена стойност за теглото.
- С обслужващия пръстен настройте желаното тегло.



- Стартирайте с бутона start/stop .
- На дисплея времетраенето започва да тече.

Указание

- Времетраенето се пресмята от програмите.
- При някои ястия по време на пригответянето на дисплея се показват указания за обръщане или разбъркване. Следвайте указанията. При отваряне на вратата на уреда работата спира. След затваряне на вратата на уреда работата стартира отново. Ако не обрнете или не разбърквате ястието режимът въпреки това продължава нормално до края.

Указания за програмите

Поставете хранителните продукти в студената камера.

Извадете хранителните продукти от опаковката и ги претеглете. В случай че не можете да въведете точното тегло, закръглете стойността.

За програмите използвайте винаги подходящи за микровълнова фурна съдове, напр. от стъкло или керамика. За целта спазвайте указанията за съдовете в таблицата с програмите.

Таблица с подходящи хранителни продукти, съответния диапазон на тегло и необходимите съдове ще откриете в приложението към указанията.

Настройката на ястия извън диапазонът на теглото не е възможна.

При много ястия ще чуете след известно време сигнал. Обърнете хранителния продукт или го разбъркайте.

Размразяване:

- Замразявайте и съхранявайте хранителните продукти по възможност в легнато положение и на порции при -18 °C.
- Поставете замразения хранителен продукт върху плосък съд, напр. стъклена или порцеланова чиния.
- След размразяването оставете хранителния продукт да се доразмрази още 15 до 90 минути за изравняване на температурата.
- Размразявайте хляба само в необходимото количество. Той изсъхва бързо.
- При размразяването на месо или птици се образува течност. Отстранете я при обръщане и в никакъв случай не я използвайте и не позволявайте контакт с други хранителни продукти.
- Отстранете вече размразената кайма след обръщането.

- Първо поставете цялото пиле върху съда надолу с гърдите, а пилешките части надолу с кожата.

Зеленчуци:

- Пресни зеленчуци: Нарежете на парчета с еднаква големина. На 100 гр добавете една супена лъжица вода.
- Замразени зеленчуци: Подходящи са само бланширани, необработвани термално зеленчуци. Дълбоко замразените зеленчуци със сос от сметана не са подходящи. Добавете 1 до 3 супени лъжици вода. За спанак и червено зеле не добавяйте вода.

Картофи:

- Варени белени картофи: Нарежете на парчета с еднаква големина. На 100 гр добавете две супени лъжици вода и малко сол.
- Белени картофи: Използвайте еднакво дебели картофи. Измийте и прободете обелката. Още влажни поставете картофите в съда без вода.

Ориз:

- Не използвайте натурален ориз или ориз в торбички за варене.
- Добавете две до две и половина части вода към ориза.

Време на престой

Някои ястия се нуждаят от време на престой в камерата след края на програмата.

Ястие	Време на престой
Зеленчуци	ок. 5 минути
Картофи	ок. 5 минути. Преди това излейте образувалата се вода
Ориз	5 до 10 минути

Таблица с програмите

Програма	Подходящи хранителни продукти	Диапазон на тегло в кг	Кухненски съдове
Размразяване			
Хляб*	Хляб, цял, кръгъл или продълговат, хляб на филии, бъркан сладкиш, сладкиш с мая, плодов сладкиш, сладкиш без глазура, сметана или желатин	0,20-1,50 кг	Плоски, отворени съдове Под на камерата
Месо*	Печено месо, плоски парчета месо, кайма, пилета, угоена кокошка, патица	0,20-2,00 кг	Плоски, отворени съдове Под на камерата
Риба*	цяла риба, рибно филе, рибен котлет	0,10-1,00 кг	Плоски, отворени съдове Под на камерата
Варене			
Пресни зеленчуци*	Цветно зеле, броколи, моркови, алабаш, праз, чушки, тиквички	0,15-1,00 кг	затворен съд Под на камерата
Замразени зеленчуци**	Цветно зеле, броколи, моркови, алабаш, червено зеле, спанак	0,15-1,00 кг	затворен съд Под на камерата
Картофи**	Варени белени картофи, варени небелени картофи, еднакво големи парчета картофи	0,20-1,00 кг	затворен съд Под на камерата
Ориз**	Ориз, дългозърнест ориз	0,05-0,30 кг	висок, затворен съд Под на камерата

*) Спазвайте сигнала за обръщане

**) Спазвайте сигнала за разбъркване

Основни настройки

За да можете да обслужвате вашия уред оптимално и лесно, вие имате на разположение следните настройки. При нужда можете да промените тези настройки.

Промяна на основните настройки

Уредът трябва да е изключен.

- Натиснете полето за около 3 секунди.
На дисплея се показват указания за протичането.
- Потвърдете указанията с поле .
- При нужда променете настройката с обслужващия пръстен.
- Натиснете полето .
- Следващата настройка се показва на дисплея и може да се променя с обслужващия пръстен.
- С полето преминете през всички настройки и при нужда променете с обслужващия пръстен.
- Накрая за потвърждение натиснете полето за около 3 секунди.

На дисплея се показва указание, че настройките са запаметени.

Прекъсване

Ако не искате да запаметите промените, вие можете да прекъснете с бутона on/off. На дисплея се показва указание, че настройките не са запаметени.

Списък на основните настройки

Според оформлението на вашия уред не всички основни настройки са налични.

Настройка	Избор
Език	Настройка на езика
Час	Настройка на текущия час
Звуков сигнал	Късо времетр. Средно времетр.* Дълго времетр.
Сигнал на бутоните	Включено Изключено* (Сигналът на бутоните при on/off остава)
Яркост на дисплея	Настройка с 5 степени Степен 3*
Показание на часа	Включено* Изключено
Нощно затъмняване	Изключено* Включено (дисплеят се затъмнява между 22:00 и 6:00 часа)
Демо режим	Изключено* Включено (показва се само през първите 3 минути след нулиране или след първия пуск в експлоатация)
Фабрични настройки	Нулиране Без нулиране*

* Фабрична настройка (в зависимост от типа на уреда фабричните настройки могат да са различни)

Указание: Промените на настройките за езика, за звука на бутоните и за яркостта на дисплея влизат в сила незабавно. Всички други настройки влизат в сила едва след запаметяване.

Прекъсване на електрозахранването

Направените от вас промени в настройките се запазват също и след прекъсване на електричеството.

Само настройките за първото пускане в експлоатация трябва да се направят отново след прекъсване на електричеството.

Промяна на часа

Ако искате да настоите часа, например от лято на зимно време, променете основните настройки.

Уредът трябва да е изключен.

- Натиснете полето за около 3 секунди.
На дисплея се показват указания за протичането.
- Потвърдете указанията с поле .
- Натиснете полето .
- Показва се настройката за часа.
- С обслужващия пръстен променете часа.
- За потвърждение натиснете полето за около 3 секунди.

На дисплея се показва указание, че настройките са запаметени.



Почистване

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще видим как да се грижите за вашия уред и как да го почиствате.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.

Предупреждение – Опасност от токов удар!

Проникващата влажност може да предизвика токов удар. Не използвайте почистващ препарат под налягане или пароструйка.

Предупреждение – Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.

Указание: Неприятни миризми, като например след пригответяне на риба, могат да бъдат отстранени съвсем просто. Добавете няколко капки лимонов сок в чаша вода. Винаги поставяйте една лъжица в съда, за да предотвратите забавянето на кипенето. Загрейте водата за 1 до 2 минути с максимална микровълнова мощност.

Препарат за миене

За да не повредите различните повърхности с погрешно почистващо средство, съблюдавайте данните в таблицата.

Не използвайте

- остри или абразивни почистващи средства.
- метални или стъклени шпатули за почистване на стъклата на вратата.
- метални или стъклени шпатули за почистване на уплътнението на вратата.
- твърди гъби или домакинска тел за почистване.
- почистващи препарати с високо съдържание на спирт.

Преди употреба добре измивайте новите гъби.

Зона	Препарат за миене
Предна страна на уреда	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа за миене и подсушете с мека кърпа. Не използвайте метална или стъклена шпатула за почистване.
Дисплей	Избръшете с микрофазерна кърпа или с леко навлажнена кърпа. Не избръсвайте с мокра кърпа.
Неръждаема стомана	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа за миене и подсушете с мека кърпа. Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци да се почистват незабавно. Под такива петна може да се образува корозия. Можете да закупите специални препарати за почистване на благородна стомана от службата обслужване на клиенти или от специализиран магазин.

Зона	Препарат за миене
Камера от неръждаема стомана	Горещ сапунен разтвор или вода с оцет: Почистете с кърпа за миене и подсушете с мека кърпа. Не използвайте спрей за почистване на фурна или други агресивни почистващи препарати за фурна или абразивни средства. Неподходящи са също и домакинска тел, груби гъби и гъби с абразив. Тези почистващи средства надраскват повърхността. Оставете вътрешните повърхности да изсъхнат изцяло.
Стъкла на вратата	Почистващ препарат за стъкла: Почистете с кърпа за миене. Не използвайте стъклена шпатула.
Уплътнение на вратата Не отстранявайте!	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа за миене, без да търкате. Не използвайте метална или стъклена шпатула за почистване.

?

Повреда – какво да направим?

Често пъти възникването на повреда се дължи просто на дреболия. Преди да се обадите на службата обслужване на клиенти, моля опитайте да отстраните сами повредата с помощта на таблицата.

Съвет: Ако някое ястие не се получи по оптимален начин, моля, погледнете следващата глава. Там ще

Таблица с повредите

Повреда	Възможна причина	Отстраняване / указания
Уредът не функционира, няма показване на дисплея	Щепселт не е вкаран	Свържете уреда към електрическата мрежа
	Прекъсване на електрозахранването	Проверете дали другите кухненски уреди функционират
	Дефектен предпазител	Проверете в кутията с предпазители, дали предпазителят за уреда е в изправност
	Неправилно обслужване	Изключете предпазителя за уреда от таблото и след около 60 секунди го включете отново
Уредът не може да стартира	Вратата на уреда не е затворена напълно	Затворете вратата на уреда
Уредът не загрява. На дисплея се показва символа за демо режима  .	Уредът е в демо режим	Деактивирайте демо режима в основните настройки. За целта за кратко изключете уреда от мрежата (изключете домашния предпазител или предпазителя в електрическото табло). След това деактивирайте демо режима в рамките на 3 минути в основните настройки.
Обслужващия пръстен при съхранението е паднал в обслужващия панел.	Обслужващият пръстен неволно е бил откачен.	Обслужващият пръстен може да се сваля. Просто поставете обслужващия пръстен отново в неговия държач в обслужващия панел и го натиснете навътре, така че да щракне и да може да се върти по обичайния начин.
Обслужващият пръстен вече не може да се върти лесно.	Има мръсотия под обслужващия пръстен.	Обслужващият пръстен може да се сваля. За освобождаване просто издърпайте обслужващия пръстен от държача. Или натиснете външния ръб на обслужващия пръстен, така че той да се наклони и да може да се хване лесно. Почистете обслужващия пръстен и неговия държач в уреда внимателно със сапунен разтвор и кърпа за миене. Подсушете с мека кърпа. Да не се използват остри или абразивни почистващи средства. Не размеквайте и не почиствайте в съдомиялна. Не сваляйте обслужващия пръстен прекалено често, за да остане държача стабилен.
Осветлението на камерата не функционира	Осветлението на камерата е повредено	Обадете се в служба обслужване на клиенти
Съобщение за грешка "Exxx"*		При съобщение за грешка изключете и отново включете уреда; ако показанието изчезне, това е било единократен проблем. Ако грешката се появя отново или ако показанието остане, моля свържете се със службата обслужване на клиенти и предайте кода на грешката.

* Особености:

Съобщение за грешка "E0532": Отворете и затворете отново вратата на уреда.

Съобщение за грешка "E6501": Изключете уреда. Изчакайте 10 минути. Отново включете уреда.

намерите много съвети и указания за оптималната настройка.→ "Изprobвано е в нашето готоварско студио" на страница 19

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

Неправилният ремонт води до значителни опасности. Ремонтът и смяната на повредени свързващи кабели може да се извършват само от надлежно обучени служители на Сервиза за техническо обслужване. Ако уредът е повреден, изключете го от електрическата мрежа или изключете предпазителя от таблото с бушоните. Извикайте сервизен техник.


Специализиран сервис

Когато уредът ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на персонала от службата обслужване на клиенти.

Номер на изделието и дата на производство

При обаждането, моля, дайте пълния номер на изделието (Е-ном.) и номера на продукта (FD-ном.), за да можем да Ви обслужим квалифицирано. Типовата табелка с номерата ще намерите, когато отворите вратата на уреда.

Ако вашият уред е оборудван с пара, ще откриете типовата табелка отдясно зад блендата.

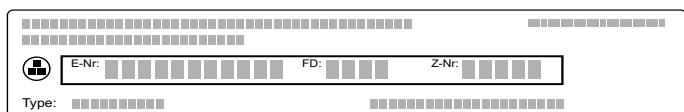

За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да впишете тук данните на вашия уред и телефонния номер на службата обслужване на клиенти.

E-ном.	FD-ном.
--------	---------

Служба обслужване на клиенти 

Обърнете внимание, че посещенията на персонала от службата обслужване на клиенти в случай на неправилно обслужване не са безплатни, също и по време на гаранционния срок.

Данните за контакт със сервизите във всички страни ще намерите в приложения списък.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервизни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

Този уред отговаря на стандарт EN 55011 респ. CISPR 11. Това е продукт от група 2, клас В.

Група 2 означава, че се генерираят микровълни за целта на загряването на хранителни продукти. Клас В посочва, че уредът е подходящ за използване в домашни условия.

Технически данни

Електрозахранване	220-240 V, 50/60 Hz
Макс. обща стойност на свързване	1220 W
Микровълнова мощност	900 W (IEC 60705)
Микровълнова честота	2450 MHz
Зашита	10 A
Размери (В/Ш/Д)	
- уред	382 x 594 x 318 mm
- камера	220 x 350 x 270 mm
Изпитан от VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., Съюз на немските електротехници)	да
Маркировка CE	да

Изпробвано е в нашето готварско студио

По-долу ще намерите избрани ястия и съответните оптимални настройки за тях. Ще ви покажем коя микровълнова мощност е най-подходяща за вашето ястие. Ще ви дадем съвети за съдовете и приготвянето.

Указание

- Стойностите в таблицата важат винаги за студена и празна камера за приготвяне. Преди използване отстранете от камерата за приготвяне ненужните съдове.
- Указанията за времето в таблиците са ориентировъчни. Те зависят от качеството и свойствата на хранителните продукти.
- Винаги използвайте ръкохватки за горещи тенджери, когато изваждате горещи съдове от камерата за приготвяне.

Предупреждение – Опасност от попарване!

При изваждане на съдовете може да прелее гореща течност. Внимателно изваждайте съдовете от камерата.

В следващите таблици са посочени многобройни възможности и стойности за настройка на микровълновия режим.

Данните са времената в таблиците са отправни стойности, Те зависят от съда, качеството, температурата и свойствата на хранителните продукти.

В таблиците често са посочени времеви диапазони. Първо настройте по-краткото време и при необходимост го удължете.

Възможно е да разполагате с количества, различни от посочените в таблиците. За микровълновия режим съществува общото правило: двойно количество – приблизително два пъти по-дълга продължителност, половин количество – двойно по-кратка продължителност.

Вие можете да поставите съдовете в средата на дъното на камерата. Така микровълните достигат ястията от всички страни.

Размразяване

Поставете замразените хранителни продукти в отворен съд върху дъното на камерата.

От време на време разбърквайте или обръщайте хранителните продукти 1-2 пъти. Големите парчета трябва да се обръщат многократно. При обръщането отстранете образувалата се размразена течност.

Оставете размразените продукти да постоят на стайна температура още 10 – 60 минути, за да се изравни температурата. След това можете да извадите вътрешностите на птиците.

Указание: Поставете съда върху дъното на камерата.

Ястие	Тегло	Микровълнова мощност във ватове, Продължителност в минути	Указание
Цели парчета телешко, свинско, говеждо месо (със или без кости)	800 гр	180 W, 15 мин. + 90 W, 15-25 мин.	обрънете неколократно
	1000 гр	180 W, 20 мин. + 90 W, 20-30 мин.	
	1500 гр	180 W, 25 мин.+ 90 W, 25-30 мин.	
Парчета или резени от телешко, свинско, говеждо месо	200 гр	180 W, 5-8 мин. + 90 W, 5-10 мин.	при обръщане разделете частите месо една от друга
	500 гр	180 W, 8-11 мин. + 90 W, 10-15 мин.	
	800 гр	180 W, 10 мин. + 90 W, 10-15 мин.	
Смесена кайма	200 гр	90 W, 10 – 15 мин.	замразете на възможно най-плоски порции; междувременно обрънете неколократно и отстранете вече размразеното месо
	500 гр	180 W, 5 мин. + 90 W, 10 – 15 мин.	
	1000 гр	180 W, 15 мин. + 90 W, 20-25 мин.	
Птици или части от птици	600 гр	180 W, 8 мин. + 90 W, 10-15 мин.	обръщайте периодично; Отстранете течността
	1200 гр	180 W, 15 мин. + 90 W, 20-25 мин.	
Рибно филе, рибен котлет или резени	400 гр	180 W, 5 мин. + 90 W, 10-15 мин.	отделете размразените части една от друга
Цели риби	300 гр	180 W, 3 мин. + 90 W, 10-15 мин.	обръщайте периодично
	600 гр	180 W, 8 мин. + 90 W, 15-20 мин.	
Зеленчуци, напр. грах	300 гр	180 W, 10 – 15 мин.	периодично разбърквайте внимателно
Плодове, напр. малини	300 гр	180 W, 6 – 9 мин.	периодично разбърквайте внимателно и отделете размразените части една от друга
	500 гр	180 W, 8 мин. + 90 W, 5-10 мин.	
Масло, разтопяване	125 гр	180 W, 1 мин. + 90 W, 1-2 мин.	Отстранете изцяло опаковката
	250 гр	180 W, 1 мин. + 90 W, 2-4 мин.	
Цял хляб	500 гр	180 W, 8 мин. + 90 W, 5-10 мин.	обръщайте периодично
	1000 гр	180 W, 12 мин. + 90 W, 10-20 мин.	
Сладкиш, сух, напр. кекс	500 гр	90 W, 10 – 15 мин.	Отделете парчетата сладкиш едно от друго; само за сладкиши без глазура, сметана или крем
	750 гр	180 W, 5 мин. + 90 W, 10-15 мин.	

Ястие	Тегло	Микровълнова мощност във ватове, Продължителност в минути	Указание
Сладкиш, сочен, напр. с плодове или извара	500 гр	180 W, 5 мин. + 90 W, 15-20 мин.	само за сладкиши без глазура, сметана или желатин
	750 гр	180 W, 7 мин. + 90 W, 15-20 мин.	

Размразяване и притопляне или приготвяне на замразени ястия

Извадете готовите ястия от опаковката. В подходящи са микровълнов режим съдове те се загряват по-бързо и по-равномерно. Различни компоненти на ястията могат да се загряват различно бързо.

Плоските ястия се пекат по-бързо от високите. Поради това разпределейте ястията по-възможно най-плосък начин в съдовете. Не трябва да наслоявате хранителните продукти едни върху други.

Винаги покривайте ястията. Ако нямаете подходящ капак за вашия съд, вземете чиния или специално фолио за микровълнова печка.

От време на време трябва да разбъркate 2-3 пъти или да обърнете ястията.

След загряване оставете ястията още 2 до 5 минути да постоят за изравняване на температурата.

Собственият вкус на ястията се запазва до голяма степен. Поради това можете да подходите пестеливо със солта и подправките.

Указание: Поставете съда върху дъното на камерата.

Ястие	Тегло	Микровълнова мощност във ватове, Продължителност в минути	Указание
Меню, ястие в чиния, готово ястие (2-3 компонента)	300-400 г	600 W, 8 – 13 мин.	покрити
Супа	400 гр	600 W, 8 – 12 мин.	затворен съд
Яхния	500 g	600 W, 10 – 15 мин.	затворен съд
Резени или парчета месо в сос, напр. гулаш	500 g	600 W, 10 – 15 мин.	затворен съд
Риба, напр. парчета филе	400 гр	600 W, 10 – 15 мин.	покрити
Суфлета, например лазания, канелони	450 гр	600 W, 10 – 15 мин.	отворен съд
Гарнитури, напр. ориз, паста	250 гр	600 W, 3 – 7 мин.	затворен съд, добавете течност
	500 g	600 W, 8 – 12 мин.	
Зеленчуци, напр. грах, броколи, моркови	300 g	600 W, 7 – 11 мин.	затворен съд, добавете 1 сл. вода
	600 гр	600 W, 14 – 17 мин.	
Спанак със сметана	450 гр	600 W, 10 – 15 мин.	пригответе без добавяне на вода

Загряване

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

При нагряване на течности може да се стигне до забавено кипване. Това ще рече, че температурата на кипване се достига, без да са налице типичните мехурчета. Дори и при слабо разтърсване на съда горещата течност може внезапно да се разлее и разпръска силно. При загряване винаги поставяйте лъжица в съда. Така се избягва забавеното кипване.


Внимание!

Образуване на искри: металите, например лъжица в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на камерата и от вътрешната страна на вратата. Искрите могат да разрушат вътрешното стъкло на вратата.

Указание

- Извадете готовите ястия от опаковката. В подходящи са микровълнов режим съдове те се загряват по-бързо и по-равномерно. Различни компоненти на ястията могат да се загряват различно бързо.
- Винаги покривайте ястията. Ако нямаете подходящ капак за вашия съд, вземете чиния или специално фолио за микровълнова печка.
- От време на време трябва да разбъркate неколкократно или да обърнете ястията. Проверявайте температурата.
- След загряване оставете ястията още 2 до 5 минути да постоят за изравняване на температурата.
- Винаги използвайте ръкавици за тенджера или ръкохватки за тенджера, когато изваждате съдовете.

Указание: Поставете съда върху дъното на камерата.

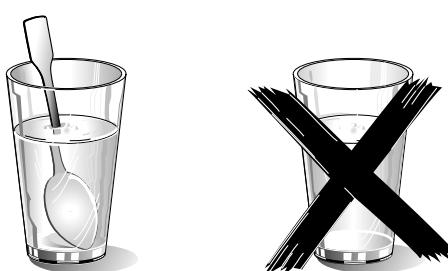

Ястие	Количество	Микровълнова мощност във ватове, Продължителност в минути	Указание
Меню, ястие в чиния, готово ястие (2-3 компонента)		600 W, 5 – 8 мин.	-
Напитки	125 мл	900 W, ½-1 мин.	винаги поставяйте една лъжица в съда, не прегрявайте алкохолните напитки; проверявайте периодично
	200 мл	900 W, 1 – 2 мин.	
	500 мл	900 W, 3 – 4 мин.	
Бебешка храна, напр. бутилки с мляко	50 мл	360 W, ок. ½ мин.	Поставете бутилката без биберон или капачка, след притоплянето разклатете или разбъркайте добре; задължително проверете температурата
	100 мл	360 W, ½-1 мин.	
	200 мл	360 W, 1 – 2 мин.	
Супа, 1 чаша	от по 175 г	600 W, 1 – 2 мин.	-
Супа, 2 чаши	от по 175 г	600 W, 2 – 3 мин.	-
Месо в сос	500 гр	600 W, 7 – 10 мин.	-
Яхния	400 гр	600 W, 5 – 7 мин.	-
	800 гр	600 W, 7 – 8 мин.	-
Зеленчуци, 1 порция	150 гр	600 W, 2 – 3 мин.	-
Зеленчуци, 2 порции	300 гр	600 W, 3 – 5 мин.	-

Варене

Указание

- Плоските ястия се пекат по-бързо от високите. Поради това разпределяйте ястията по-възможно най-плосък начин в съдовете. Не трябва да наслоявате хранителните продукти едни върху други.
- Пригответият ястията в затворени съдове. Ако нямате подходящ капак за вашия съд, вземете чиния или специално фолио за микровълнова печка.

- Собственият вкус на ястията се запазва до голяма степен. Поради това можете да подходите пестеливо със солта и подправките.
- След печенето оставете ястията още 2 до 5 минути да постоят за изравняване на температурата.
- Винаги използвайте ръкавици за тенджера или ръкохватки за тенджера, когато изваждате съдовете.

Указание: Поставете съда върху дъното на камерата.

Ястие	Количество	Микровълнова мощност във ватове, Продължителност в минути	Указание
Цяло пиле, прясно, без вътрешности	1200 гр	600 W, 25 – 30 мин.	обърнете след изтичане на половината време
Рибно филе, прясно	400 гр	600 W, 7 – 12 мин.	-
Зеленчуци, свежи	250 гр	600 W, 6 – 10 мин.	Нарежете зеленчуците на парчета с еднаква големина; на всеки 100 гр зеленчуци добавете 1-2 с.л. вода; периодично разбърквайте
	500 гр	600 W, 10 – 15 мин.	
Картофи	250 гр	600 W, 8 – 10 мин.	Нарежете картофите на парчета с еднаква големина; на всеки 100 гр добавете 1 с.л. вода; периодично разбърквайте
	500 гр	600 W, 10 – 15 мин.	
	750 гр	600 W, 15 – 22 мин.	
Ориз	125 гр	600 W, 4-6 мин. + 180 W, 12 – 15 мин.	добавете двойно количество течност
	250 гр	600 W, 6-8 мин. + 180 W, 15 – 18 мин.	
Десерти, напр. пудинг (на прах)	500 мл	600 W, 6 – 8 мин.	Междувременно разбъркайте добре 2-3 пъти пудинга с телта за разбиване
Плодове, компот	500 гр	600 W, 9 – 12 мин.	периодично разбърквайте
Пуканки за микровълнова фурна	100 гр	600 W, 3 – 4 мин.	Винаги поставяйте торбичката с пуканки върху стъклена купа; Спазвайте указанията на производителя

Съвети за микровълновия режим

Не можете да намерите данни за настройка за приготвеното количество ястие..	Удължете или скъсете времето за приготвяне съгласно следното практическо правило: двойно количество = почти двойно време, половин количество - половин време
Ястието е станало прекалено сухо.	Следващия път настройте по-кратко време за приготвяне или изберете по-ниска микровълнова мощност. Покрайте ястието и добавете повече течност към него.
След изтичане на времето ястието все още не е размразено, горещо или опечено.	Настройте по-дълго време. По-големи количества и по-високи ястия имат нужда от повече време.
След изтичане на времето за печене ястието е прегоряло по краишата, но в средата още не е готово.	От време на време разбъркайте и следващия път настройте по-ниска микровълнова мощност и по-голяма продължителност.
След размразяването пилето или месото отвън се е запекло, но в средата още не се е размразило.	Следващия път изберете по-ниска микровълнова мощност. Големи количества пилета или месо обръщайте неколкократно.

Тестови ястия

Качеството и функционирането на микровълновите уреди се тестват от институтите за изпитания посредством тези ястия.

Приготвяне в микровълновата единично

Ястие	Микровълнова мощност във ватове, продължителност в минути	Указание
Яйчено мляко, 1000 гр	600 W, 11-12 мин. + 180 W, 8-10 мин.	Rugen форма
Бисквити, 475 гр	600 W, 7 – 9 мин.	Rugen форма с диам. 22 см.
Руло от кайма, 900 гр	600 W, 25 – 30 мин.	Правоъгълна Rugen форма, 28 см дълга

Размразяване в микровълновата единично

Ястие	Микровълнова мощност във ватове, продължителност в минути	Указание
Месо, 500 гр	Програма "Месо", 500 гр или 180 W, 8 мин. + 90 W 7-10 мин.	Rugen форма с диам. 24 см

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001061324
970425