


BG

ПОДРОБНИ
ИНСТРУКЦИИ
ЗА УПОТРЕБА НА
СУШИЛНЯ

gorenje

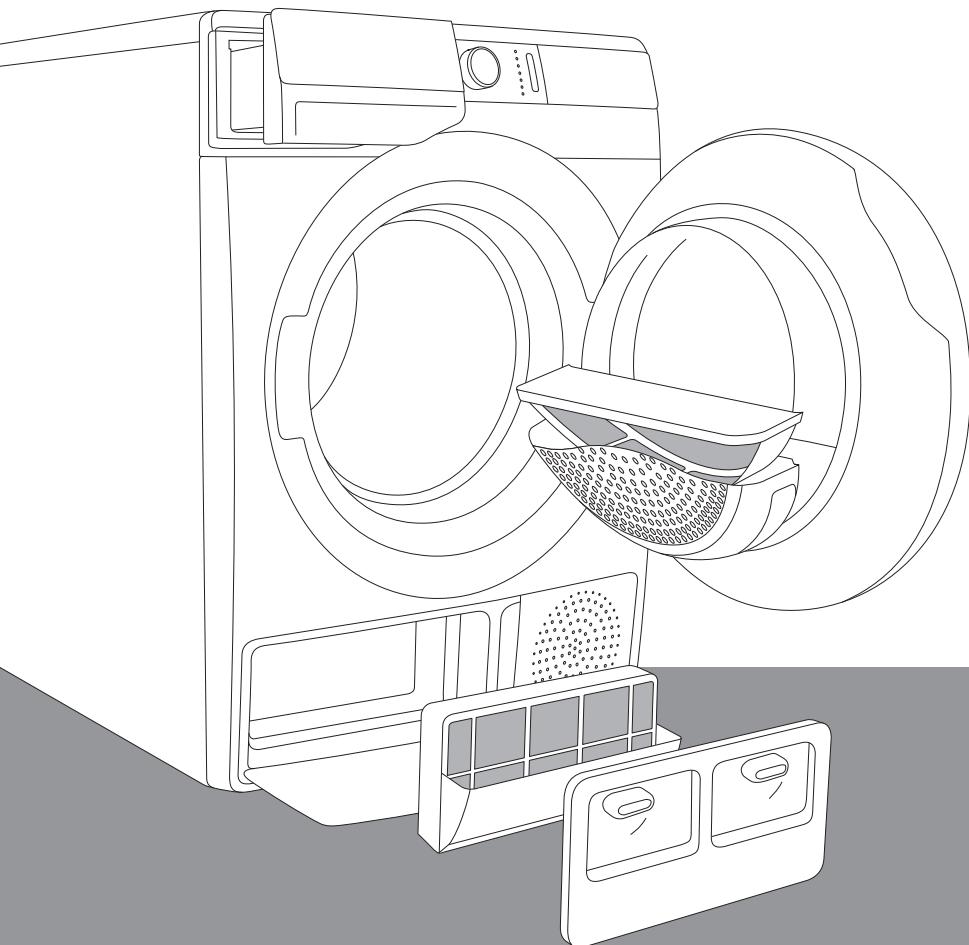

www.gorenje.com

Жivotът е сложен днес. Нека опростим поне грижата за прането! Новата ви сушилня **WaveActive** използва иновативни технологии и най-новите постижения в грижата за прането, за да ви помогне да улесните ежедневните си домакински задължения. Технологията **WaveActive** предлага най-нежната грижа за всяка дреха, с минимално намачкване, а технологията **IonTech** ще направи прането ви още по-меко и по-малко намачкано, без неприятни миризми и бактерии. Освен това новата ви сушилня е екологично съобразна, тъй като използва електричество по възможно най-икономичния начин.

Тази сушилня е предназначена единствено за домашна употреба. Не я използвайте за сушене на дрехи, които не са подходящи за сушене в машина.

Следните символи са използвани в ръководството и имат следното значение:

 Информация, съвет или препоръка

 Предупреждение – опасност от общ характер

 Предупреждение – опасност от токов удар

 Предупреждение – опасност от гореща повърхност

 Предупреждение – опасност от пожар



Важно е внимателно да прочетете инструкциите.

СЪДЪРЖАНИЕ

4 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	ВЪВЕДЕНИЕ
12 ОПИСАНИЕ НА СУШИЛНЯТА	
13 Техническа информация	
14 Контролен панел	
16 МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ	ПОДГОТОВКА НА СУШИЛНЯТА ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА
16 Избор на помещение	
19 Регулиране на крачетата на сушилната	
20 Източване на кондензата	
21 Свързване към електрическата мрежа	
22 Преместване и транспортиране след монтажа	
23 Йонизираща система	
24 ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ	
25 ПРОЦЕС НА СУШЕНЕ, СТЪПКА ПО СТЪПКА (1 - 6)	ПРОЦЕС НА СУШЕНЕ, СТЪПКА ПО СТЪПКА
25 Стъпка 1: Спазвайте инструкциите на етикетите на дрехите	
26 Стъпка 2: Подготовка за процеса на сушение на прането	
30 Стъпка 3: Избор на програма за сушение	
33 Стъпка 4: Избор на допълнителни функции	
37 Стъпка 5: Стартериране на програмата за сушение	
37 Стъпка 6: Край на програмата за сушение	
38 ПРЕКЪСВАНЕ И ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА	
40 ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ	ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СУШИЛНЯТА
41 Почистване на мрежестия филтър на вратата	
42 Почистване на филтъра на термопомпата	
43 Изпразване на резервоара за кондензата	
44 Почистване на сушилната	
45 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
45 Какво да се направи ...?	
46 Таблица за отстраняване на проблеми	
49 Сервизно обслужване	
50 СЪВЕТИ ЗА СУШЕНЕ И ИКОНОМИЧНА УПОТРЕБА НА СУШИЛНЯТА	РАЗНИ
51 ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЕЗЛИЯ ОТ УПОТРЕБА УРЕД	
52 ТАБЛИЦА С ТИПИЧНАТА КОНСУМАЦИЯ	

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да ползвате сушилнята.

Не използвайте сушилнята, ако преди това не сте прочели и разбрали тези инструкции за употреба.

Тези инструкции за употреба се предоставят с различни типове или модели сушилни. Ето защо те може да включват описания на настройки или оборудване, които не са налични за вашата сушилня.

Неспазването на тези инструкции или неправилната употреба на сушилнята може да причини щети на дрехите или уреда или наранявания на потребителя.

Дръжте ръководството на леснодостъпно място близо до сушилнята.

Инструкциите за употреба са достъпни и на нашия интернет сайт: <http://www.gorenje.com>.

Вашата сушилня е предназначена единствено за домашна употреба. Ако сушилнята бъде използвана професионално с цел печалба или за цели, надхвърлящи нормалната употреба в едно домакинство, или ако бъде използвана от лице, което не е потребител, гаранционният период ще бъде равен на най-краткия гаранционен период, наложен от съответното законодателство.

Следвайте инструкциите за правилно монтиране на сушилня Gorenje и за правилно свързване към електрическата мрежа (вижте раздел »МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ«).

Всякакви ремонтни дейности и поддръжка на сушилната трябва да се извършват от обучени експерти. Непрофесионалният ремонт може да доведе до инциденти или съществени повреди.

За избягване на опасност **повреденият захранващ кабел** трябва да се заменя само от производителя, сервизен техник или оторизирано лице.

След монтажа сушилната трябва да бъде оставена неподвижна за 2 часа, преди да бъде свързана към електрическата мрежа.

Нужни са поне двама души, за да монтират сушилната върху перална машина.

Не трябва да свързвате сушилната към електрическата мрежа чрез разклонител.

Не включвайте сушилната в контакт, предназначен за електрическа самобръсначка или сешоар.

Не свързвайте сушилната към електрическата мрежа чрез външен прекъсвач, например таймер, и не я свързвайте към електрическа мрежа, която често бива включвана и изключвана от доставчика на електроенергия.

В случай на дефект използвайте само одобрени резервни части от оторизирани производители.

В случай на неправилно свързване на сушилнята, неправилна употреба или сервизно обслужване от неоторизирано лице, потребителят трябва да поеме разходите за отстраняване на каквото и да е щети, тъй като те няма да бъдат покрити от гаранцията.

Винаги използвайте въздуховодите или маркучите, предоставени със сушилнята.

Монтирайте сушилнята в помещение с подходяща вентилация и температура между 10°C и 25°C.

Поставете сушилнята на равна и стабилна солидна (бетонна) основа.

Не поставяйте сушилнята зад заключваща или плъзгаща се врата или врата с панти на противоположната страна спрямо пантите на вратата на сушилнята. Монтирайте сушилнята по такъв начин, че вратата ѝ винаги да се отваря свободно.

Никога не блокирайте изпускателния маркуч за въздуха (вентилационния отвор).

Не поставяйте сушилнята върху килим с дълги нишки, тъй като това може да попречи на циркуляцията на въздуха.

Не свързвайте сушилнята към комин или въздуховод, който се използва и за отвеждане на продукти от изгаряне на природен газ или други горива от други уреди.

Въздухът в сушилнята не трябва да съдържа прахови частици. Въздухът в помещението, където е монтирана

сушилната, трябва да е много добре вентилиран, за да се предотврати навлизането на газове, отделени от газови уреди с открит пламък (напр. камина).

Уверете се, че не се натрупват влакна около сушилната.

Уредът не трябва да е в контакт със стена или прилежащи мебели.

След монтажа сушилната трябва да бъде оставена неподвижна за 24 часа преди употреба. Ако се налага да положите сушилната на едната ѝ страна по време на транспортиране или сервизно обслужване, я сложете на лявата ѝ страна, гледано отпред.

Не използвайте сушилната за сушене на дрехи, които не са изпрани.

Дрехи с петна от мазнина, ацетон, алкохол, маслени продукти, препарати против петна, терпентин, восък и препарати за премахване на восък трябва да се изпират в перална машина с гореща вода и перилен препарат, преди да бъдат изсушени в сушилната.

Дрехи, включващи латекс, гумени части, шапки за баня и дрехи или покривала с гумена пяна не трябва да се сушат в сушилната.

Използвайте омекотител или подобни продукти в съответствие с инструкциите на производителя.

 Изведете всякакви предмети като запалки и кибрит от джобовете.

Ако сушилнята е свързана към изпускателна система, която вече се използва от друга сушилня, трябва да се монтира възвратен клапан. Връщането на въздух в сушилнята може да повреди уреда и възвратният клапан предотвратява това.

Поплавък ще изключи сушилнята, ако маркучът за кондензирана вода се запуши или ако има риск от преливане на кондензираната вода, събрана в резервоара за кондензата.

Преди да преместите сушилнята или да я сложите в неотоплявано помещение през зимата, трябва да изпразните резервоара за кондензата.

Почиствайте филтрите на сушилнята след всеки цикъл на сушене. Ако сте извадили филтрите, ги поставете обратно преди следващия цикъл на сушене.

Не използвайте разтворители или почистващи препарати, които могат да повредят сушилнята (спазвайте препоръките и предупрежденията на производителите на почистващите препарати).

Никога не добавяйте химикали или ароматизатори в резервоара за кондензата (вижте раздел »ОПИСАНИЕ НА СУШИЛНЯТА И ИЗПРАЗВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА КОНДЕНЗАТА«).

След процеса на сушене, изключете захранващия кабел на сушилнята от електрическия контакт.

Сушилнята използва система с термопомпа, за да затопли въздуха.

Системата се състои от компресор и топлообменници.

Когато сушилната бъде включена, работата на компресора (звукът от течаща течност) или потока на хладилния агент може да са по-шумни, докато компресорът работи. Това не е признак за неизправност и няма да се отрази на срока на експлоатация на уреда. С течение на времето и с употребата на сушилната този шум ще намалее.

Сушилната не е предназначена за употреба от лица (включително деца) с намалени физически или умствени способности или лица без опит и познания. Те трябва да бъдат инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Гаранцията не покрива консумативи, леки отклонения в цвета, увеличаване на шума в резултат от възрастта на уреда, който не се отразява на функционалността на уреда и естетични дефекти по компонентите, които не се отразяват на функционалността и безопасността на уреда.

ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА

Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

Не позволявайте на деца и домашни любимци да влизат в барабана на сушилната.

Преди да затворите вратата на сушилната и да включите програмата, се уверете, че в барабана няма нищо друго освен дрехи (например ако дете е влязло в барабана и е затворило вратата отвътре).

Включване на защитата за деца. Вижте раздел »СТЪПКА 4: РЕЖИМ НА СУШЕНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ/ Защита за деца«.

Не позволяйте на деца, по-малки от 3 години, да се доближават до сушилната, освен ако не са под постоянно наблюдение.

Сушилната е произведена в съответствие с действащите стандарти за безопасност.

Тази сушилня може да бъде използвана от деца, навършили 8 години, или по-големи, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания за работа с уреда, само ако са под наблюдение или са били инструктирани за безопасна употреба и са наясно с евентуалните опасности от неправилната употреба. Уверете се, че децата не си играят с уреда. Децата не трябва да почистват сушилната или да извършват поддръжка без наблюдение.

Ние ви препоръчваме уредът да не бъде използван от лица с намалени физически, умствени или двигателни способности или лица с недостатъчни познания или опит без те да бъдат под наблюдение. Същите препоръки са приложими към използването на сушилната от страна на непълнолетни лица.

ОПАСНОСТ ОТ ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

При високи температури на сушене стъклото на вратата се нагорещява. Внимавайте да не се изгорите. Не позволяйте на деца да си играят близо до стъклото на вратата.

Задната страна на сушилната може да се нагрее много по време на работа. Изчакайте сушилната да се охлади напълно, преди да докосвате задната ѝ страна.

Ако отворите вратата на сушилната по време на процеса на сушене, дрехите може да са много горещи и съществува риск от изгаряне.

Никога не спирайте процеса на сушене, преди да е приключил; ако по някаква причина го прекъснете, внимавайте, когато изваждате прането от барабана, тъй като е много горещо. Бързо извадете дрехите от барабана и ги разстелете, за да се охладят колкото е възможно по-бързо.

БЕЗОПАСНОСТ

 Използвайте сушилната, само за да сушите дрехи, които са били изпрани с вода. Не сушете дрехи, които са били изпрани или почистени със запалими почистващи препарати или субстанции (например бензин, трихлороетилен и др.), тъй като това може да доведе до експлозия.

Ако сте почистили дрехите си с индустриски почистващи препарати или химически субстанции, **не ги сушете в сушилната**.


Сушилната е защитена от система за автоматично изключване в случай на прегряване. Тази система ще изключи сушилната, ако температурата е прекалено висока.

Ако мрежестият филтър се запуши, системата за автоматично изключване в случай на прегряване може да се активира. Почистете филтъра, изчакайте сушилната да се охлади и опитайте да я включите отново. Ако сушилната все още не се включва, се обадете на сервизен техник.

ОПИСАНИЕ НА СУШИЛНЯТА


ОТПРЕД

- 1 Резервоар за кондензата
- 2 Бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
- 3 Копче за избор на програма
- 4 Бутон старт/пауза
- 5 Контролен панел
- 6 Врата
- 7 Мрежест филтър
- 8 Въздушен отвор
- 9 Филтър на термопомпата
- 10 Табелка с производствени данни

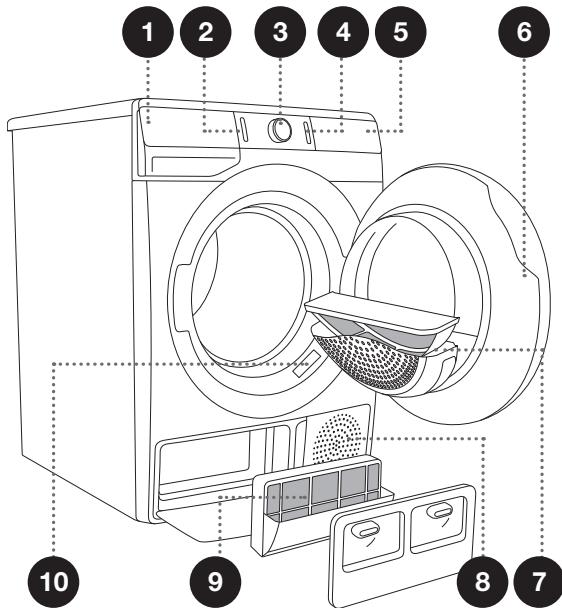

ОТЗАД

- 1 Захранващ кабел
- 2 Маркуч за отвеждане на кондензата
- 3 Регулируеми крачета

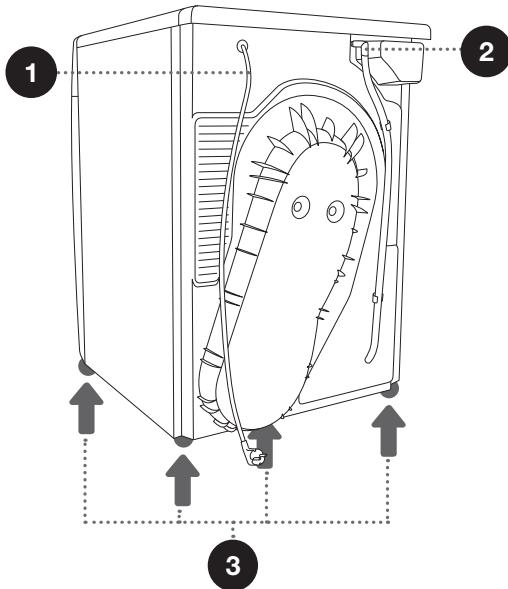

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА)

Табелка с производствени данни с основна информация за сушилнята е поставена на предната стена на вратата на уреда (вижте раздел »ОПИСАНИЕ НА СУШИЛНЯТА«).

Ширина	600 mm
Височина	850 mm
Дълбочина на сушилнята (а)	625 mm
Дълбочина при затворена врата	653 mm
Дълбочина при отворена врата (б)	1134 mm
Тегло	XX/YY кг (в зависимост от модела)
Номинално напрежение	Виж табелката с производствени данни
Предпазител	Виж табелката с производствени данни
Номинална мощност	Виж табелката с производствени данни
Количество хладилен агент	Виж табелката с производствени данни
Тип хладилен агент	R134a
Максимален капацитет	Виж табелката с производствени данни

Продуктът включва флуорирани парникови газове.

Тип хладилен агент: R134a


Количество хладилен агент: 0,34 кг

Общ потенциал за глобално затопляне: 1430


CO₂ еквивалент: 0,486 т

Херметично затворено.

Табелка с производствени данни

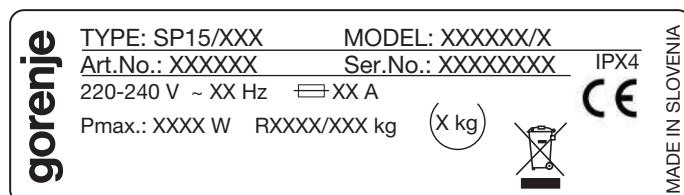

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

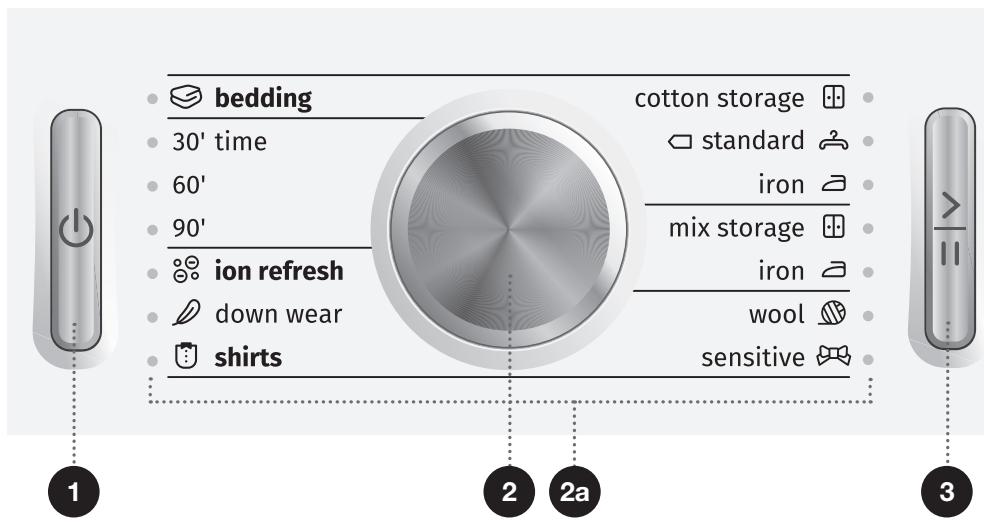

1 БУТОН ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)

Включва и изключва сушилнята.

Бутона светва при включване.


2 КОПЧЕ ЗА ИЗБОР НА ПРОГРАМА

За Светлинният индикатор до избраната програма свети.

При стартиране или задаване на пауза, подсветката на бутона ще мига; когато програмата е стартирала и тече, подсветката ще свети непрекъснато.

3 БУТОН СТАРТ/ПАУЗА

Използвайте този бутон, за да стартирате или спрете програмата.

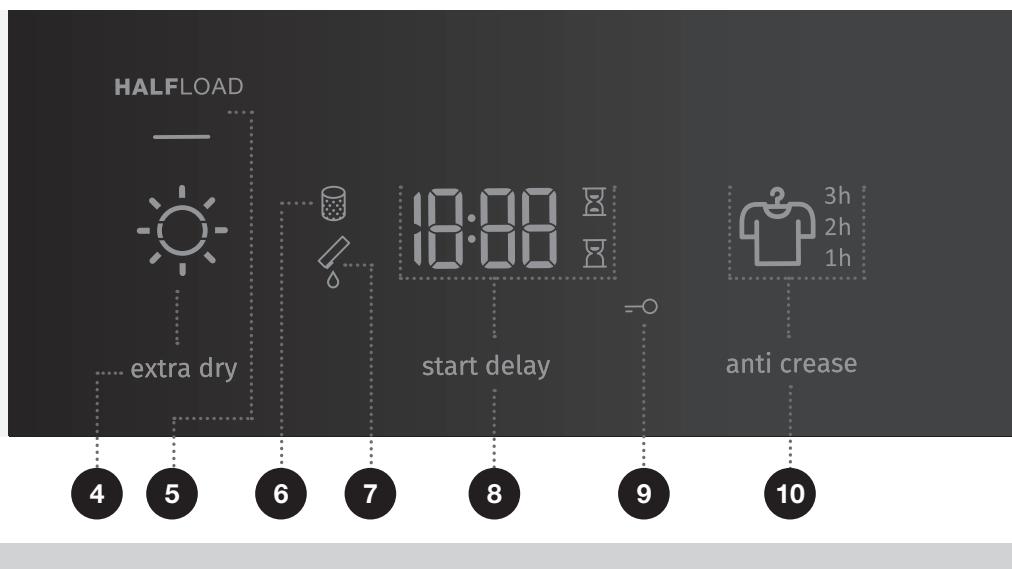

4 EXTRA DRY (СТЕПЕН НА СУХОСТ)

Когато функцията бъде избрана, символът ☀ светва

8 START DELAY (ОТЛОЖЕНО НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА)

Опция за задаване на отложен старт.

9 Индикатор за ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА

Светване на индикатора ⚡ и време на програмата.

5 HALFLOAD (ПОЛУПЪЛНА)


6 Индикатор за ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА

7 Ще светне символът ИЗПРАЗНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА КОНДЕНЗАТА

МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ

• Отстранете опаковката. Когато отстранявате опаковката, внимавайте да не повредите сушилната с оствър предмет.

ИЗБОР НА ПОМЕЩЕНИЕ

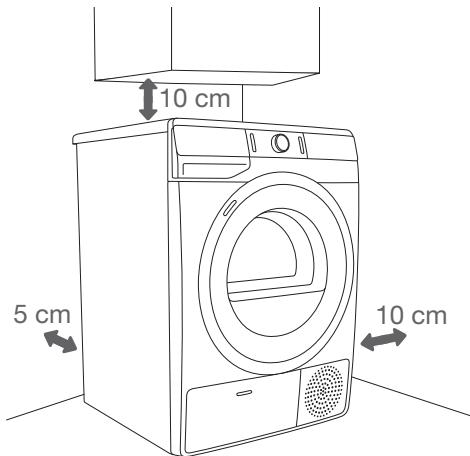

• Уредът не трябва да е в контакт със стена или прилежащи мебели. За оптимална работа на сушилната препоръчваме да оставите разстояние от стените, както е показано на фигурата. Ако не спазите изискванията за минимално разстояние, сушилната може да прегрее.

• Въздуховодите на задната стена и отворът за отвеждане на въздуха отпред никога не трябва да се запушват.

Помещението, в което монтирате сушилната, трябва да е достатъчно добре вентилирано с температура между 10°C и 25°C. Ако сушилната работи в среда с ниска температура, това може да доведе до натрупване на кондензат във вътрешността ѝ. Не поставяйте сушилната на място, където има опасност от замръзване. Замръзналата вода в резервоара за кондензата и помпата може да повреди сушилната.

Сушилната излъчва топлина. Затова не я слагайте в малко помещение, тъй като процесът на сушене може да се удължи, поради ограниченото количество наличен въздух.

Осветлението в помещението трябва да е достатъчно да позволява разчитане на информацията на дисплея на контролния панел.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СУШИЛНЯТА


Ако имате и сушилня Gorenje със съответстващи (същите) размери, може да я поставите върху пералната машина Gorenje; в този случай трябва да използвате вакуумни крачета. Или може да поставите сушилнята до пералната машина (фигури 1 и 3).

Ако пералната ви машина Gorenje е по-малка (минимална дълбочина 545 mm) от сушилнята ви Gorenje, трябва да закупите опора за сушилня (фигура 2). Предоставените вакуумни крачета трябва да се използват; те са предназначени да предотвратяват пълзгането на сушилнята.

Допълнително оборудване (опора за сушилнята (a) и вакуумни крачета (b), ако не са предоставени) може да се закупи в сервизните центрове.


Повърхността, върху която поставяте уреда, трябва да бъде чиста и равна.

Пералната машина Gorenje, върху която възнамерявате да сложите сушилнята Gorenje, трябва да издържи теглото на сушилнята (вижте раздел »ОПИСАНИЕ НА СУШИЛНЯТА/ Техническа информация«).

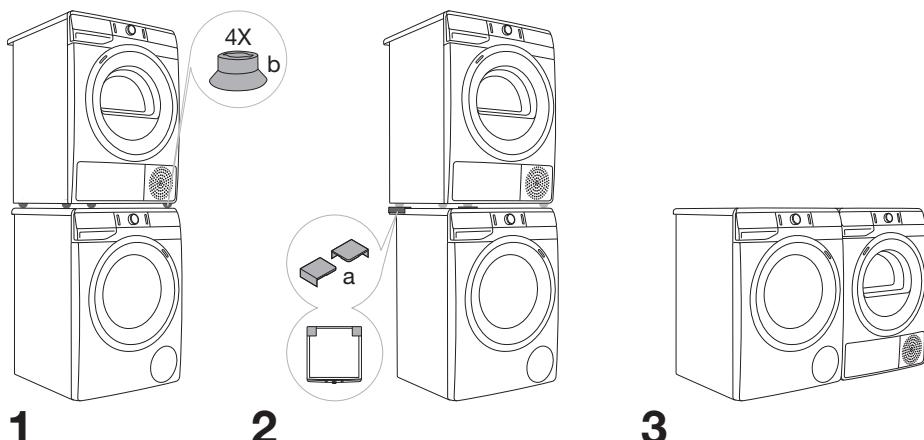

! Нужни са поне двама души, за да монтират сушилнята върху перална машина.

Отваряне на вратата на сушилнята (изглед отгоре)

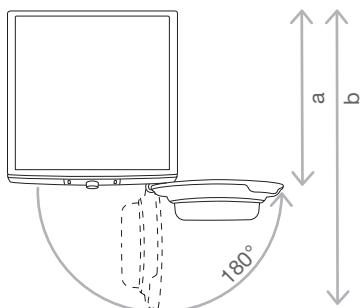


Вижте раздел »ОПИСАНИЕ НА СУШИЛНЯТА/ Техническа информация«.

a = 625 mm
b = 1134 mm

⚠ Не поставяйте сушилнята зад заключваща или пълзгаща се врата или врата с панти на противоположната страна спрямо пантите на вратата на сушилнята. Монтирайте сушилнята по такъв начин, че вратата ѝ винаги да се отваря свободно.


⚠ Не поставяйте сушилнята върху килим с дълги нишки, тъй като това може да попречи на циркулацията на въздуха.

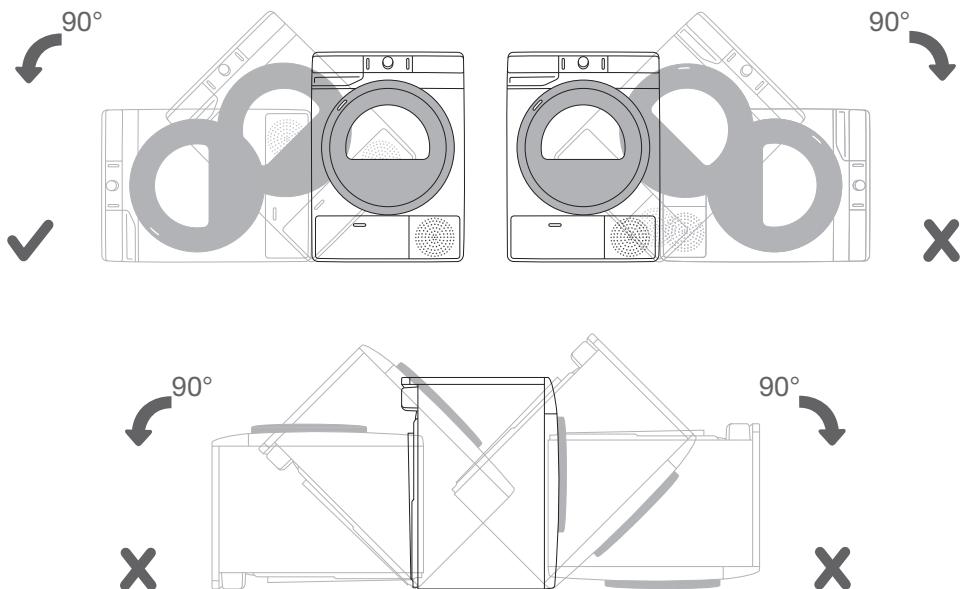

💡 След монтажа изчакайте 24 часа без да мърдате уреда, преди да го използвате за първи път. Ако се налага да положите сушилнята на едната ѝ страна по време на транспортиране или сервизно обслужване, я сложете на лявата ѝ страна, гледано отпред.

РЕГУЛИРАНЕ НА КРАЧЕТА НА СУШИЛНЯТА

Нивелирайте сушилната надлъжно и напречно чрез въртене на регулируемите крачета, които позволяват нивелиране с +/- 1 см. Използвайте нивелир и гаечен ключ № 22.

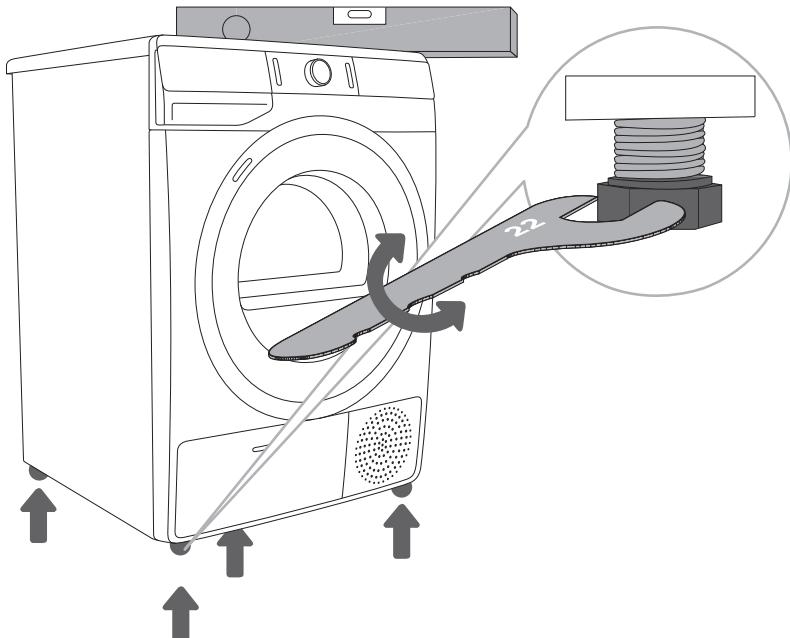

! Подът, върху който се поставя сушилната, трябва да има бетонна основа. Той трябва да бъде чист и сух; в противен случай сушилната може да се плъзне. Почистете и регулируемите крачета.

! Уредът трябва да стои изравнено и стабилно върху здрава основа.

! Неправилното нивелиране на сушилната с регулируемите крачета може да причини вибрации, уредът може да се плъзне през стаята или да работи шумно. Неправилното нивелиране на пералната машина не е включено в гаранцията.


! Понякога може да се чуят необичайни или силни шумове по време на работа на уреда; те са резултат най-вече от неправилен монтаж.

ИЗТОЧВАНЕ НА КОНДЕНЗАТА

Влагата от прането се извлича в кондензатора и се натрупва в резервоара за кондензата.

По време на процеса на сушене светлинен индикатор (символ  (7) светва на дисплея) предупреждава, когато резервоарът за кондензата е пълен и трябва да се изпразни.

За да избегнете изпразване на резервоара за кондензата, пъхнете маркуча за отвеждане на кондензата, разположен на гърба на уреда, директно в отводнителен канал.

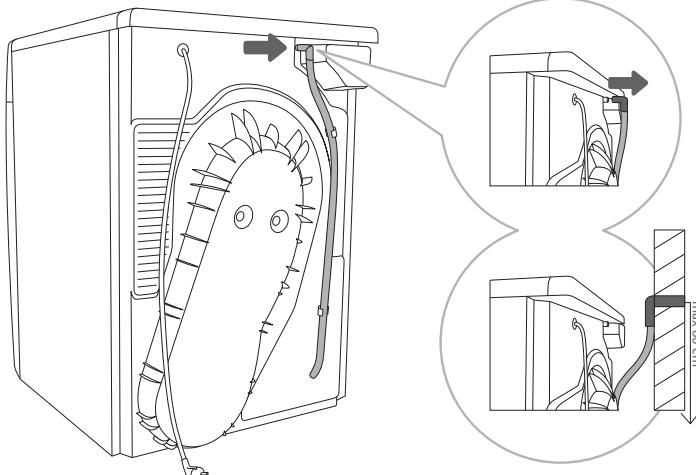

1 Използвайте отвертка, за да освободите маркуча от държача на гърба на сушилнята (отляво, под горния капак).


2 Пъхнете маркуча в отводнителен канал на височина не повече от 80 см от пода.

 Ако решите да пъхнете маркуча за отвеждане на кондензата в отводнителен канал или мивка, се уверете, че той е закрепен стабилно. Това ще предотврати разливането на вода, което може да доведе до неочекани щети.

 Винаги използвайте маркучите, предоставени със сушилнята.

 Ако сушилнята е свързана към изпускателна система, която вече се използва за друг уред, трябва да се монтира възвратен клапан. Връщането на въздух в сушилнята може да повреди уреда и възвратният клапан предотвратява това.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

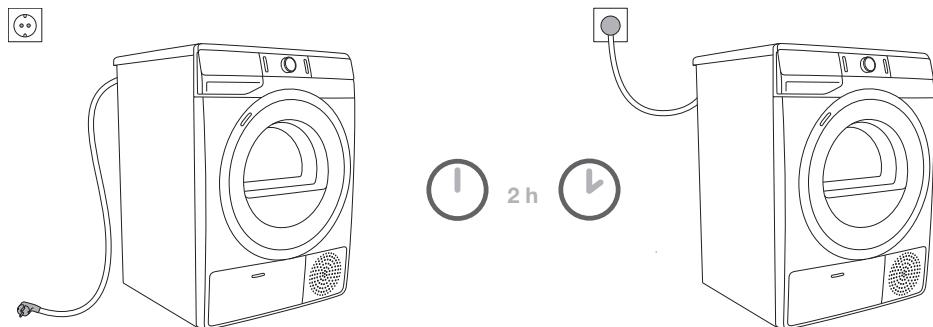

⚠ След монтажа сушилната трябва да бъде оставена неподвижна за 2 часа, преди да бъде свързана към електрическата мрежа; това ѝ позволява да се стабилизира.

Свържете сушилната към заземен електрически контакт. След монтажа стенният контакт трябва да е свободно достъпен. Контактът трябва да е заземен (съгласно съответните регламенти).

Табелата с производствени данни съдържа информация за вашата сушилня (вижте раздел »ОПИСАНИЕ НА СУШИЛНЯТА/Техническа информация«).

⚠ Препоръчително е използването на защита от пренапрежение за предпазване на уреда при удар от мълния.

⚠ Не трябва да свързвате сушилната към електрическата мрежа чрез разклонител.

⚠ Не включвате сушилната в контакт, предназначен за електрическа самобръсначка или сешоар.

⚠ Всякакви ремонтни дейности и поддръжка, свързани с безопасността или работата на уреда, трябва да се извършват от обучени експерти.

⚠ Повреденият захранващ кабел трябва да се заменя само от лице, оторизирано от производителя.

ПРЕМЕСТВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ СЛЕД МОНТАЖА

След всеки цикъл на сушене малко количество кондензирана вода остава в сушилнята. Включете сушилнята и изберете една от програмите, след това оставете уреда да работи за около половин минута. Това ще изпомпи останалата вода и ще предотврати повреждането на сушилнята при транспортиране.

Ако не можете да транспортирате сушилнята в изправено положение, я наклонете на лявата ѝ страна.

⚠ След транспортирането трябва да оставите сушилнята неподвижна за поне 2 часа, преди да я свържете към електрическата мрежа. Уредът трябва да бъде монтиран и свързан от обучен техник.

⚠ Ако транспортирането не е било извършено съгласно инструкциите, трябва да оставите сушилнята неподвижна за поне 24 часа, преди да я свържете към електрическата мрежа. В противен случай термопомпата може да се повреди, което не се покрива от гаранцията. Внимавайте да не повредите охлаждащата система (вижте раздел »МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ/Разположение на сушилнята«).

⚠ Прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да свържете уреда. Гаранцията не покрива ремонт или гаранционениск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба.


⚠ Ремъкът трябва да се заменя само от сервизен техник, оторизиран от производителя, който може да осигури оригинална резервна част с код OPTIBELT EPH 1906, код 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, код 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, код 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, код 270313 (в зависимост от модела).

ЙОНИЗИРАЩА СИСТЕМА

Сушенето чрез добавяне на иони по време на програмата за сушене гарантира, че дрехите ще са меки и без статично електричество.

След програмата за сушене дрехите са готови за незабавна употреба, тъй като най-често не изискват гладене.


Йонизираният въздух, който навлиза в барабана на сушилната през задната стена, помага за намаляването или премахването на миризми от дрехите.

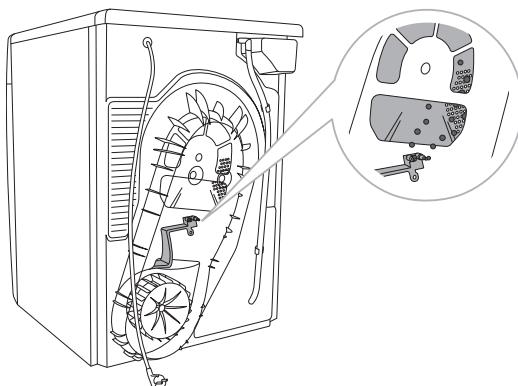


ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Уверете се, че сушилнята е изключена от електрическата мрежа; след това отворете вратата, като дръжнете лявата ѝ страна към себе си (фигури 1 и 2).


Преди да използвате сушилнята за пръв път, почистете барабана с мека влажна памучна кърпа и вода (фигура 3).

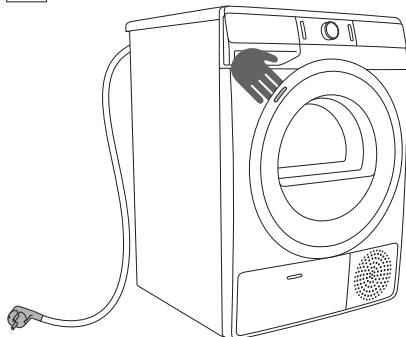

1

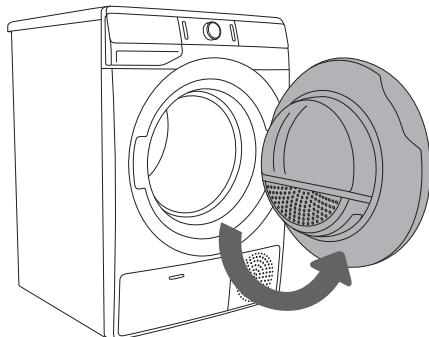

2

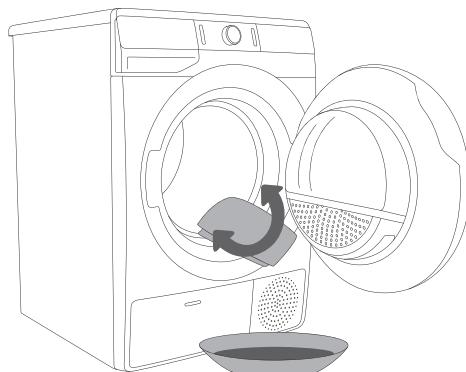

3

⚠ Не използвайте разтворители или почистващи препарати, които могат да повредят сушилнята (спазвайте препоръките и предупрежденията на производителите на почистващите препарати).


ПРОЦЕС НА СУШЕНЕ, СТЪПКА ПО СТЪПКА (1 - 6)

СТЪПКА 1: СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ НА ЕТИКЕТИТЕ НА ДРЕХИТЕ

Нормално пране; Деликатно пране	Максимална темпера- тура на изпиране 95°C  	Максимална темпера- тура на изпиране 60°C  	Максимална темпера- тура на изпиране 40°C  	Максимална темпера- тура на изпиране 30°C  	Само ръчно пране 	Прането не е позволено 
Избелване	Избелване в студена вода 			Избелването не е позволено 		
Химическо чистене	Химическо чистене с всякакви препарати 		Нефтен разтворител R11, R113 	Химическо чистене с керосин, чист алкохол и R 113 		Химическото чистене не е позволено 
Гладене	Максимална температура на гладене 200°C 		Максимална температура на гладене 150°C 	Максимална температура на гладене 110°C 		Гладенето не е позволено 
Сушене	Сушене на плоска повърхност 		Сушене без намачкване  Сушене на простор 	Висока температура  Ниска температура 		Сушенето в машина не е позволено 

СТЪПКА 2: ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЦЕСА НА СУШЕНЕ НА ПРАНЕТО

1. Сортирайте прането според вида и дебелината на плата (вижте ТАБЛИЦАТА С ПРОГРАМИ).
2. Закопчайте копчетата и циповете, завържете всякакви връзки и обърнете джобовете с вътрешността навън.
3. Слагайте най-деликатните дрехи в специален плик за пране.
(Специалният плик за пране е наличен като optionalен аксесоар.)

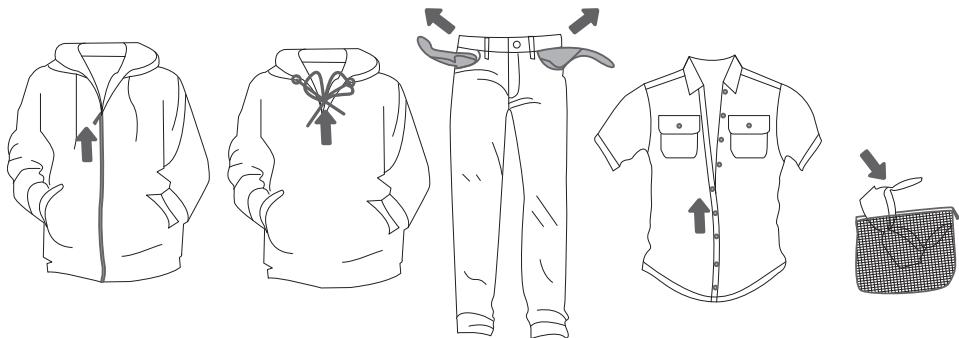


Не се препоръчва сушенето на дрехи от особено деликатен плат, които могат да се деформират. Следните типове дрехи не могат да се сушат в сушилня, тъй като това може да доведе до деформирането им:

- кожени дрехи и други кожени продукти;
- дрехи, които са импрегнирани или обработени по друг начин;
- дрехи с големи дървени, пластмасови или метални части;
- дрехи с пайети;
- дрехи с метални части, които може да ръждят.

СУШЕНЕ В КОШНИЦА (В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА)

••••• Преди първия цикъл на сушене, извадете кошницата и всякакви опаковки от барабана.

Можете да сушите дрехи в кошницата, само когато използвате програма за сушене с фиксирано времетраене. (Можете да закупите кошницата като допълнителен аксесоар в сервизен център.)

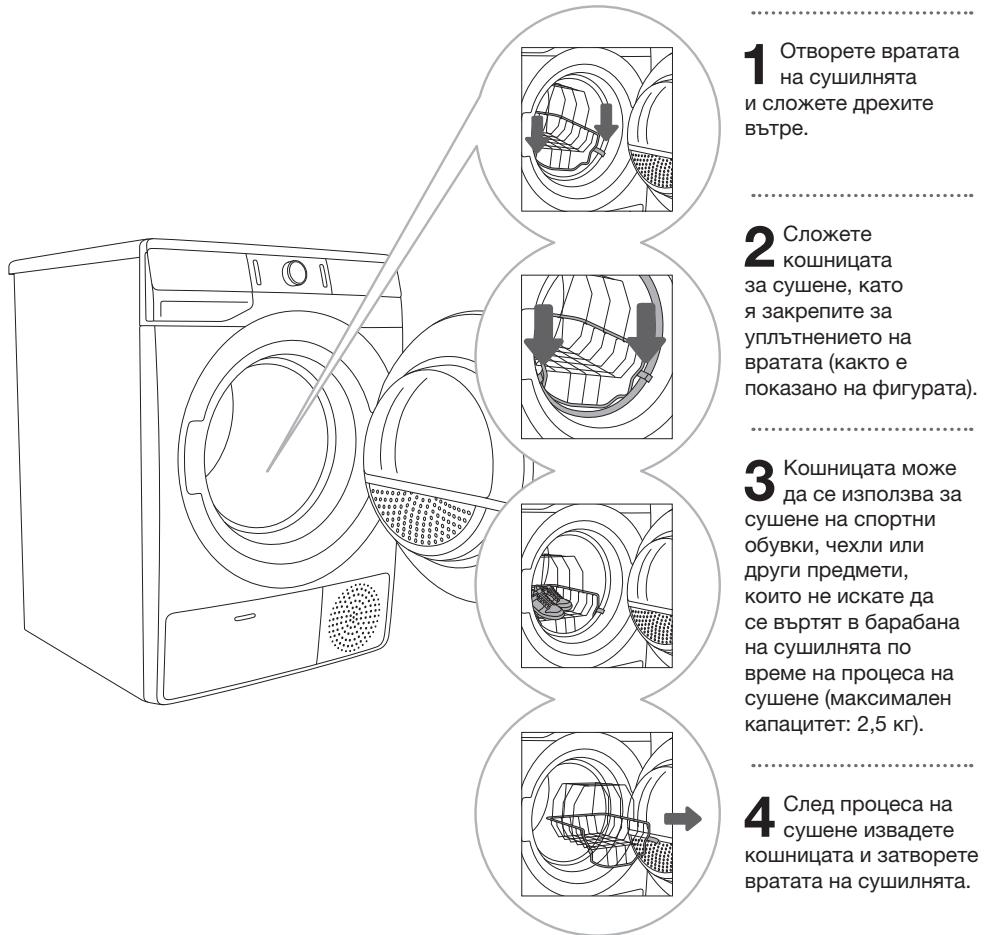

Сушете само чисти спортни обувки или чехли, които са били изстискани така, че от тях да не капе вода.


Докато барабанът се върти, кошницата стои неподвижна. Затова се уверете, че предметите, които сушите в кошницата, не се докосват до барабана, тъй като това може да нанесе щети на тях и на сушилната.

ВКЛЮЧВАНЕ НА СУШИЛНЯТА

Свържете сушилната към електрическата мрежа с помощта на захранващия кабел.
Натиснете бутона (1) **ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)**, за да включите сушилната (фигура 1).

При някои модели барабанът на сушилната също е осветен (фигура 2).
(Лампичката в барабана на сушилната не е подходяща за друга употреба.)

💡 Лампичката в барабана на сушилната трябва да се заменя само от производителя,
сервизен техник или оторизирано лице.

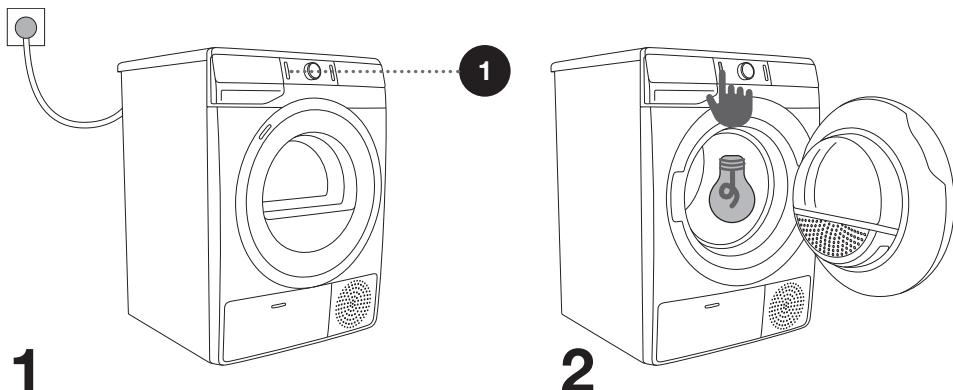


ЗАРЕЖДАНЕ НА СУШИЛНЯТА


Отворете вратата, като дръпнете лявата ѝ страна към себе си (фигура 1).

Сложете прането в барабана (след като се уверите, че барабанът е празен) (фигура 2).


Затворете вратата на сушилната (фигура 3).

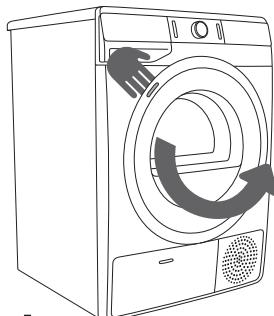

1

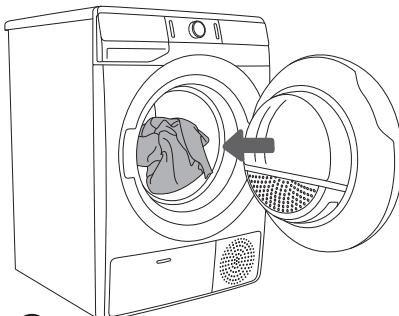

2

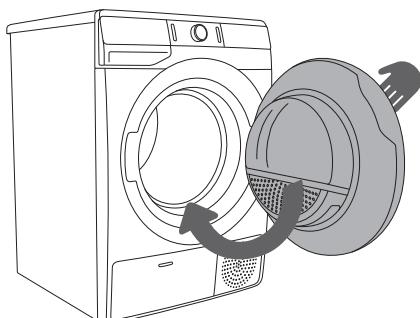

3

 Не слагайте дрехи в сушилната, ако не са били изстискани или центрофугирани (препоръчителна минимална скорост на центрофугиране: 800 об./мин.).



Не препълвайте барабана! Вижте ТАБЛИЦАТА С ПРОГРАМИ и спазвайте номиналния капацитет, указан на табелката с производствени данни.

Ако препълните барабана на сушилната, дрехите ще се намачкат повече и може би няма да се изсушат равномерно.

 Когато сушите по-големи артикули (спално бельо, хавлии, покривки за маса и др.) ги разстелете и след това ги сложете в барабана на сушилната.

СТЪПКА 3: ИЗБОР НА ПРОГРАМА ЗА СУШЕНЕ

Изберете **програмата**, като завъртите копчето за избор на програма (2) наляво или надясно (в зависимост от типа пране и желаната степен на сухост). Вижте ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ. Когато изберете програма за сушение, светлинният индикатор (2a) до избраната програма ще светне.

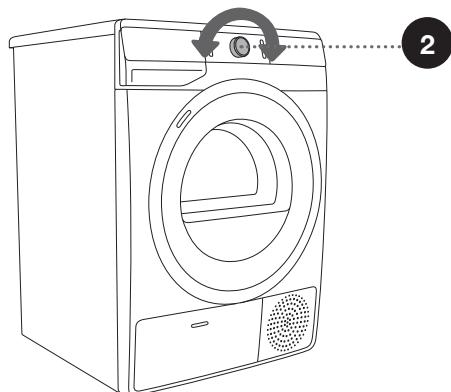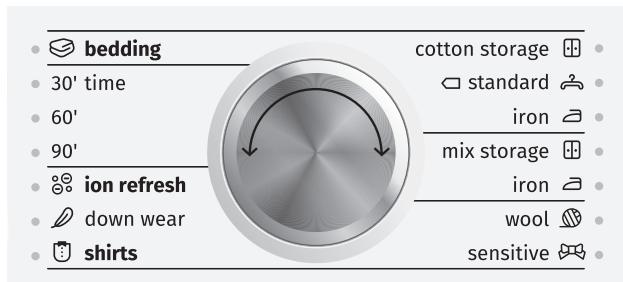

• По време на работа копчето за избор на програма (2) няма да се върти автоматично.

ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИТЕ

Програма Нива на сухост	Максимален капацитет	Описание на програмата
Cotton (Памук)		
 Storage (Съхранение) (Сухи като за прибиране в гардероб)	8 кг	Използвайте тази програма за по-дебели, неделикатни памучни дрехи. След сушенето те ще са напълно сухи и готови да бъдат прибрани в гардероба.
 Standard* □	8 кг	Използвайте тази програма за по-дебели, неделикатни памучни дрехи с приблизително една и съща дебелина. След сушенето те ще са сухи.
 Iron (Гладене) (Влажни като за гладене)	8 кг	Използвайте тази програма за неделикатни памучни дрехи. След сушенето те ще са готови за гладене.
Mix (Микс) (Смесено пране/Синтетика)		
 Storage (Съхранение) (Сухи като за прибиране в гардероб)	3,5 кг	Използвайте тази програма за деликатни дрехи, изработени от смесени синтетични и памучни влакна. След цикъла на сушене дрехите ще бъдат сухи.
 Iron (Гладене) (Влажни като за гладене)	3,5 кг	Използвайте тази програма за деликатни дрехи, изработени от смесени синтетични и памучни влакна. След сушенето те ще са леко влажни.
 Wool (Вълна)	2 кг	Тази кратка програма е предназначена за омекотяване или придаване на пухкав вид на дрехите от вълна и коприна, които трябва да бъдат изсушени добре съгласно инструкциите на производителя.
 Sensitive (Деликатно)	1 кг	Използвайте тази програма за сушене на силно деликатни дрехи от синтетични влакна, които може да са леко влажни след процеса на сушене. Препоръчваме ви да използвате специален плник за прането.
 Shirts (Ризи)	2 кг	Използвайте тази програма, за да сушите ризи и блузи. Регулираното въртене на барабана предотвратява намачкването на прането.
 Down wear (Якета)	1,5 кг	Използвайте тази програма за сушене на текстилни изделия, пълни с пух (възглавници, завивки, якета и др.). Сушете големите артикули поотделно и използвайте функцията EXTRA DRY (СТЕПЕН НА СУХОСТ) или Time (Време) (Програма за сушене с фиксирано времетраене) програмата с фиксирано времетраене, ако е необходимо.


Програма Нива на сухост	Максимален капацитет	Описание на програмата
 Ion refresh (Освежаване с йони)	2 кг	При тази програма нагревателят е изключен. Програмата е подходяща за освежаване на дрехите чрез йони.
Time (Време) (Програма за сушение с фиксирano времетраене) 90' 60' 30'	4 кг	Използвайте тази програма за неделикатни дрехи, които все още са леко влажни и трябва да бъдат изсушени добре. При тази програма останалата влага в дрехите не се засича автоматично. Ако прането все още е влажно след приключването на програмата, я повторете; ако е прекалено сухо и съответно намачкано и грубо на допир, времето за сушение, което сте избрали, е било прекалено дълго.
 Bedding (Спално бельо)	5 кг	Използвайте тази програма за големи артикули. Когато програмата приключи, те ще са напълно сухи. Регулираното въртене на барабана предотвратява заплитането на прането.

* Тестова програма съгласно EN 61121

Ако прането ви не е изсушено до желаната степен, използвайте допълнителни функции или по-подходяща програма.

СТЪПКА 4: ИЗБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

💡 Активирайте/дезактивирайте функцията, като натиснете желаната позиция (преди да натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА).

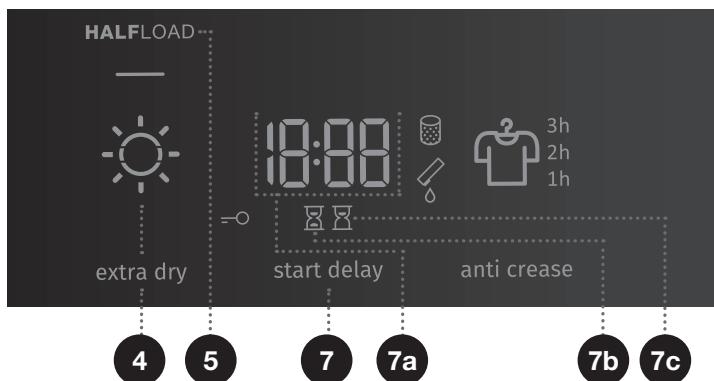

4

EXTRA DRY (СТЕПЕН НА СУХОСТ) ☀️

Натиснете позиция **EXTRA DRY** (СТЕПЕН НА СУХОСТ), за да настроите степента на сухост – колкото по-сухо е прането, толкова по-дълъг е цикълът на сушене. Тази настройка може да бъде зададена преди началото на процеса на сушене. След програмата за сушене тази настройка не се запазва.

5

HALFLOAD (ПОЛУПЪЛНА)

Натиснете позиция **HALFLOAD** (ПОЛУПЪЛНА), за да изберете между нормално и половин зареждане, което се отразява и на изведеното време за сушене на дрехите.

8

START DELAY (ОТЛОЖЕН СТАРТ) (ОТЛОЖЕНО НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА)

Времето, когато желаете да започне програмата за сушене, може да бъде зададено предварително, което позволява по-голяма гъвкавост.

Натиснете позиция (8) **START DELAY (ОТЛОЖЕН СТАРТ)**

(ОТЛОЖЕНО НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА), за да изберете отложен старт от 0 до 6 часа на 30-минутни стъпки и от 6 до 24 часа на 1-часови стъпки (8a); когато натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА, се извежда избраното време. Когато изтече времето на отложния старт, избраната програмата за сушене ще стартира автоматично.

За да дезактивирате отложения старт, натиснете позиция (8) **START DELAY (ОТЛОЖЕН СТАРТ)** (ОТЛОЖЕНО НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА) и задръжте за 3 секунди.

При прекъсване на захранването, преди времето за отложен старт да изтече, натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА, за да продължите отброяването на времето до отложния старт.

Символът  (8b) свети, когато **ВРЕМЕТО ЗА СУШЕНЕ** тече/се отброява.


Символът  (8c) свети, когато функцията **START DELAY (ОТЛОЖЕН СТАРТ)** (ОТЛОЖЕНО НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА) (8) е избрана.

10

ANTI CREASE (ПРОТИВ ГЪНКИ)

Ако не възнамерявате или не можете да извадите дрехите от сушилната веднага след приключване на програмата за сушене, е препоръчително използването на функцията (10) **ANTI CREASE** (ПРОТИВ ГЪНКИ), която трябва да бъде избрана преди началото на процеса на сушене.

Натиснете позиция (10) **ANTI CREASE** (ПРОТИВ ГЪНКИ) за да изберете между 1 ч., 2 ч. и 3 ч. (10a) или дезактивиране на функцията. Функцията се дезактивира, когато вратата на сушилната бъде отворена. Когато отворите вратата на сушилната след приключване на програмата за сушене, функцията се дезактивира автоматично.

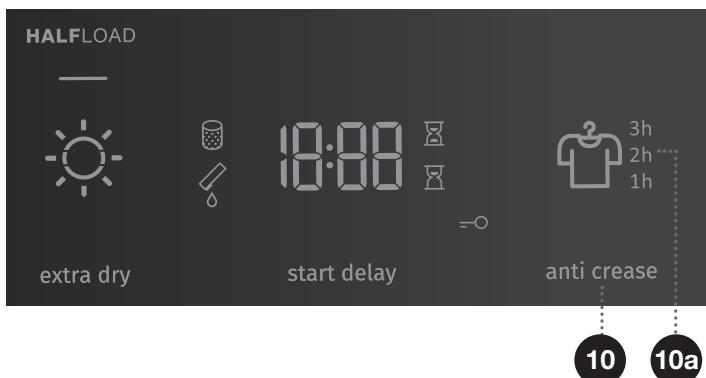


=○ 8 + 10

ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА

За да активирате или дезактивирате защитата за деца, едновременно натиснете позиции (8) **STAR DELAY (ОТЛОЖЕН СТАРТ)** (ОТЛОЖЕНО НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА) и (10) **ANTI CREASE** (ПРОТИВ ГЪНКИ) и ги задръжте за поне 3 секунди, докато символът =○ (9) светне или изгасне съответно.

Ако е активирана защитата за деца, програмите или допълнителните функции не могат да бъдат променяни. Защитата за деца ще остане активна, след като сушилнята бъде изключена. Затова тя трябва да се дезактивира, преди да бъде избрана нова програма. Можете също така да изключите защитата за деца по време на процеса на сушене.

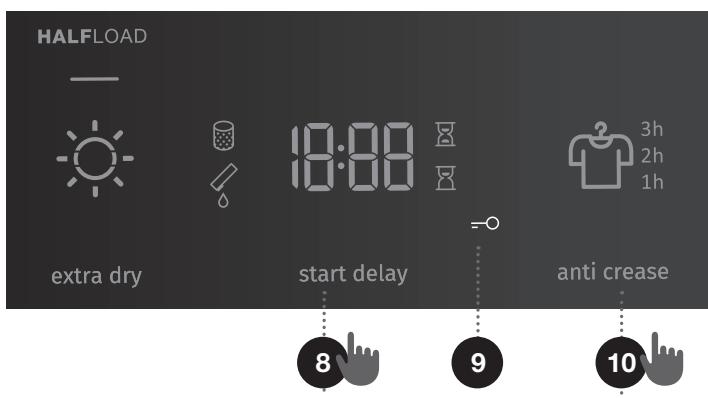

♪ Някои функции не са налични и не могат да бъдат избрани с някои програми; в тези случаи ще прозвучи звуков сигнал и ще започне да мига светлинен индикатор (вижте ТАБЛИЦА С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ).

♪ След като изключите сушилнята от електрическата мрежа, всички настройки ще бъдат върнати към фабрично зададените стойности, освен силата на звуковия сигнал, функцията против гънки и защитата за деца.

ТАБЛИЦА С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ


Програми	HALFLOAD (ПОЛУПЪЛНА)	EXTRA DRY (СТЕПЕН НА СУХОСТ)	START DELAY (ОТЛОЖЕН СТАРТ) (ОТЛОЖЕНО НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА)	ANTI CREASE (ПРОТИВ Гънки)
Cotton (Памук)				
 Storage (Съхранение) (Сухи като за прибиране в гардероб)	•	•	•	•
 Standard* □	•	•	•	•
 Iron (Гладене) (Влажни като за гладене)	•	•	•	•
Mix (Микс) (Смесено пране/Синтетика)				
 Storage (Съхранение) (Сухи като за прибиране в гардероб)		•	•	•
 Iron (Гладене) (Влажни като за гладене)		•	•	•
 Wool (Вълна)				
 Sensitive (Деликатно)	•	•	•	•
 Shirts (Ризи)	•	•	•	•
 Down wear (Якета)	•	•	•	•
 Ion refresh (Освежаване с иони)				
Time (Време) (Програма за сушене с фиксирано времетраене)				
90'				•
60'				•
30'				•
 Bedding (Спално бельо)	•	•	•	•

- Могат да се използват допълнителни функции

Ако прането ви не е изсушено до желаната степен, използвайте допълнителни функции или по-подходяща програма.


СТЪПКА 5: СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СУШЕНЕ

Натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА.

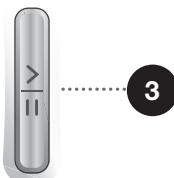

СТЪПКА 6: КРАЙ НА ПРОГРАМАТА ЗА СУШЕНЕ

В края на програмата за сушене ще светнат светлинните индикатори и индикаторът на бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА и индикаторът за времето на програмата **ANTI CREASE** (ПРОТИВ ГЪНКИ) (10a) ще мигат.

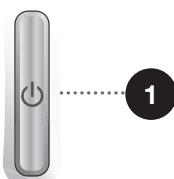

1. Отворете вратата на сушилнята.
2. Почистете филтрите (вижте раздел »ПОЧИСТВАНЕ«).
3. Извадете прането от барабана.
4. Затворете вратата!
5. Изключете сушилнята (натиснете бутона (1) ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)).
6. Изпразнете резервоара за кондензата.
7. Изключете захранващия кабел от електрическия контакт.

След края на програмата за сушене незабавно извадете дрехите от сушилнята, за да не се намачкат отново.

ПРЕКЪСВАНЕ И ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА

ПРЕКЪСВАНЕ

Прекъсване на програмата

Натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА, за да зададете на пауза/продължите програмата.

За да спрете и отмените програмата за сушене, натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА и го задръжте за 3 секунди. Избраната програма ще спре и сушилнята ще започне да се охлажда. Времето за охлаждане зависи от избраната програма. След този процес програмата за сушене може да бъде избрана отново.

Отваряне на вратата

Ако вратата на сушилнята бъде отворена по време на процеса на сушене цикълът на сушене ще бъде прекъснат.

Когато вратата бъде затворена и бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА бъде натиснат, сушенето ще продължи от момента, в който е било прекъснато.

 **При високи температури на сушене вратата на сушилнята се нагорещява.**

Внимавайте да не се изгорите, когато отваряте вратата.

Пълен резервоар за кондензата

Когато резервоарът за кондензата е пълен, програмата за сушене ще бъде зададена на пауза (символът  (7) ще светне).

Изпразнете резервоара за кондензата (вижте раздел »ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА/Изпразване на резервоара за кондензата«).

Натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА, за да продължите програмата за сушене от момента, в който е била прекъсната.

Прекъсване на електрическото захранване

Когато електрическото захранване бъде възстановено, светлинният индикатор на бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА ще мига.

За да продължите процеса на сушене, натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА.

ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА/ФУНКЦИИТЕ

Изключете сушилнята, като натиснете бутона (1) ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.); след това я включете отново чрез бутона (1) ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) и завъртете копчето за избор на програма (2) на желаната програма или изберете допълнителни функции.

Изберете друга програма/функция и отново натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА.

ДОБАВЯНЕ НА ДРЕХИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА ПРОГРАМАТА

Отворете вратата на сушилната и натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА. Сложете дрехите и натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА.

 **Внимавайте, когато слагате дрехите, тъй като повърхностите на сушилната може още да са горещи!**

Времето за сушене може да се удължи.

ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ НАСТРОЙКИ

Първоначалните настройки може да се променят.

Когато изберете програмата и допълнителните функции, можете да запазите тази комбинация, като натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА и го задържките за 5 секунди. Светлинен индикатор на бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА и звуков сигнал ще потвърдят избора ви. »**S C**« (Променени настройки) ще се изведе за кратко на дисплея.

Натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА, за да започнете процеса на сушене.

Променената комбинация ще се появява всеки път, когато включвате сушилната.

Следвайте същата процедура, за да промените предишна запазена комбинация.

МЕНЮ ЛИЧНИ НАСТРОЙКИ

Включете сушилната, като натиснете бутона (1) ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.). За да отворите меню Лични настройки, едновременно натиснете позиции (4) EXTRA DRY (СТЕПЕН НА СУХОСТ) и (8) START DELAY (ОТЛОЖЕН СТАРТ) (ОТЛОЖЕНО НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА) и ги задържките за 3 секунди. Символите (8c) **ОТЛОЖЕН СТАРТ**, (8b) **ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ**, (6) **ФИЛТЪР** и (7) **РЕЗЕРВОАР ЗА КОНДЕНЗАТА** ще светнат на дисплея. Цифрата 1 ще се появи на LED дисплея и ще указва функцията за настройки. Завъртете копчето за избор на програма (2) наляво или надясно, за да изберете функцията, която искате да промените.


Натиснете позиция (8) **START DELAY (ОТЛОЖЕН СТАРТ)** (ОТЛОЖЕНО НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА), за да потвърдите желаните функции и съответните настройки. Натиснете позиция (4) **EXTRA DRY** (СТЕПЕН НА СУХОСТ), за да се върнете назад с една стъпка. Ако в рамките на 20 секунди не изберете желаните настройки, програмата автоматично ще се върне към главното меню.

Цифрата 1 указва настройката за **сила на Звуковия сигнал**. Силата на звуковия сигнал може да бъде зададена на четири нива (0 означава, че звукът е изключен; 1 означава, че звукът на бутоните е активиран; 2 означава малка сила на звука и 3 означава голяма сила на звука). Изберете нивото на звука, като завъртите копчето за избор на програма (2) наляво или надясно. Най-ниската настройка означава, че звуковият сигнал е изключен.

Цифрата 2 указва връщането на **Личните настройки на програмите** към фабрично зададените настройки.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Сушилната е оборудвана с **фильтрираща система**, състояща се от няколко филтъра, които предотвратяват навлизането на всякакви замърсявания в топлообменната система.

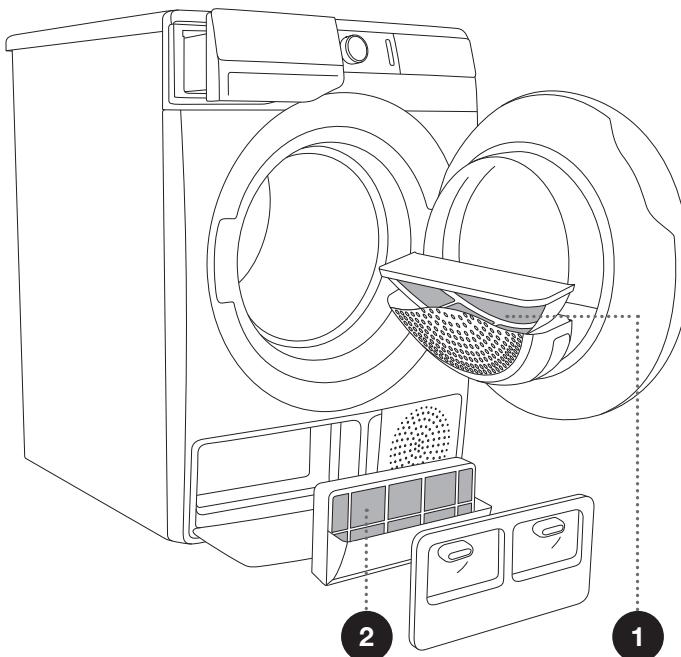

1 Мрежест филтър


2 Филтър на термопомпата

 Сушилната не трябва никога да се използва без филтри или с повредени филтри, тъй като голямото количество натрупани влакна от платовете може да доведе до неизправност или повреда на сушилната.

ПОЧИСТВАНЕ НА МРЕЖЕСТИЯ ФИЛТЪР НА ВРАТАТА

⚠ Преди почистване изключете сушилнята от бутона и от електрическата мрежа (извадете захранващия кабел от контакт).

💡 Почкиствайте мрежестия филтър след всеки цикъл на сушене.

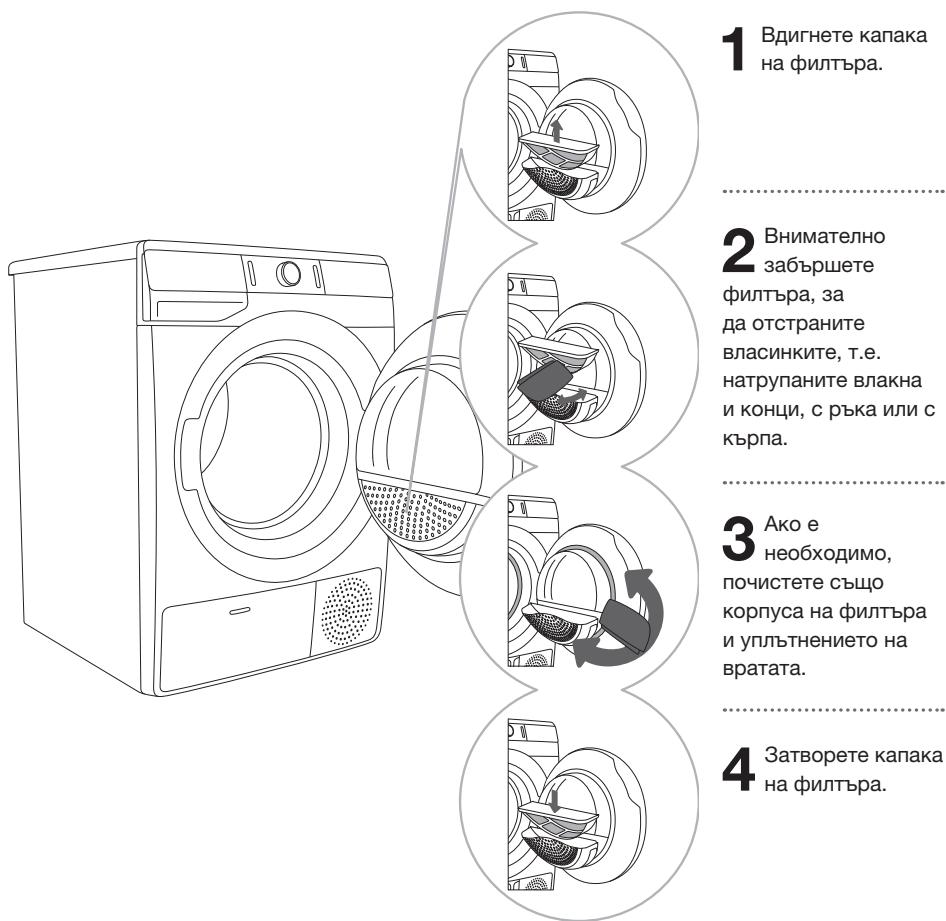


💡 Внимавайте да не прищипете пръстите си с капака.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА НА ТЕРМОПОМПАТА

⚠ Преди почистване изключете сушилната от бутона и от електрическата мрежа (извадете захранващия кабел от контакта).

⚠ По време на почистването може да се разлее вода. Затова е препоръчително да сложите абсорбираща кърпа на пода.

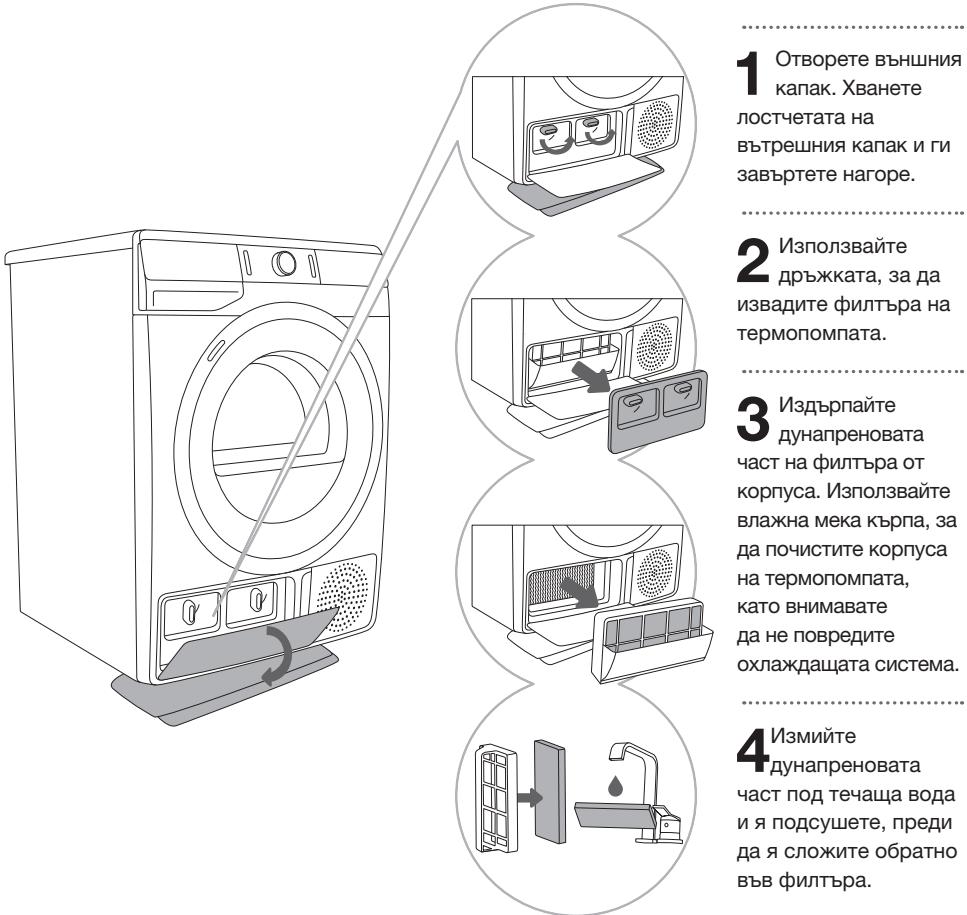

⚠ Сложете филтъра в корпуса и затворете външния капак (натиснете го нагоре към уреда, докато щракне).

⚠ Филтърът на термопомпата трябва да бъде поставен правилно на мястото си. В противен случай топлообменникът в сушилната може да се запуши.

⚠ Почиствайте дунапреновата част поне на всеки 5 цикъла на сушене.


ИЗПРАЗВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА КОНДЕНЗАТА

! Изпразвайте резервоара за кондензата след всеки цикъл на сушене.

Ако резервоарът за кондензата е пълен, програмата за сушене автоматично ще бъде зададена на пауза.

Символът  (7) ще светне на дисплея, указвайки, че резервоарът за кондензата трябва да бъде изпразнен.

⚠ Преди почистване изключете сушилнята от бутона и от електрическата мрежа (извадете захранващия кабел от контакта).

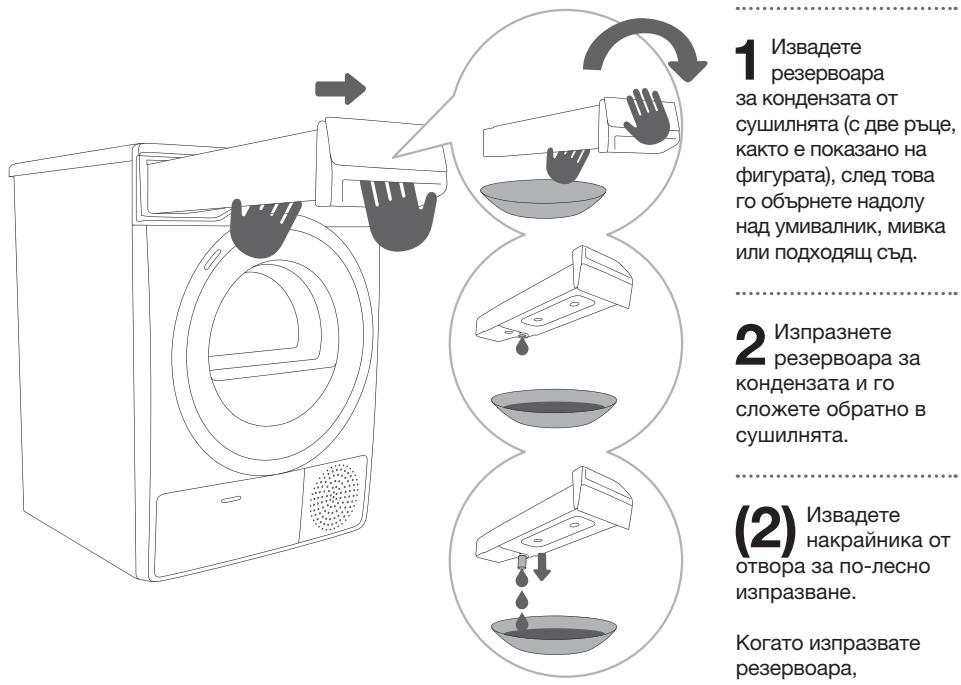

1 Извадете резервоара за кондензата от сушилнята (с две ръце, както е показано на фигурата), след това го обрънете надолу над умивалник, мивка или подходящ съд.

2 Изпразнете резервоара за кондензата и го сложете обратно в сушилнята.

(2) Извадете накрайника от отвора за по-лесно изпразване.

Когато изпразвате резервоара, внимавайте да не се изгорите, тъй като водата може да е гореща.

! Водата от резервоара за кондензата не е годна за пие. Ако е филтрирана добре, тя може да се използва за гладене.

⚠ Никога не прибавяйте химикали или ароматизатори в резервоара за кондензата.

Резервоарът за кондензата не изисква източване, ако маркучът за отвеждане на кондензата е свързан директно към отводнителен канал или мивка (вижте раздел »МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ/Източване на кондензата«).

ПОЧИСТВАНЕ НА СУШИЛНЯТА

⚠ Винаги изключвайте сушилната от електрическата мрежа преди почистване.


Почистете външната част на сушилната и дисплея с мека влажна памучна кърпа и вода.

⚠ Не използвайте разтворители или почистващи препарати, които могат да повредят сушилната (спазвайте препоръките и предупрежденията на производителите на почистващите препарати).

Забършете всички части на сушилната с мека кърпа, докато изсъхнат.

•- Поддържайте зоната около сушилната чиста и хладна. Прахът, топлината и влажността ще увеличат времето за сушене.

•- Не почиствайте сушилната с водна струя под налягане!

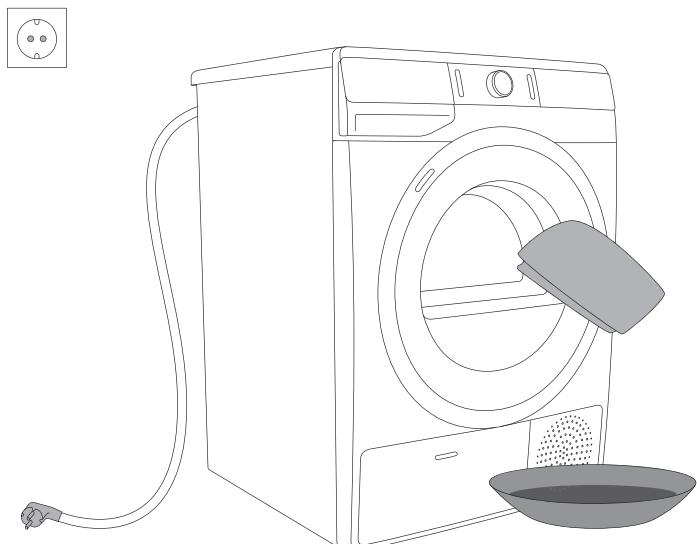

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ ...?

Смущения от заобикалящата среда (например електрическата мрежа) могат да доведат до различни съобщения за грешка (вижте ТАБЛИЦАТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ). В такъв случай:

- Изключете сушилната и изчакайте поне една минута.
- Включете сушилната и повторете програмата за сушене.
- Повечето грешки по време на работа могат да бъдат отстранени от потребителя (вижте ТАБЛИЦАТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ).
- Ако проблемът продължава, се свържете с оторизиран сервиз.
- Ремонтните дейности могат да бъдат извършвани само от подходящо обучено лице.
- Гаранцията не покрива ремонт или гаранционениск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба. В този случай разходите за ремонт са за сметка на клиента.

 Гаранцията не покрива грешка или неизправност, възникнала в резултат на смущения от заобикалящата среда (удар от мълния, прекъсване на захранването, природни бедствия и др.).

ТАБЛИЦА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем/Грешка	Причина	Какво да се направи?
Уредът не се включва.	<ul style="list-style-type: none"> Основният прекъсвач не е включен. Няма напрежение в електрическия контакт. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали основният прекъсвач е включен. Проверете предпазителя. Уверете се, че щепселът е правилно поставен в контакта.
В контакта има напрежение, но барабанът не се върти и уредът не работи.	<ul style="list-style-type: none"> Програмата не е стартирана съгласно инструкциите. Отворете вратата. Резервоарът за кондензата е пълен. Може би функцията START DELAY (ОТЛОЖЕН СТАРТ) (ОТЛОЖЕНО НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА) е била зададена. 	<ul style="list-style-type: none"> Отново прочетете инструкциите за употреба. Проверете дали вратата е затворена правилно. Изпразнете резервоара за кондензата (вижте раздел »ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА/ Изпразване на резервоара за кондензата«). За да отмените отложението старт, натиснете позицията (8) START DELAY (ОТЛОЖЕН СТАРТ) (ОТЛОЖЕНО НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА).
Уредът спира да нагрява напълно по време на програма.	Мрежестият филтър може да е запушен. В резултат на това температурата в сушилната се повишава, което от своя страна води до прегряване и сушилната изключва.	<ul style="list-style-type: none"> Почистете мрежестия филтър (вижте раздел »ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА/Почистване на мрежестия филтър на вратата«). Изчакайте уредът да се охлади и опитайте да го включите отново. Ако сушилната все още не се включва, се обадете на сервизен техник.
Появява се леко почукване.	Ако сушилната не е била използвана продължително време, опорните елементи са под напрежение в една и съща точка.	<ul style="list-style-type: none"> Шумът ще изчезне без вашата намеса.
Вратата се отваря по време на сушене.	Прекомерен натиск върху вратата (прекалено много дрехи в барабана).	<ul style="list-style-type: none"> Намалете количеството дрехи.
Неравномерно изсушени дрехи.	Дрехи от различен тип и дебелина или прекомерно количество дрехи.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че сте сортирали прането по тип и дебелина, че сте сложили подходящо количество пране в барабана и че сте избрали подходяща програма (вижте ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ).

Проблем/Грешка	Причина	Какво да се направи?
Прането не е изсъхнало или сушенето отнема много време.	<ul style="list-style-type: none"> Филтрите не са чисти. Сушилната е поставена в затворено помещение, прекалено студено помещение или прекалено малко помещение, в резултат на което въздухът прегрява. Прането не е било достатъчно изцедено или центрофугирано. Количеството пране, сушено в уреда, е прекалено голямо или недостатъчно. Прането (например спалното бельо) се заплита в големи кълба. 	<ul style="list-style-type: none"> Почистете филтрите (вижте раздел „ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА“). Уверете се, че има достатъчен приток на свеж въздух до сушилната; например, отворете вратата и/или прозореца. Проверете дали температурата в помещението, където е монтирана сушилната, е прекалено висока или прекалено ниска. Ако прането все още е мокро след цикъла на сушене, повторете сушенето и изберете подходяща програма за сушене (след като почистите филтрите). Използвайте подходяща програма или допълнителни функции. Закопчайте копчетата или циповете на дрехите преди сушене. Изберете подходяща програма (например програмата за Bedding (Спално бельо)). След процеса на сушене разстелете прането и изберете допълнителна програма за сушене Time (Време) (Програма за сушене с фиксирано времетраене)).
Неизправност в осветлението на барабана	<ul style="list-style-type: none"> Няма осветление, когато вратата на сушилната е отворена. 	<ul style="list-style-type: none"> Изключете уреда от захранването и се свържете със сервизен център.

Грешките, извеждани на дисплея, може да включват следното:

Проблем/Грешка	Индикация на дисплея и описание на грешката	Какво да се направи?
E0	Неизправност в електрониката 	Неизправност в контролния панел. Свържете се със сервизен център.
E1	Неизправност в термистора. 	Неизправност в температурния сензор. Свържете се със сервизен център.
E3	Неизправност в помпата 	Неизправност в помпата, изпомпваща кондензата в резервоара. Свържете се със сервизен център.

Проблем/Грешка	Индикация на дисплея и описание на грешката	Какво да се направи?
E4	Прегряване на системата 	Неизправност в контролния панел. Почистете филътра. Вижте раздел »ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА/Почистване на мрежестия филтър на вратата« или се обадете на сервизен техник.
E6	Неизправност в релето. 	Неизправност в контролния панел. Свържете се със сервизен център.
E7	Неизправност във вратата. 	Неизправност в контролния панел. Свържете се със сервизен център.
E8	Неизправност в копчето 	Неизправност в контролния панел. Свържете се със сервизен център.

Предупрежденията, извеждани на дисплея, може да включват следното:

Предупреждение	Индикация на дисплея и описание на грешката	Какво да се направи?
	Предупреждение за резервоара за кондензата 	Изпразнете резервоара за кондензата, преди да продължите програмата (вижте раздел »ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА/Изпразване на резервоара за кондензата«).
»PF«	Предупреждение за прекъсване на захранването 	Сушенето е спряно поради прекъсване на захранването. Натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА, за да рестартирате или продължите програмата за сушене.

Запишете кода за грешка (например E0, E1), изключете сушилнята и се обадете в най-близкия оторизиран сервис (кол-център).

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ


Преди да извикате сервизен техник

Когато се свързвате със сервизен център, посочвайте типа на сушилната (1), кода/идентификацията (2), номера на модела (3) и серийния номер (4).

Типът, кодът/идентификацията, моделът и серийният номер са посочени на табелката с производствени данни, разположена на предната стена на вратата на сушилната.

⚠ В случай на дефект използвайте само одобрени резервни части от оторизирани производители.

⚠ Гаранцията не покрива ремонт или гаранционениск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба. В този случай разходите за ремонт са за сметка на клиента.

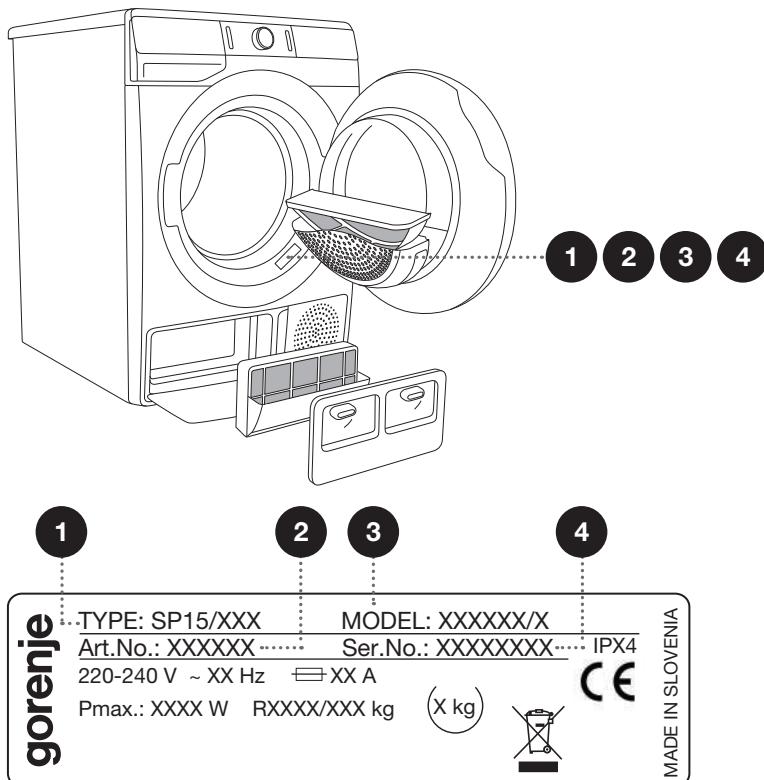

Допълнително оборудване и аксесоари за поддръжка можете да разгледате на уебсайта ни: www.gorenje.com.

СЪВЕТИ ЗА СУШЕНЕ И ИКОНОМИЧНА УПОТРЕБА НА СУШИЛНЯТА

Най-икономичният начин за сушене е да се суши препоръченото количество пране при всяко зареждане (вижте ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ).

Не се препоръчва сушенето на дрехи от особено деликатен плат, които могат да се деформират.

Използването на омекотител при цикъла на изпиране не е задължително, тъй като прането е меко и гладко след сушене в сушилнята. Времето за сушене ще бъде по-кратко и консумацията на електроенергия ще бъде по-малка, ако дрехите са добре изстискани или центрофугирани преди сушенето. Избирайки подходящата програма за сушене, ще избегнете прекаленото изсушаване на прането и проблемите с гладенето или свиването на плата.

Редовното почистване на филтрите ще доведе до оптимално време за сушене и минимална консумация на електроенергия.

Когато сушите по-малко количество пране или отделни дрехи, сензорът може да не изчисли точната степен на влажност на прането. В такива случаи е препоръчително да сушите по-малки артикули или количества дрехи с програми за по-сухо пране или с програмата с фиксирано времетраене.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЕЗЛИЯ ОТ УПОТРЕБА УРЕД

Опаковките са направени от екологично съобразни материали, които могат да се рециклират, депонират или унищожават без опасност за околната среда. За тази цел опаковъчните материали са обозначени по съответен начин.



Символът върху продукта или върху неговата опаковка означава, че този уред не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. Продуктът трябва да бъде отнесен в оторизиран център за събиране и обработка на изхвърлено електрическо и електронно оборудване.

Когато **депонирате** сушилнята в края на експлоатационния ѝ живот, отстранете всички захранващи кабели и унищожете лостчето и превключвателя на вратата, за да предотвратите заключването или затварянето на вратата (защита за деца).

Правилното **депониране** на продукта ще спомогне за предотвратяване на негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве, които биха могли да възникнат в случай на неправилно изхвърляне. За подробна информация относно изхвърлянето и обработката на продукта, моля, свържете се с местната градска управа, отговорна за управлението на отпадъците, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

ТАБЛИЦА С ТИПИЧНАТА КОНСУМАЦИЯ

Таблицата изброява стойностите за време за сушене и консумация на електроенергия за сушене на тестово количество пране с центрофугиране с различни об./мин. в пералната машина.

Програма	Зареждане	Центрофуга [об./мин.]	Консумация на електроенергия [kWh]		Време за сушене [в минути]
			A+++	8 кг	
Стандарт памук	Общо	1000	1,42		175
	Частично	1400	0,89		112
	Ниско	1000	0,83		107
	Ниско	1400	0,72		97
Стандарт влажни като за гладене	Общо	1000	1,12		140
	Частично	1400	0,65		86
	Ниско	1400	0,52		70
Смесено пране/ Синтетика влажни като за гладене	Частично	1000	0,47		60

(измерени съгласно стандарта EN 61121)

Стандартни програми за памучни дрехи в съответствие с действащия регламент EU 392/2012

Програма	Количество пране Максимален капацитет/половин зареждане [кг]	Продължителност на програмата [в минути]	Консумация на електроенергия [kWh]
			A+++
Стандарт памук □	8/4	175/107	1,42/0,83

Програма Стандарт памук □, е предназначена за сушене на нормално влажни памучни дрехи. Това е най-ефективната програма за сушене на памучни дрехи от гледна точка на консумацията на електроенергия.

Поради разликите в типа и количеството дрехи, различното потребление на енергия и температурата и влажността на средата, измерените от крайния потребител стойности може да се различават от посочените в таблицата.

РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

Ако не включите програма и не предприемете друго действие, след като включите сушилната, тя ще се изключи автоматично след 5 минути, за да пести електроенергия. Светлинният индикатор на бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА ще мига.

Дисплеят ще бъде активиран отново, ако завъртите копчето за избор на програма, натиснете бутона (1) ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) или отворите вратата на сушилната. Ако не предприемете действие в рамките на 5 минути след края на програмата, дисплеят също ще се изключи. Светлинният индикатор на бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА ще мига.

P_o = среднопретеглена мощност в изключено състояние [W]	0,31
P_I = среднопретеглена мощност в режим на готовност [W]	0,40
T_I = време на режим на готовност [мин.]	5,00

 Ниското напрежение на електрическата мрежа и различното количество пране могат да повлият на времето за сушене; изведеното оставащо време се регулира спрямо тези фактори по време на процеса на сушене.

Запазваме си правото на промени и грешки в инструкциите за употреба.

SP15 L1 ADVANCED
HP ND A+++



A standard linear barcode is positioned vertically. It consists of vertical black bars of varying widths on a white background. Below the barcode, the number "679849" is printed in a small, bold, black font.

bg (05-18)