




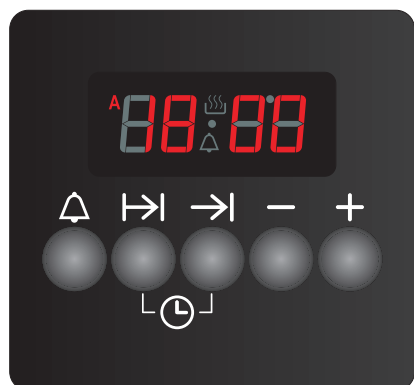

Настройка на часовника

Когато уредът е включен към електрическата мрежа, на дисплея ще започнат да мигат »0 00« и символа **S3**. Натиснете бутони **2 и 3** едновременно и използвайте бутони **4 и 5**, за да настроите часовника. Символът **S1** също ще светне, за да покаже, че таймерът е настроен на непрограмиран (ръчен) режим.

Забележка: Ако задържите бутони **4 и 5** натиснати за известно време, цифрите ще се сменят по-бързо.

Ръчен (непрограмиран) режим

Натиснете бутони **2 и 3** едновременно. **Всички програми, настроени преди това, ще бъдат нулирани** (символът **S3** ще изчезне, ако е бил активен). Символът **S1** ще се появи (ако не е бил активен по-рано), което означава, че е избран ръчен (непрограмиран) режим.

Полуавтоматичен режим чрез настройка на времето за готвене

Натиснете бутон **2**. На дисплея ще се появи **0 00**. Използвайте бутони **4 и 5** да нагласите желаното време. Ще се появи символът **S3**. Времето може да бъде настроено със стъпка 1 минута. Времето за готвене може да бъде нагласено на максимум 10 часа. Когато времето е настроено, ще започне обратно броене със стъпка пет секунди. Дисплеят ще показва астрономическото време. Натиснете бутон **2**, за да проверите оставащото време за готвене и да го коригирате, ако се налага, като използвате бутони **4 и 5**. Когато изтече определеното време ще прозвучи звуков сигнал. Алармата ще бъде автоматично деактивирана след 7 минути, освен ако не е била потвърдена преди това чрез натискане на бутони **1, 2** или **3**. Символът **S1** ще изчезне и ще започне да мига символът **S3**. По това време фурната ще бъде изключена. Натиснете бутони **2 и 3** едновременно и символът **S3** ще изчезне. Символът **S1** ще се появи и таймерът ще бъде пренастроен на ръчен (непрограмиран режим).

Полуавтоматичен режим чрез настройка на края на времето за готвене

Натиснете бутон **3**. На дисплея ще се появи астрономическото време (часовник). Използвайте бутони **4** и **5** да нагласите желания край на времето за готвене (напр. времето, в което искате готвенето да приключи); това време трябва да бъде по-късно от времето в момента. Ще се появи символът **S3**. 5 секунди, след като е нагласено желаното време, часовникът ще се появи отново. Когато часовникът достигне края на времето за готвене, ще прозвучи звуков сигнал. Алармата ще бъде автоматично деактивирана след 7 минути, освен ако не е потвърдена преди това чрез натискане на бутони **1**, **2** или **3**. Символът **S1** ще излезне и ще светне символ **S3**. По това време фурната ще бъде изключена. Натиснете бутони **2** и **3** едновременно и символът **S3** ще излезне. Символът **S1** ще се появи и таймерът ще бъде пренастроен на ръчен (непрограмиран режим). **За да завършите процеса на готвене, изключете фурната!**

Автоматичен режим чрез настройка на времето за готвене и края на времето за готвене

Натиснете бутон **2** и използвайте бутони **4** и **5** да нагласите времето за готвене. След това натиснете бутон **3** и ще бъде показан възможно най-ранния край на времето за готвене. Използвайте бутони **4** и **5**, за да регулирате времето, в което искате да завърши процеса на готвене. Символът **S1** ще излезне, ако края на времето е по-късно от времето в момента + продължителността на готвенето. Фурната започва автоматично да работи според настроеното време.

Пример

Време в момента = 12:00. Време за готвене настроено на 1:30, край на времето за готвене настроено на 14:00. Това означава, че фурната ще започне работа в 12:30.

Готварски часовник

Натиснете бутон **1**, за да активирате готварския часовник, който има само функция да отброява обратно времето със сигнал на аларма и не изключва фурната. Използвайте бутони **4** и **5**, за да нагласите желаното време. Ще се появи символът **S2**. Когато желаното време е настроено, ще започне обратно броене със стъпка пет секунди. Дисплеят показва астрономическото време. Натиснете бутон **1**, за да проверите оставащото време и да го коригирате, ако е необходимо, като използвате бутони **4** и **5**. Максималното време, което можете да настроите е 23 часа и 59 минути. Когато настроеното време изтече, ще се активира звукова аларма. Алармата ще бъде автоматично деактивирана след 7 минути, освен ако не е потвърдена преди това чрез натискане на бутони **1**, **2** или **3**. Символът **S2** ще излезне.

Сила на звуковата аларма

Можете да избирате от 3 различни нива на звука на алармата като натискате бутон **4**. Когато натиснете и задържите бутон **4**, първоначалната настройка на алармата ще бъде възстановена. Ако бутонът е освободен и натиснат отново, ще бъде избрано следващото ниво на звука. Най-последно настроеното ниво на звука ще остане действащо. Нивото на звука на алармата може да бъде коригирано по всяко време.

Анулиране програмирането на таймера

Всички настройки, с изключение на готварския часовник, могат да бъдат анулирани по всяко време чрез едновременно натискане на бутони **2** и **3**. Всяка настроена програма ще бъде автоматично спряна и часовникът ще бъде оставен на ръчен (непрограмиран) режим.

Незабавно нулиране на програмата на таймера

Натиснете бутони **1**, **2** или **3**, за да изберете програмата на таймера. След това натиснете бутони **4** и **5** едновременно, за да я изтриете.

Използване на таймера в комбинация с фурната

Когато използвате таймера в комбинация с фурната, първо включете фурната и настройте желаната система на готвене и температура. Едва тогава настройте функциите на таймера.

Когато готвенето е завършено, изключете фурната.