

gorenje

DF 6115 E




DF 6115 W





DF 6116 E







DF 6116 BX

DF 6116 AX

BG Инструкции за монтаж и употреба

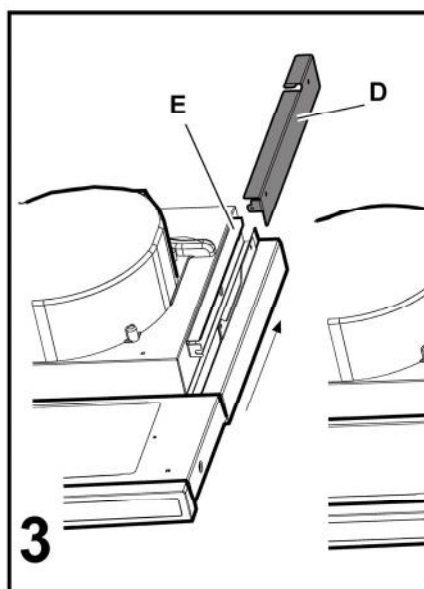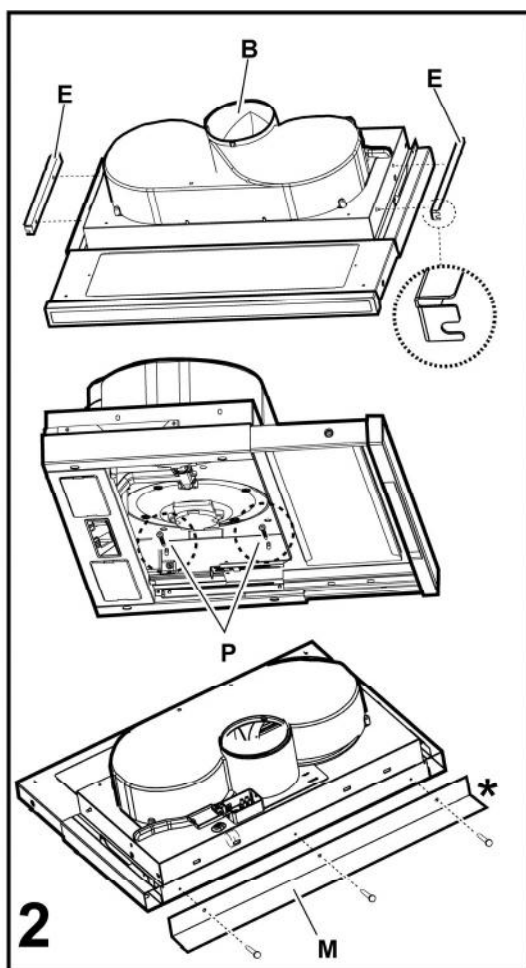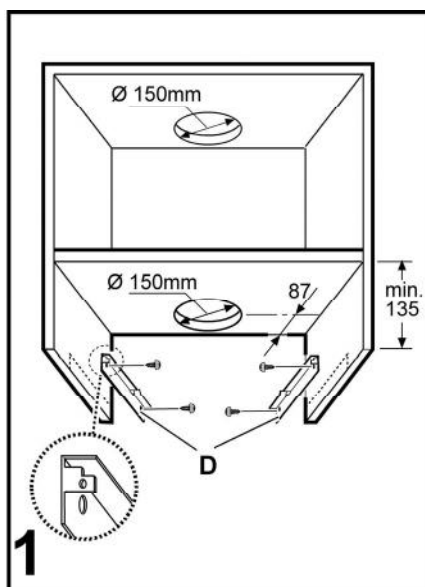

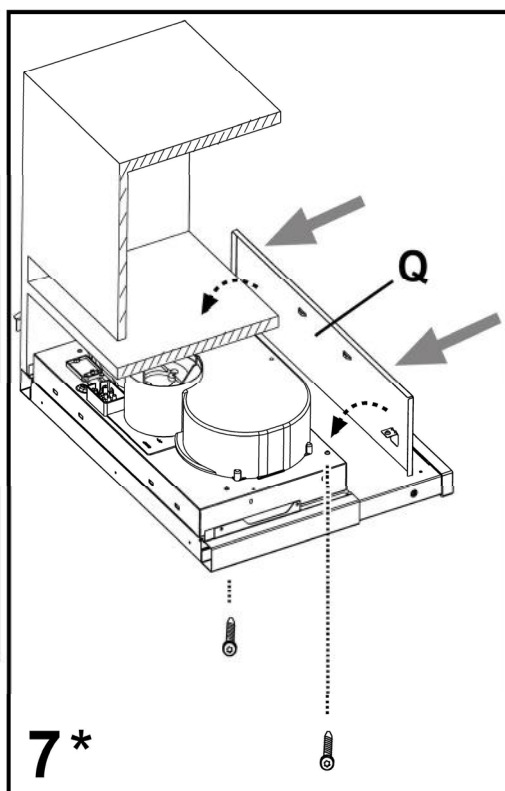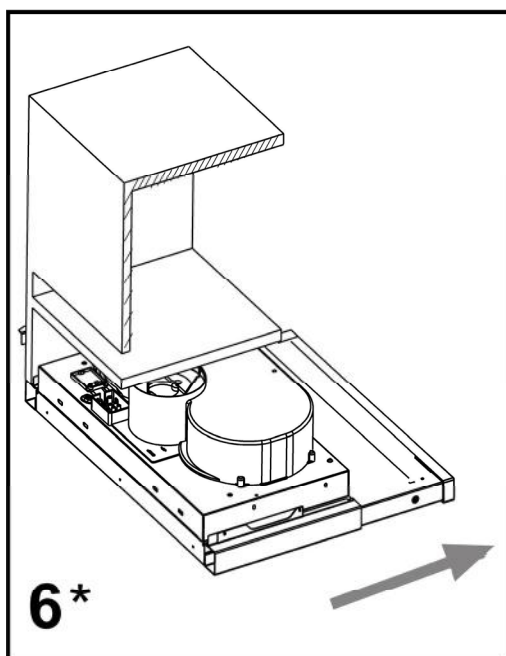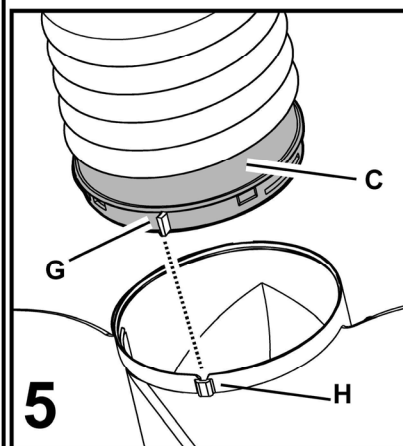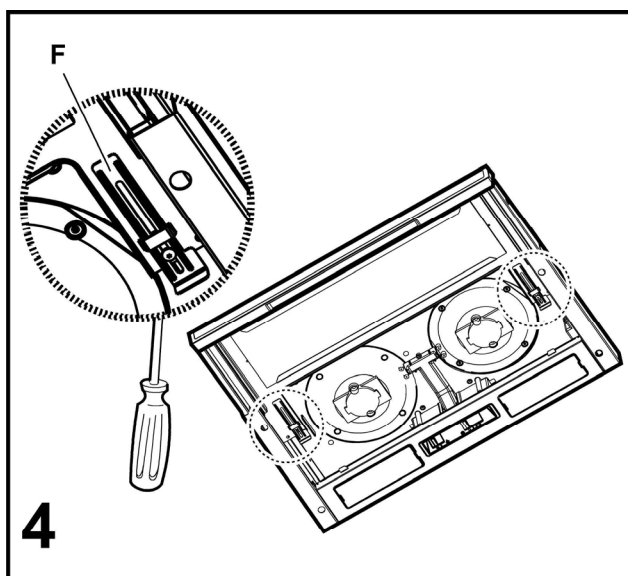

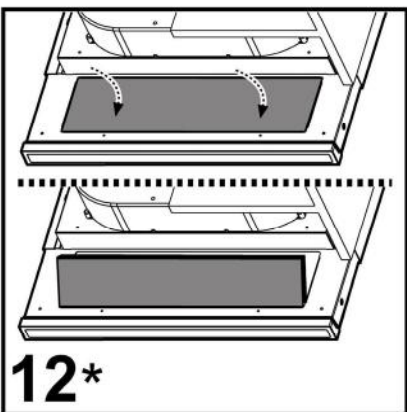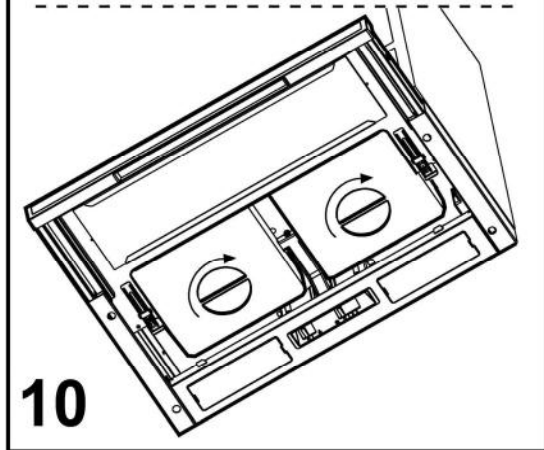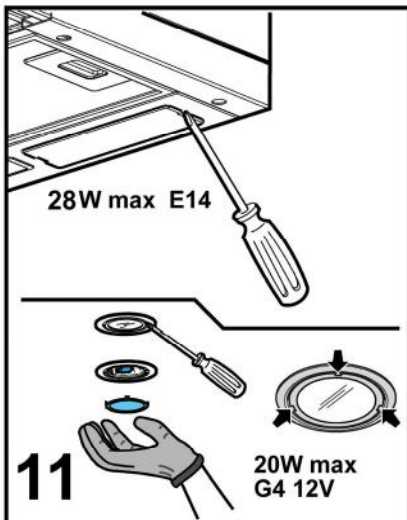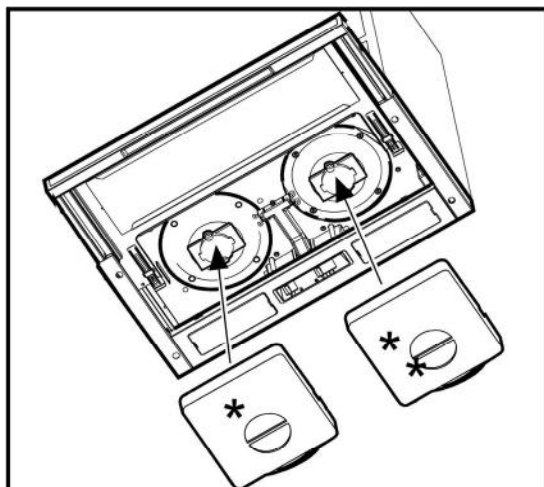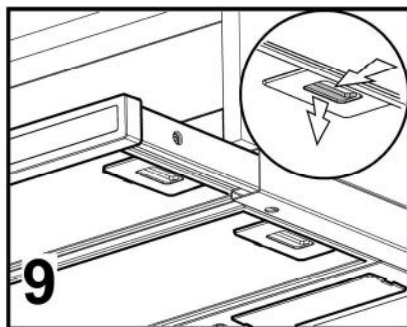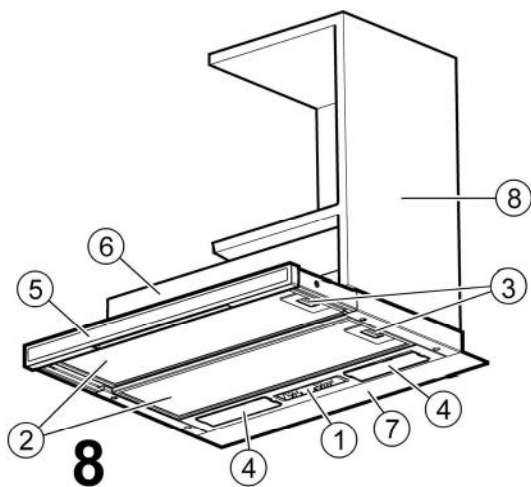

Придържайте се стриктно към тук посочените инструкции. Фирмата не носи отговорност за евентуални неизправности, повреди или възпламеняване на уреда, възникнали в резултат на неспазване на инструкциите в настоящото упътване. Аспираторът е проектиран за аспириране на дима и парата, които се отделят при готвене, и е предназначен само за битова употреба.

Аспираторът може да се различава външно от чертежите поместени в настоящото упътване, но независимо от това инструкциите за употреба, поддръжката и инсталирането са абсолютно същите.

Забележка: Частите, отбелязани с "(*)", са опция и се доставят само с някои модели или пък са недоставени части, които да се закупят отделно.



Предупреждения

Внимание! Не включвайте уреда към ел.мрежа, ако монтирането му не е окончателно приключило. Преди каквато и да е операция на почистване или поддръжка, аспираторът трябва да се изключи от ел.мрежа, като се извади щепсела или като се изключи главния прекъсвач на жилището.

за всички операции по инсталиране и техническо обслужване използвайте работни ръкавици.

Уредът не трябва да се употребява от деца или хора с намалена умствена или физическа чувствителност и които нямат опит и не са запознати с уреда, освен ако те не се държат под контрол или не са инструктирани от отговарящо за безопасността им лице как да ползват уреда.

Трябва да се внимава децата да не си играят с аспиратора.

Не използвайте никога аспиратора, ако решетката не е правилно монтирана!

Аспираторът не трябва НИКОГА да се използва като работен плот, освен ако това не е специално указано.

Помещението трябва да има добро проветряване, когато кухненският аспиратор се използва едновременно с други уреди с газово или друг вид гориво.

Аспирираният въздух не трябва да се отвежда през отвод, през който се отвежда дима от уредите, работещи с газ или друго гориво.

Строго се забранява готвенето на открит пламък под аспиратора.

Използването на открит пламък е вредно за филтрите и може да причини пожар, затова абсолютно трябва да се избягва.

Пърженето трябва да се извършва под наблюдение, за да се избегне възпламеняване на олиото.

Достъпните части могат да се нагреят значително когато се използват заедно с готварски уреди.

Що се отнася до техническите мерки и мерките за безопасност, които трябва да се прилагат за отвеждане на дима, трябва строго да се придържате към предвиденото в правилника на местните компетентни власти.

Аспираторът трябва да се почиства често, както отвърте, така и отвън (ПОНЕ ВЕДНЪЖ В МЕСЕЦА, трябва при всички случаи да се спазват инструкциите за поддръжка, посочени в тези указания).

Неспазването на нормите за почистване на аспиратора и за подмяна и почистване на филтрите, води до опасност от пожари.

Не използвайте и не оставяйте аспиратора без правилно монтирани лампички! Опасност от токов удар!

Не се поема никаква отговорност при евентуална неизправност, щета или пожар, нанесени на уреда вследствие на неспазване на настоящите инструкции.

Този уред отговаря на изискванията на :

- Европейската директива 2002/96/EC

- Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Уверявайки се, че този уред ще бъде рециклиран по подobaващият за това начин, Вие допринасяте за опазването на околната среда и вашето здраве.



Символът  върху уреда или в придружаващата го документация посочва, че този продукт не трябва да бъде считан за домашен отпадък, а трябва да бъде предаден в специално предназначени за това пунктове за рециклиране на електрическа и електронна техника. Придържайте се към местните нормативи за преработка на отпадъци. За по-подробна информация във връзка с предаването, събирането и рециклирането на този продукт ви съветваме да се обърнете към компетентните местни служби, службите за събиране на домашни отпадъци или магазинът, в който сте закупили този ел. уред.

Употреба

Аспираторът има следното предназначение: всмуква и отвежда навън или филтрира въздуха, като едновременно с това го рециклира.

Аспираща версия

Аспираторът е снабден с отвор "В" в горната част през който излиза димът (изходната тръба и аксесоарите за фиксиране не са включени). **Фиг.2**

Внимание! Ако аспираторът е снабден с филтър с активен въглен, той трябва да бъде свален
Филтрираща версия

Ако не е възможно отвеждането на въздуха навън трябва да използвате филтър с активен въглен.

По такъв начин въздухът се пречиства и посредством въздухоотводната тръба свързана със съединителния пръстен влиза отново в обръщение.

За аспираторите с два мотора са необходими два филтъра с активен въглен и съответно за аспираторите с един мотор, един филтър.

Внимание! Ако аспираторът не е снабден с филтър с активен въглен, той трябва да бъде поръчан и монтиран преди употребата на уреда.

Моделите без аспиращ мотор са предназначени за работа само във вариант на аспираща версия и трябва да бъдат свързани към периферно аспиращо звено, което се закупува отделно.

Инструкциите за свързване се доставят заедно с периферното аспиращо звено.

Монтиране

Минималното разстояние между повърхността, на която се поставят съдовете за готвене и най-ниската част на кухненския аспиратор, трябва да бъде не по-малко от 60cm в случай на електрически печки и не по-малко от 70cm, в случай на газови или комбинирани печки.

Ако в инструкциите на газовия уред за готвене е посочено по-голямо разстояние, то трябва да се има предвид.



Ел. връзка

Напрежението в ел.мрежата трябва да отговаря на напрежението, което е посочено върху етикета с данните за аспиратора, поставен от вътрешната му страна. Ако е снабден с щепсел свържете аспиратора към контакт, съответстващ на действащите норми и намиращ се на лесно достъпно място дори и след приключване на монтажа. Ако не е снабден с щепсел (директно свързване към мрежата), или щепселът не е на достъпно място след приключване на монтажа, използвайте двуполусен прекъсвач според нормите, така че да се осигури пълно изключване на мрежата при свръхнапрежение III, в съответствие с правилата за монтиране.

Внимание! Преди да свържете отново аспиратора към мрежата и да проверите дали функционира правилно, проверете дали кабелът е монтиран както трябва.

Монтаж

Преди да пристъпите към монтажа::

- Уверете се, че закупеният от Вас продукт отговаря по размери на избраното място за инсталиране.
- Отстранете филтъра/филтрите с активен въглен (разбира се, ако избраният от Вас модел разполага с такъв). За да извършите това проследете операциите в съответния параграф. Монтирайте филтрите отново само в случай, че желаете да използвате аспиратора във вариант на филтрираща версия.
- Уверете се, че по време на транспорта във вътрешната част на аспиратора не са попаднали дребни предмети, като например пликчетата с винтове, гаранционни карти и др.; ако намерите такива отстранете ги и ги запазете.
- Ако е възможно разглобете и преместете мебелите, които се намират в непосредствена близост до мястото, където възнамерявате да монтирате аспиратора. По този начин ще имате по-добър достъп до тавана или стената, където ще бъде инсталиран. В противен случай, внимавайте да не увредите по време на монтажа мебелите и всички останали предмети. Изберете равна повърхност и покрийте с подходящо платно, върху което да поставите аспиратора и съответните аксесоари.
- Уверете се, че в близост до мястото, където възнамерявате да монтирате аспиратора има лесно достъпен контакт и също така, че е възможно да се свърже с отдушник (само за аспиращите версии).
- Изпълнете всички необходими операции, например: монтирайте ел. контакт и/или направете отвор за прокарване на изходната тръба. Аспираторът е снабден с дюбели за фиксиране подходящи за по-голямата част от стените и таваните.

Предварителна информация:

Внимание! Двете планки за фиксиране се намират в опаковката от полистирол.

Планките са две, една дясна **R** и една лява **L** (вижте съответните обозначения).

1. Прикрепете планките **D** (Фиг. 1) към стените на окачения шкаф (за целта разполагате с по два винта за всяка планка). Дясната планка **R** трябва да се монтира от дясната страна а лявата планка **L** съответно от лявата страна. Изравнете планките с долния ръб. Изравнете планката със задния ръб на окачения шкаф като имате предвид, че задният ръб на планката съответства на задната страна на аспиратора;
Ако аспираторът е снабден с разединител и решите да го използвате, трябва да преместите планката толкова напред колкото е дебелината на разединителя.
Пробийте отвор в горната част на окачения шкаф, през който ще преминава изходната тръба и кабела за ел. захранване (размерите за отвора посочени на **фиг. 1** не предвиждат разединителя).

2. Монтирайте двете планки **Е** (фиг. 2) от двете страни на аспиратора.
 - а. Извадете подвижната рамка;
 - б. Остранете филтъра/филтрите за задържане на мазнини;
 - в. С помощта на 4 винта **Р** (по два за всяка планка) застопорете планките от вътрешната страна на аспиратора като се стремите да ги поставите възможно най-нависоко (т.е. по посока на засмукване на въздуха).
3. С помощта на 3 клеми застопорете разединителя **М** (ако има такъв – фиг. 2) от външната страна на аспиратора.
4. Вмъкнете аспиратора в окачения шкаф. Планката **Е** на аспиратора трябва да бъде позиционирана над планката **Д** на окачения шкаф (фиг. 3). Прокарайте ел. кабела през специално определения за това отвор.
5. Застопорете аспиратора в челната част с помощта на два винта (фиг. 3 – по един винт от всяка страна).
6. Свържете аспиратора към ел. мрежата. Внимание! Осъществете захранването само след като сте приключили с монтажа.
7. В случай, че аспираторът не приляга перфектно към долния ръб на окачения шкаф регулирайте го наново като разхлабете винтовете **Р** на планките **Е** монтирани върху аспиратора (фиг. 2).
8. Регулирайте подвижната рамка в зависимост от дълбочината на окачения шкаф (за целта регулирайте зъбците **F** - фиг. 4). Това Ви позволява да изравните перфектно лицевата част на аспиратора с ръба на окачения шкаф (фиг. 4). За целта изпълнете следните операции:
 - а. Разхлабете винтовете на зъбците **F**;
 - б. Изместете зъбците назад или напред в зависимост от случая;
 - в. Затегнете отново винтовете.
9. Монтирайте към съединителния пръстен **С** (включен в комплекта) изходна тръба с диаметър съответстващ на диаметъра на съединителния пръстен (фиг. 5). Изходната тръба трябва да бъде достатъчно дълга за да излиза навън (аспирираща версия) и съответно да достига горната част на окачения шкаф (филтрираща версия).
10. Фиксирайте съединителния пръстен **С** (с пружинен механизъм) към горния въздухоотводен отвор на аспиратора. Върху пръстена има обозначение **Г**, което трябва да съответства на специално определения за това улей **Н**, намиращ се върху горния въздухоотводен отвор.
11. Довършете инсталирането на изходната тръба.
12. Отворете подвижната рамка (фиг. 6) и с помощта на два винта (фиг. 7) фиксирайте естетичния панел **Q** (ако има такъв) от вътрешната страна на аспиратора.
13. Монтирайте отново филтрите за задържане на мазнини, свържете аспиратора към ел. мрежата и проверете дали функционира правилно.

Описание на аспиратора


Фиг. 8

- 1 Контролен панел
- 2 Филтър за задържане на мазнините (1 или 2 в зависимост от модела)
- 3 Дръжка за откачане на филтъра за мазнини
- 4 Осветление
- 5 Пароизолационна решетка (подвижна), която в зависимост от модела може да бъде метална, стъклена или снабдена с филтър за мазнини.
- 6 Естетичен панел (само някои модели разполагат с такъв)
- 7 Разединител (само някои модели разполагат с такъв)
- 8 Окачен шкаф (не е включен към аспиратора, вж. чертежа с пояснителни бележки за монтажа)

Начин на употреба

Аспираторът е снабден с командно табло с възможност за регулиране скоростта на аспириране и превключвател на осветлението на готварския плот.

Ако при готвене се отделя много пара, преминете на максимален режим на работа. Препоръчително е да включите аспиратора 5 минути преди да започнете да готвите и да го оставите да работи още 15 минути след като приключите.

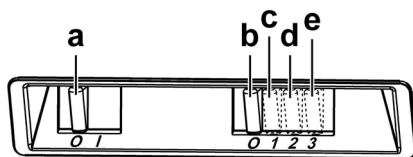

- a. ON/OFF на светлините
- b. изключване (OFF) на мотора
- c. - d. - e. Мощност на аспириране минимална (c.), средна (d.), максимална (e.).

Поддръжка

Внимание! Преди каквато и да е операция свързана с почистване или поддръжка изключете аспиратора от ел.мрежата, като извадите щепсела или изключите главния прекъсвач на жилището.

Почистване

Аспираторът трябва да се почиства често (или поне толкова на често колкото почиствате филтрите), както отвътре така и отвън. Използвайте навлажнена кърпа и неутрални течни почистващи препарати. Избягвайте препарати, които съдържат абразивни частици.

Внимание ! Не почиствайте никога със спирт !

Внимание! Неспазването на нормите за почистване на аспиратора и за подмяна на филтрите води до рискове от пожар. Спазвайте строго посочените инструкции!

Не се поема никаква отговорност за евентуални щети нанесени по мотора и пожари, възникнали вследствие на неправилна поддръжка или неспазване на настоящите инструкции.

Почистване на стъклената пароиолационна решетка (с такава разполагат само някои модели)

Фиг. 12

Стъклото може да бъде разглобено. Почиства се с обикновени препарати за стъкла.

За целта изпълнете следните процедури:

1. Остранете филтъра за мазнините.
2. Натиснете стъклото леко надолу от външната страна и го плъзнете напред.
3. Ивадете стъклото като го завъртите съвсем леко.

За да го монтирате изпълнете операциите в обратен ред.

Филтър за мазнини

Почиства се веднъж месечно с неутрални препарати. Мие се ръчно или в съдомиялна машина на ниска температура и кратък режим на измиване.

При миене на филтъра за мазнини в съдомиялна машина е възможно той да се обезцвети, но това в никакъв случай не намалява способността му на филтриране.

За да разглобите филтъра за мазнините, дръпнете дръжката с пружинен механизъм.

Фиг. 9

Филтър с активен въглен (само за филтрираща версия)

Задържа неприятните миризми, които се отделят при пържене.

За аспираторите с два мотора са необходими два филтъра с активен въглен и съответно за аспираторите с един мотор, един филтър.

Филтърът с активен въглен се запущва приблизително след дълъг период на използване в зависимост от начина на готвене и от това колко често почиствате филтъра .

Във всеки случай е необходимо да подменяте филтъра с активен въглен на всеки четири месеца или когато индикаторът за насищане на филтрите показва, че е необходимо.

Не се мие нито може да се използва повторно.

Фиг. 10

Поставете филтъра с активен въглен над защитната решетка на витлото на мотора, след това завъртете централната дръжка **P** на филтъра по посока на часовниковата стрелка.

За да разглобите филтъра завъртете централната дръжка **P** в посока обратна на часовниковата стрелка.

Подмяна на ел. крушки

Фиг. 11

Изключете уреда от ел. мрежата.



Внимание! Преди да вземете в ръка ел. крушките проверете дали са изстинали.

Подмяна на ел. крушки:

Отстранете капака на плафониерата с помощта на малка отвертка или подобен инструмент.

Подменете изгорялата крушка.

Затворете плафониерата (с пружинен механизъм).

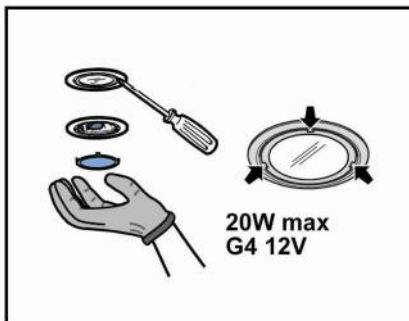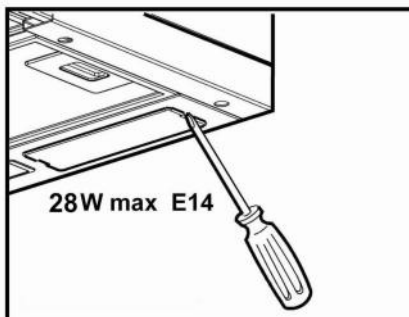

Ако ел. крушките не светят, проверете дали са монтирани правилно преди да потърсите помощта на специалист.