

INDIGO PROG електрически конвектор за баня

Мощност 1400w- конвектор (600w) и вентилаторна печка (800w)

Инструкция за монтаж и експлоатация

A693935 бял

A693945 сив



Размери

Обща мощност	конвектор	вентилатор	ШxВ (mm)	дебелина (mm)	Тегло (kg)
1400 W	600 W	800 W	340 x 720	100*	8

*185 mm с монтажните скоби

Моля, прочетете внимателно тази инструкция.



мерки за безопасност

Някои части на този уред могат да се нагряят много и да предизвикат изгаряне. Обърнете допълнително внимание, ако има деца или уязвими хора.



**Внимание,
гореща
повърхност!**

Този уред може да се използва от деца над 8 години, както и от хора с ментални и физически увреждания, само ако преди това са били инструктирани за работа с него и след като сте се убедили, че напълно разбират възможните рискове при експлоатация. Децата не трябва да използват уреда за игра и не трябва да извършват дейности по поддръжката му.

Не оставяйте деца под 3 годишна възраст в непосредствена близост до уреда. Деца на възраст между 3 и 8 години, могат само да работят с бутон ON/OFF, и то само в случаите, когато са под наблюдение и след като уреда е бил инсталиран в съответствие с тази инструкция. Забранява се каквито и да е дейности по поддръжката, почистването или електрическото свързване, извършвани от тях.

Не пъхайте никакви предмети в уреда.

Уредът трябва да е поставен на монтажните елементи от комплекта.

Не използвайте лепила при монтажа на уреда.

√ ≠ ∆ Σ ≠ ∩: Електрическото свързване трябва да се извърши от квалифициран специалист. Всякакви дейности, свързани с ремонт на ел. свързване, да се извърши в оторизиран сервис.

- При инсталирането да се използва двуполусен ключ, с минимално отваряемо разстояние от 3 мм.
- Инсталацията трябва да има 30mA дефектно-токова защита, особено ако го монтирате в банята.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се замени от производителя или оторизиран от него сервис.
- Не инсталирайте уреда директно под ел. контакт.

ВНИМАНИЕ: Този уред е произведен без щепсел. За бани се изисква монтаж в скрита електрическа кутия. Свържете кафявия проводник към фазата и синия към нулата. Уредът е Клас II и няма нужда от заземяване.

ВНИМАНИЕ: ЧЕРНИЯТ ПРОВОДНИК Е ПИЛОТЕН, ИЗПОЛЗВА СЕ ПРИ СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВЪНШЕН ПРОГРАМАТОР. НЕ СВЪРЗВАЙТЕ ЧЕРНИЯ ПРОВОДНИК КЪМ НЯКОЯ ОТ КЛЕМИТЕ ИЛИ ЗАЗЕМЯВАНЕТО. ИЗОЛИРАЙТЕ ГО ДОБРЕ, ТАКА ЧЕ ДА НЯМА ДОСЕГ С НЯКОИ ОТ ПРОВОДНИЦИТЕ.

Този уред трябва да бъде свързан към електрическа мрежа 230 V - 50 Hz. Не трябва да разгледате уреда.



- свалете монтажната стойка, както е показано на фиг. 4, като натиснете

надолу двата клипса.

- Поставете стойката на стената и отбележете 4те дупки, както е показано на фиг. 5

- вкарайте двата края на монтажната стойка (от долната страна) в отворите на гърба на уреда и натиснете леко надолу.


- натиснете леко радиаторът към стената, като напаснете двата горни края на стойката към отворите на гърба на уреда. След това ги натиснете докато кликнат.

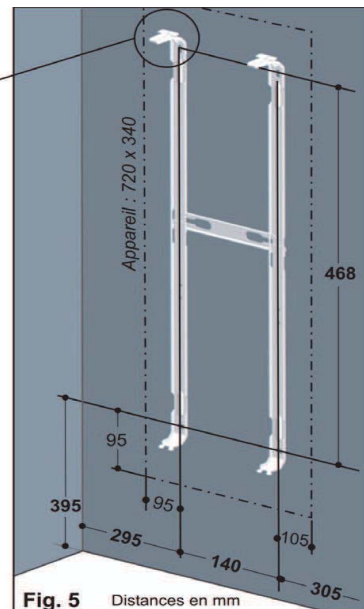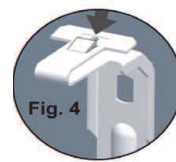

Уредът трябва да бъде монтиран единствено и само на монтажната стойка за стена, неразделна част от този комплект. Не използвайте други монтажни елементи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас II, P24 , 230V~50Hz.

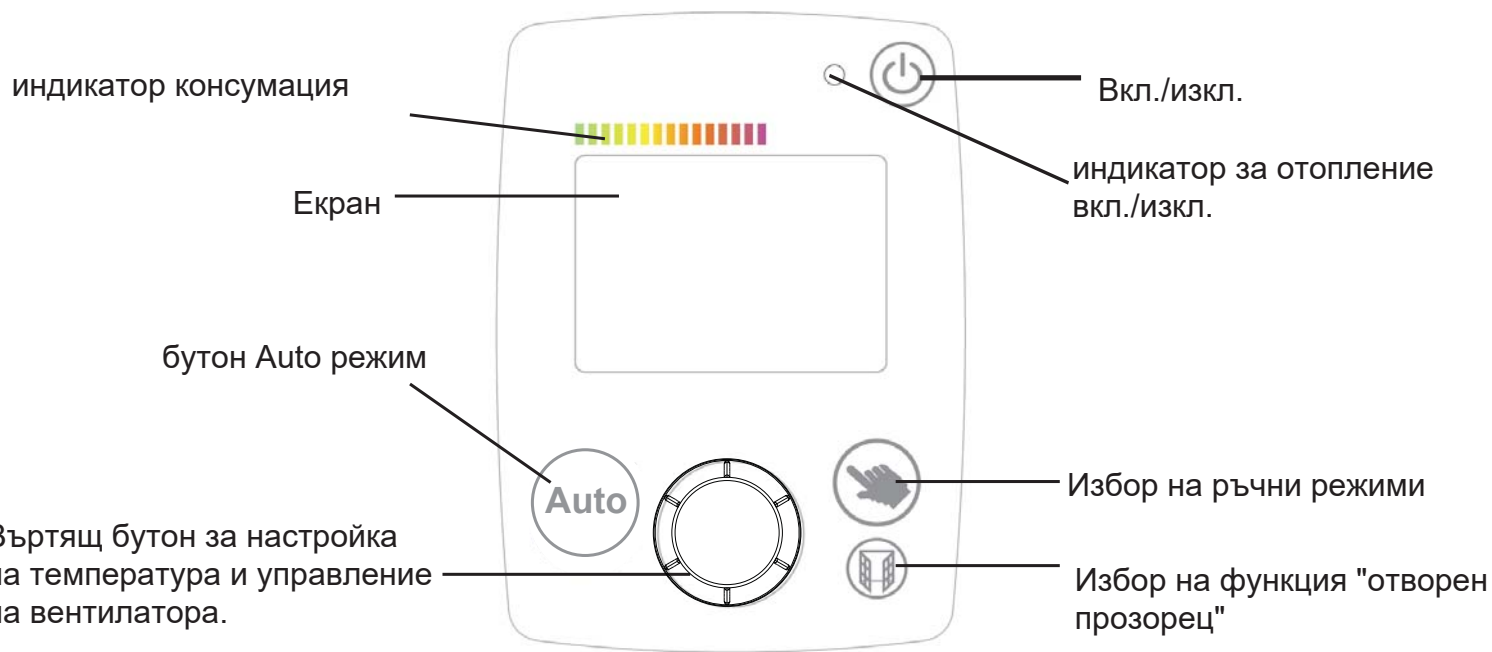

Електронен термостат:

Този уред е снабден с електронен термостат с вграден програматор. Има и допълнителен пилотен кабел за връзка с външен програматор.

ON / OFF бутон, прекъсващ ел. захранване



NB : за да стартираме, първо трябва да поставим ключа, който е в задната част на уреда, в позиция ON.

ВНИМАНИЕ: при първоначално пускане на уреда, символът 00:00 ще се появи на екрана и вие трябва да настроите часа, както и деня (виж по-долу настройка на ден и час).

Бутон  ви позволява да включвате и изключвате отоплението на уреда. След като активирате уреда, зелената индикираща лампа ще светне .

На екрана ще се появи този индикатор  който показва кога нагревателя работи и кога е изключил.

Чрез натискане на бутон,  влизате в режим "ръчни настройки"

В този режим автоматичните функции са деактивирани. Можете да избирате между комфортен режим (уредът ще поддържа избраната от вас температура), ECO режим (препоръчителен при кратки отсъствия, поддържа се температура около 3.5°C по-ниска от зададената) и режим против замръзване (уредът ще поддържа приблизително 5°C, с цел да предпази от замръзване предметите и тръбите в банята).

Комфортен режим- в този режим уредът ще поддържа избраната от вас температура. При първоначално включване на уреда, на дисплея ще се появи 19°C. Вие можете да промените температурните настройки чрез завъртане на въртящия бутон. 

Можете да запазите тази настройка с еднократно натискане на бутон **AUTO**

ECO режим- в този режим уредът ще поддържа по-ниска температура. Можете да изберете режима за периоди, когато няма да използвате банята (примерно когато сте на работа). Влизате в режима чрез натискане на бутон .

Когато сте в този режим, с леко завъртане на въртящия бутон, можете да проверите стойността на температурата, която уред поддържа в момента. Ако решите да промените тази температура, натиснете бутон  за 3 секунди. Стойността ще мига и промените с въртящия бутон. За да я запазите, натиснете бутон **AUTO** за 3 секунди.

Режим против замръзване HG- когато отсъствате за по-дълго време (ако сте на почивка), активирате този режим. Влизате в него с натискане на бутон .

Използване на вентилатора. Когато активирате вентилатора, уредът ще работи на пълна мощност (1400W) и сензорът за температура е неактивен. Можете да зададете период за работа на уреда с вентилатор, като за този период терморегулаторът няма да включва и изключва нагревателя, независимо от постигнатата температура в помещението.

Бърз старт- натиснете еднократно въртящия бутон. След като стартира вентилаторът, с въртене на бутоната можете да изберете периода на работа. Фабрично зададените периоди са 15 мин.; 30 мин.; 60 мин.; 120 мин..

Персонализиране на периода- когато активирате вентилатора, натиснете въртящия бутон за 3 секунди и чрез завъртане можете сами да изберете периода на работа. С повторно натискане за 3 секунди, запазвате тази настройка.

ВНИМАНИЕ: Когато активирате вентилатора и искате да го спрете преждевременно, еднократно натиснете въртящия бутон.

ПОДДРЪЖКА НА ВЕНТИЛАТОРА

За да поддържате оптимална работа на вентилатора, на всеки 90 часа работа, на дисплея ще се появи надпис



Този надпис ви напомня, че трябва да почистите въздушните отвори от натрупването на прах.

Автоматичен режим- с натискане на бутон **AUTO**. В долната част на уреда ще се появи надпис AUTO. В този режим уредът ще отоплява според вашите настройки, включително е активна и функцията "отворен прозорец". Запазването на температурните настройки става чрез задържане на бутон AUTO за 3 секунди.

Тази скала ви показва увеличаването на консумацията на енергия при увеличаване на желаната температура.



Функция "отворен прозорец"- при рязко падане на температурата за определено време, уредът автоматично ще изключи отоплението. Трябва ръчно да го активирате с натискане на този бутон . Активирате и деактивирате функцията с натискането на същия бутон.


ПРОСТО ЗАКЛЮЧВАНЕ



Натиснете едновременно бутони  и  за 3 секунди.

Само бутон вкл./изкл. остава активен. 


Тази функция ви позволява да блокирате достъпа до промяна на настройките.

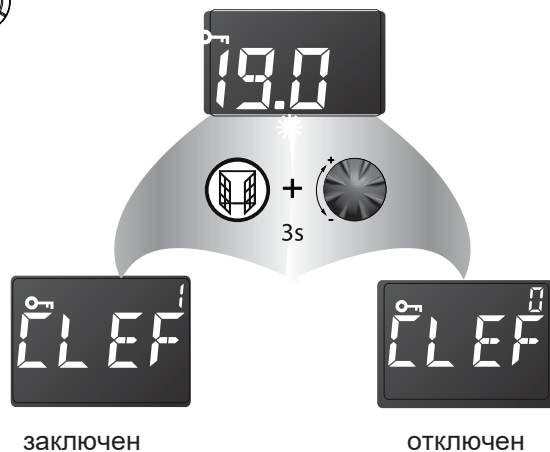

ЗАКЛЮЧВАНЕ С КОД





Заклучване:

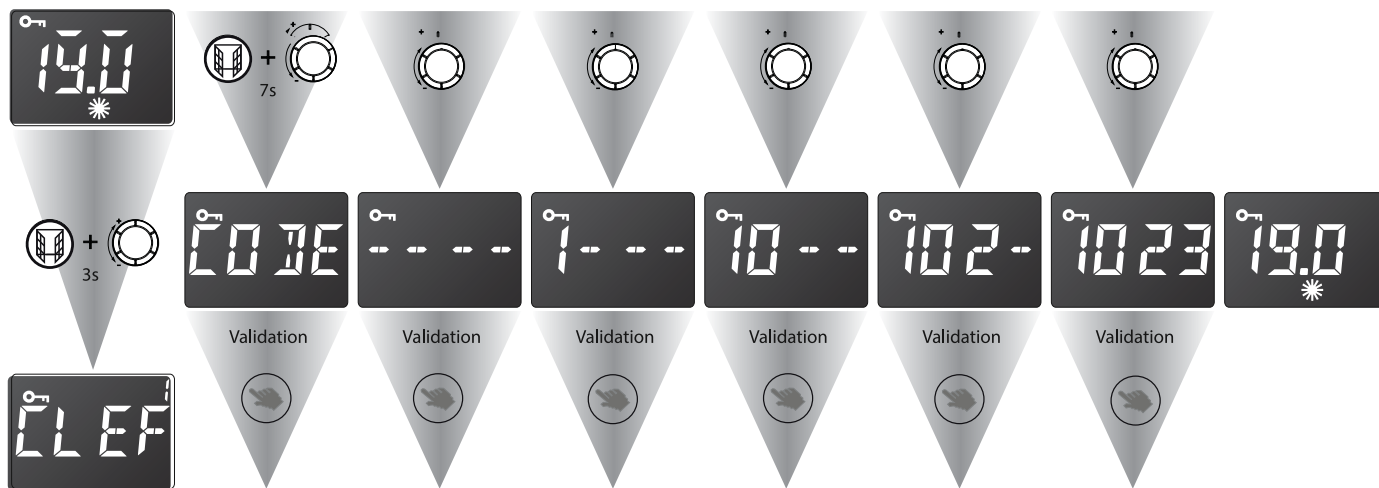

ВНИМАНИЕ: потвърждавате избора си с бутон  и при откл. и закл..

Отключване:

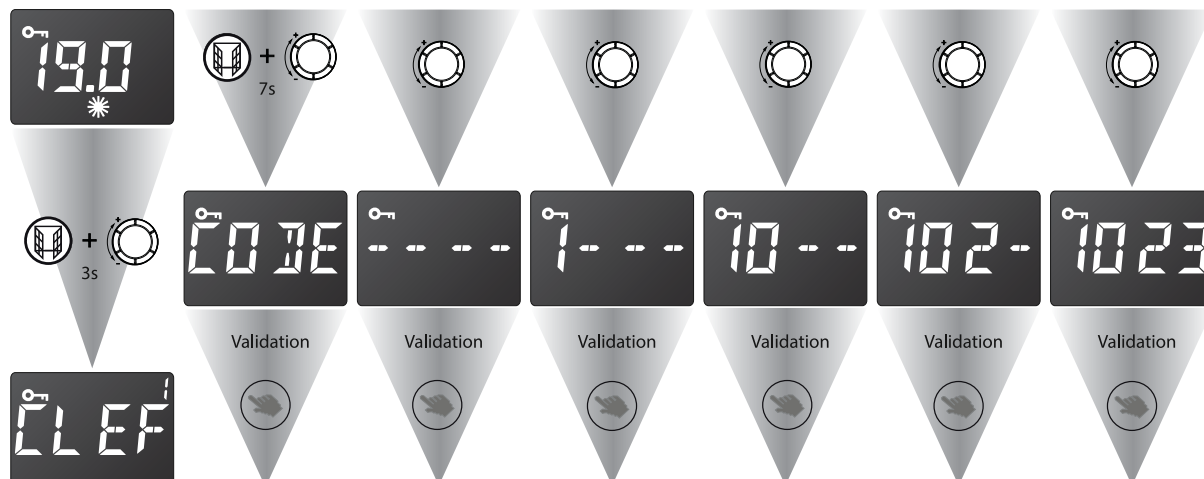

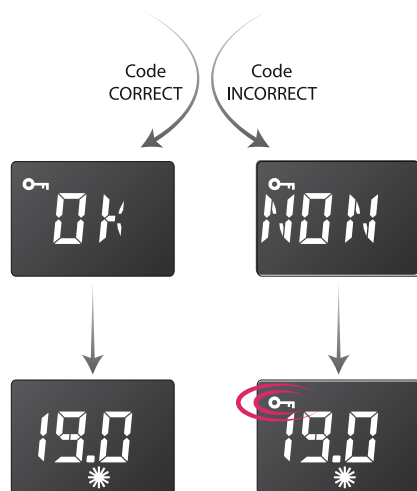

ВНИМАНИЕ: Когато изберете заключване с код, трябва да запаметите кода, в противен случай няма да успеете да отключите клавиатурата.

КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ УРЕДА

Настройка на допълнителните функции

Това меню ви позволява да избирате допълнителни функции и да промените някои параметри.

Натиснете бутон  за да влезете в режим STANDBY



Натиснете едновременно бутони  и  за 3 секунди

когато на екрана се появи , натиснете бутон  за 3 секунди

За да преминете през всички екрани, натискайте еднократно бутон , а избирате функцията със завъртане.

екран	описание		резултат
	непрекъсната подсветка или само 10 секунди след край на действие		непрекъсната
			10 секунди
	buzzer (звуков сигнал при натискане на бутон)  звуковият сигнал е винаги активен с бутон On/Stop		Деактивиран
			Активиран
	Показване на температурата по Целзий или Фаренхайт		Celsius
			Fahrenheit
	Ограничава температурната настройка +/- 2 градуса C сам o		деактивирана функция
			активирана

Връщане в предишния режим

ВГРАДЕН ПРОГРАМАТОР

OFF ► не желаете програмиране

ON ► желаете програмиране


НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

Времето и денят трябва да бъдат настроени.

Заводска настройка : 00:00 При изключване на захранването за повече от 12 часа, настройте отново.



ЧАСОВЕ

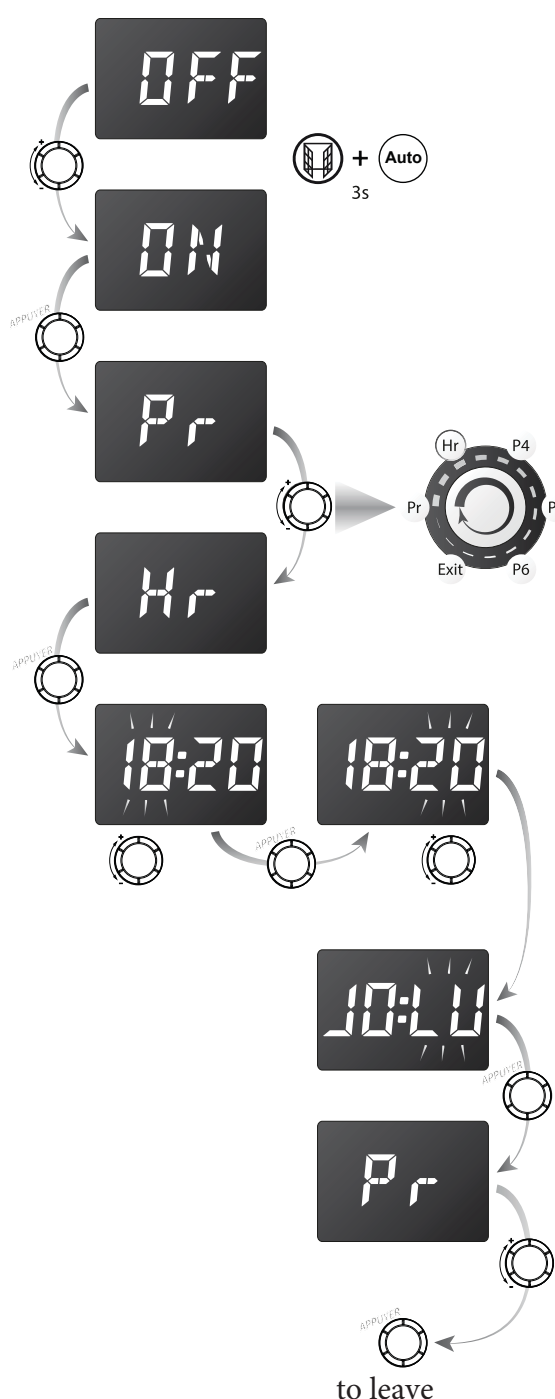

натиснете бутони и за период от 3 секунди.

Завъртете бутон за избор на режим **ON** потвърдете с натискане .

изберете **OFF** за да излезете от този режим.

Pr се появява

завъртете бутон за настройка навремето **Hr** - функция.

Настройте времето със завъртане на и потвърдете с натискане на бутон .

Настройте минутите по същия начин.

5.7.1.B. ДЕН Настройка на деня JO = Ден

LU = Понеделник; MA = Вторник; ME = Сряда
JE = Четвъртък; VE = Петък ; SA = Събота ;
DI = Неделя

избираме със завъртане на бутон

и потвърждаваме с натискане на

За да излезем, завъртаме

докато се появи EXIT

и потвърждаваме с натискане на

HOW TO USE YOUR HEATER

 Този режим позволява използването на комфортен и икономичен режим.

За да настроите програма за всеки ден от седмицата, натиснете  и  бутона за 3 секунди

Завъртете бутон  докато **ON** се появи и потвърдете с натискане на същия бутон .


Ако не желаете програмиране, изберете **OFF**

Pr се визуализира.

Потвърдете с натискане на бутон .

Изберете програма със завъртане на бутон и потвърдете програмата с натискане на бутона (виж схемата)

Ако искате да излезете от този режим, завъртете бутон докато се появи надпис EXIT и потвърдете с натискане на бутона.

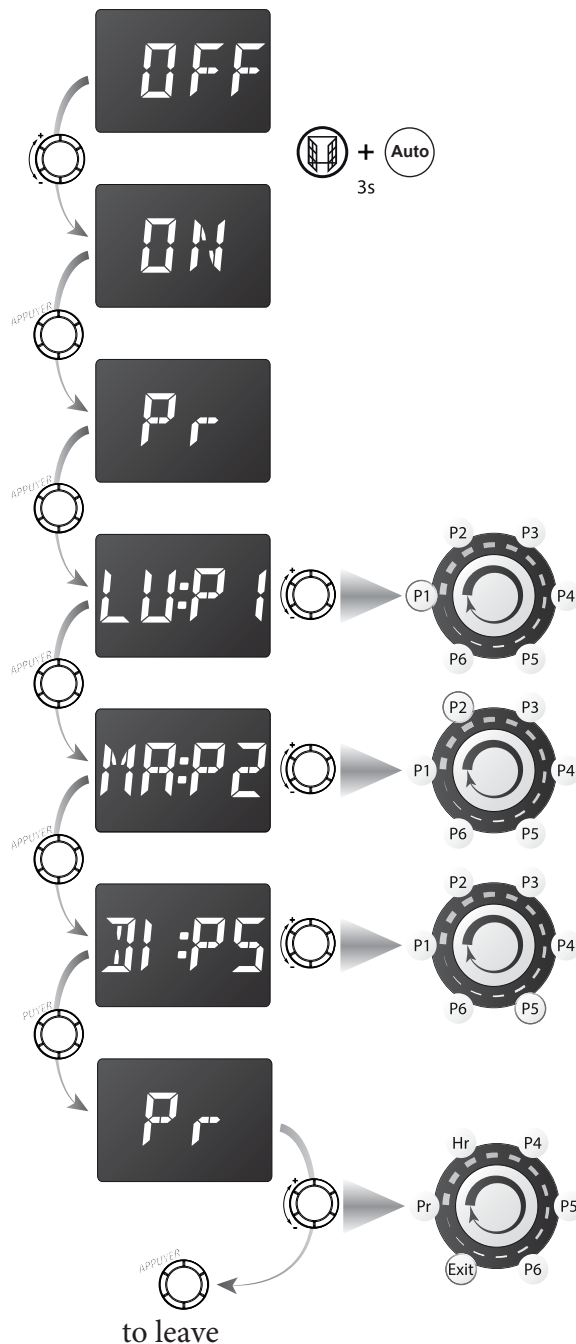

Фабрично зададени програми (P1 - P2 - P3) и програми по избор на клиента (P4 - P5 - P6)

Фабрично зададени програми	избор	описание
du Lundi au Vendredi P1 de 5h à 9h de 17h à 23h 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Heures	P1	Препоръчително: от Понеделник до Петък P1: Комфорт от 5 до 9 AM и от 5 до 11 PM
du Lundi au Vendredi P2 de 5h à 9h de 12h à 14h de 17h à 23h 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Heures	P2	Препоръчително: от Понеделник до Петък P2: Комфорт от 5 до 9 AM + 0 до 2 PM + 5 до 11 PM
le Week end P3 de 5h à 23h 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Heures	P3	Препоръчително: Уикенд P3: Комфорт от 5 AM до 11 PM
Програми по избор на клиента	P4 P5 P6	

Програми свободен избор P4-P5-P6


 Този режим позволява използването на комфортен и икономичен режим .

Натиснете за 3 секунди едновременно бутони   , за да влезете в менюто.

Завъртете кръглия бутон  и изберете **ON**

Потвърдете избора си с натискане на 

Ако изберете **OFF**, ще излезете от това меню.

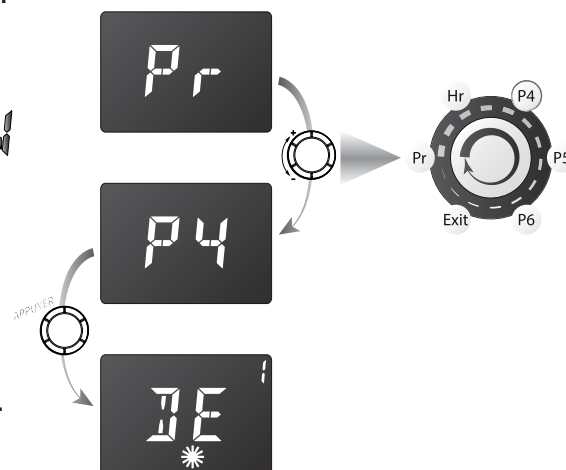

Pr се появява.

Завъртете бутон  за избор на една от програмите P4, P5 или P6.

Избирате програма със завъртане на бутон



и потвърждавате с натискането му.

Натиснете за 10 секунди бутон  и ще възстановите фабричните настройки

Комфортна температура	19°C
Есо режим	15.5°C
Функция отворен прозорец	Активна
Заклучване	няма
Подсветка	10 s
Звукова аларма	Активна
температура по	°C
Настройка температура	Неактивна
Програмиране	няма