


ALTIS Eco⁺boost

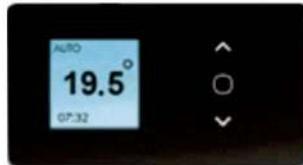


Марка Atlantic, която съществува от 1968 г., е известна със своята специализация в областта на отопителни системи, топлинен комфорт и економия на енергия. В вашия новия модел ALTIS ECOBOOST 2 възпроизвежда 40-годишен опит и иновации. Надяваме се, че нашият продукт напълно ще задоволи вашите нужди. Благодарим Ви за доверието към марката Atlantic! За повече информация за всички наши решения добре дошли на сайта: www.atlantic-comfort.com

Използване

Що се отнася до монтажа, вижте фирмова табелка на продукта и ръководство на потребителя част 1/2: артикул U0621980. Вашият модел може да бъде инсталзиран в преносима (мобилна) и стационарна версии.

ПРИНЦИП НА РАБОТА

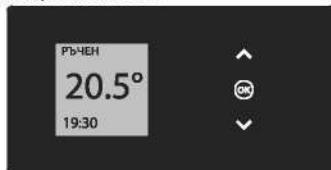

- Увеличаване и намаляване на температурата (от 7°C до 30°C само в ръчен режим) без допълнително задължително потвърждаване.
- Навигация в меню;
- Потвърждаване;
- Включване;
- Блокиране, разблокиране

РЕЖИМИ НА РАБОТА

Потребителят може да избере от 3 режима на работа:

Ръчен

Уредът постоянно поддържа зададената температура в настройките.

Прог

Уредът изпълнява вътрешна програма, персонализирана за всеки ден от седмицата. При включване на уреда потребителят може да зададе следните диапазони на настройки:

Понеделник, вторник, четвъртък, петък, Комфорт от 6.00 до 8.00 и от 18.00 до 22.00 часа. Сряда Комфорт с 6.00 до 8.00, с 12.00 до 14.00 и с 18.00 до 22.00. Събота и неделя, Комфорт с 6.00 до 22.00. Потребителят може да промени тези диапазони и настрои по 3 часови диапазони Комфорт за вски ден. По време на изпълнението на тези диапазони Комфорт зададената температура може да се регулира с помощта на или . Изъзи диапазоните Комфорт зададената температура – това е температура ECO, която може да бъде създадена в категория Temp. ECO (вижте «Меню в режим ПРОГ»).

АВТО

Уредът независимо управлява на прехода към температурни режими Комфорт и ECO в зависимост от човешко присъствие в помещението.

ПРЕКЪСВАЧ

Зад на блок за управление на устройството е бутон Включване/Изключване.

Използвайте този прескачач само за дълго спиране на отопление (изъзи отоплителния сезон). За захранване на уреда поставете бутона Включване/Изключване в позиция . Ако захранването на уреда е изключено, при повторното включване трябва отново да настроите датата и часа.

ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Изберете езика, след това дата и време. При първото включване на захранването

- включвате се режими Ръчен.
- зададената температура е 20°C.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕ

За да изключите отопление, продължително натискайте на . Потвърдете команда «Да изключва», като натиснете . За да включите отопление, продължително натискайте на .

БЛОКИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ

За да се предотврати промяната на настройките от децата, можете да блокирате управление на устройството, продължително натискайки на бутона . Изберете «Блокиране» и потвърдете с помощта на . Разблокирането се осъществява по същия начин, като изберете команда «Да разблокира» .

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРА

В режим РЪЧЕН:

РЪЧЕН	Увеличавайте с помощ (максимум 30°C). Намалявайте с помощ (минимум 10°C). Може да бъде допълнително намалено до 7°C (температура Антизамръзване, която е непроменена) с помощ .
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В режим ПРОГ:


ПРОГ 20.0° 19:30	Ако на дисплея показва ПРОГ, можете да настроите диапазон на програмиране в режим Комфорт. Увеличавайте температура с помощ (максимум 30°C). Намалявайте температура (минимум 10°C)
ПРОГ ECO 16.0° 19:30	Ако дисплей показва ПРОГ ECO, можете да настроите диапазон на програмиране в режим ECO. За промяна на температурата в диапазон на режим ECO, вие ще трябва да отидете в менюто Temp. ECO (вижте раздел «Меню в режим ПРОГ»).
ПРОГ 7.0° 19:30	Ако е установена температура Антизамръзване (7°C), то при прехода към диапазон на програмиране в режим ECO на дисплея се появява 6°C (автоматическо намаляване на 1°C).

Ако сте били в диапазона на програмиране ECO, а след това се върнете към диапазон Комфорт на програмиране, на дисплея се появява температура, която е предварително конфигурирана в режим Комфорт, или ако това е първото използване – температурата, която е зададена в РЪЧЕН режим.

Меню в режим РЪЧЕН



Меню в режим ПРОГ

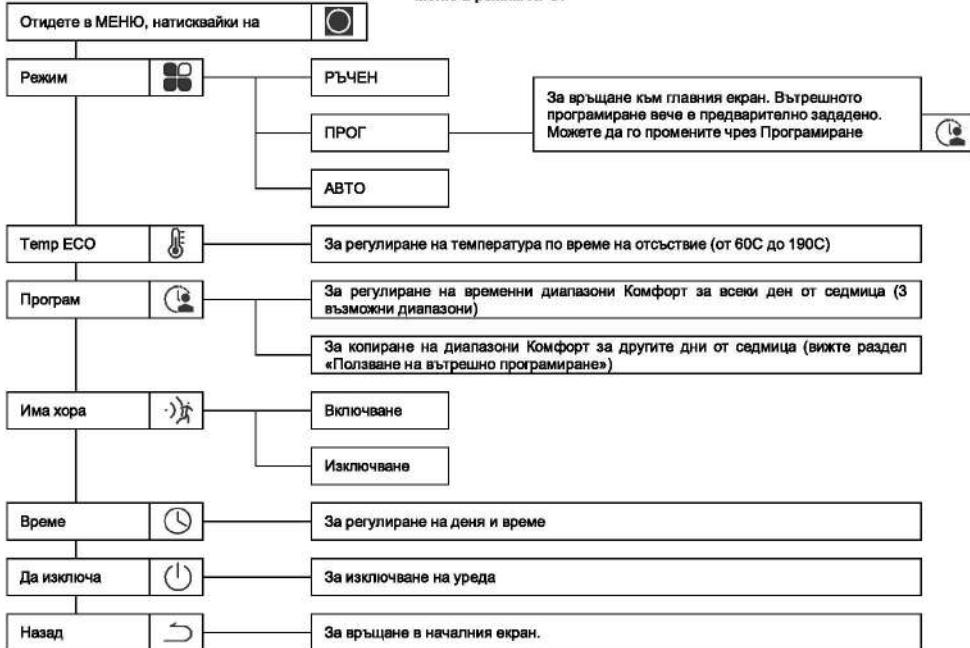

Меню в режим АВТО



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪТРЕШНО ПРОГРАМИРАНЕ

Предварително нагряване

Устройството ви е снабдено с функция, която позволява на устройството ви да предади отоплението, когато използвате програмиране. Когато зададете програмирането на устройството си, той ще очаква нагряването в зависимост от времето на повишаване на температурата, така че стаята ви да е на правилната температура, когато пристигнете.

Например: ако настроите програмирането си с удобно завръщане до 15 часа, устройството ще започне, преди да можете да очаквате отоплението на стаята (между 10 минути и един час).

Как да се промени Програми

Можете да програмирате до 3 времени диапазон за всеки ден от седмицата.

Извън диапазони Комфорт зададена температура – това е температура ECO, която можете да регулирате в рубрика Temp.ECO.



- Изберете деня с помощ . Потвърдете :

- Изберете с помощ . Потвърдете .

- Изберете време на началото с помощ или . Потвърдете . Изберете време на завършване с помощ или .

Потвърдете .

Как да се копира Програмата

- Можете да копирате програмата от определен ден за следващия ден (в други дни).

- Изберете . Потвърдете .

- Правиляствайте с помощ или .


- Изберете деня, в който се извършва копиране, с помощ .

- За потвърждаване на копиране изберете «Да копира». Потвърдете .

Понеделник						
<input checked="" type="radio"/> Вто	<input checked="" type="radio"/> Пет					
<input type="radio"/> Сря	<input type="radio"/> Съб					
<input checked="" type="radio"/> Чет	<input type="radio"/> Нед					
Да копира						
Пример: копиране на програмата от понеделник до вторник, четвъртък, петък.						

Меню Експерт

А достъпът към розширени функции натискайте одновременно на и и задръжте повече от 3 секунди.

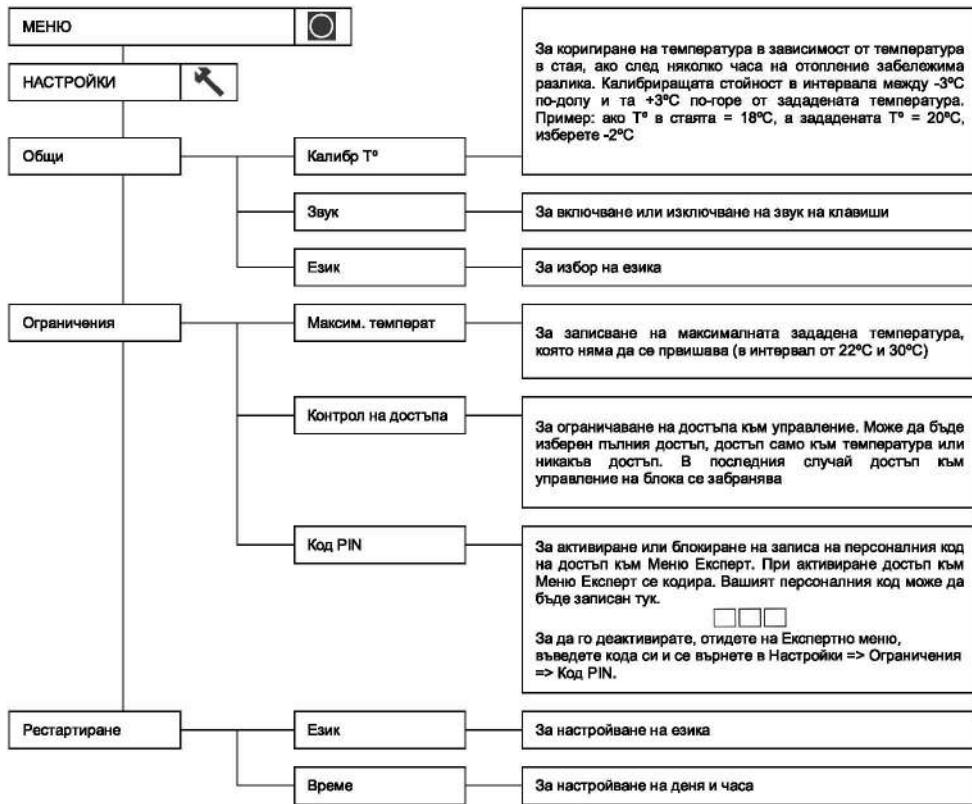**ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОДЕЛИ****CHG-BD1**

Характеристика	Символ	Значение	Единица
Топлинна мощност			
Номинална топлинна мощност	P nom	1 - 2	kW
Минимална топлинна мощност	P min	0,0	kW
Дългосрочна максимална топлинна мощност	P max, с	2	kW
Допълнителна консумация на енергия			
При максимална топлинна мощност	el max	0,000	kW
При минимална топлинна мощност	el min	0,000	kW
В дежурен режим (stand-by mode)	el sb	0,29 0,000	W kW
Тип на контрол на топлинна мощност / температура в помещение			
Характеристика	Единица	Допълнителна информация	
Електронен контрол на температура в помещението и програматор за седмицата (седмично)	да		
Другите опции на контрол			
Контрол на температурата със сензор за присъствие на потребителя	да		
Контрол на температурата в помещението с сензор на отворен прозорец	няма		
Опция на контрол на разстояние	няма		
Адаптивен контрол на активиране	да		
Ограничаването на продължителността на активиране	няма		
Сензорът с черната топка	няма		

ATL International
 Tél: (+33)146836001
 58 avenue du Général Leclerc
 92340 Bourg-la-Reine (FRANCE)

ГАРАНЦИЯ**ТОЗИ ДОКУМЕНТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА ОТ ПОЛЗОВАТЕЛЯ**

(Показвайте този сертификат само в случай на жалба)

- Тази гаранция се прилага в продължение на 2 години от датата на монтажа или покупка и е валидна за максимален срок от 30 месеца от датата на производство при липса на други придръжаващи документи.
- Гаранцията покрива замяната или доставката на части за замяна на дефекти и не предоставя никаква компенсация за вреди.
- Отпътуване, стойност на работи и транспортиране плаща потребителят.
- Повреди причинени от неправилна инсталация, с мощност мрежа, която не отговаря на стандартите, неправилна употреба, или неправилната употреба на инструкции в ръководството, не се покриват от гаранцията.
- Този сертификат е предмет на представяне на само разглеждането на жалбата за търговец на дребно или обичай инсталатора, заедно с доказателство за покупка (със invoice на продавача)
- Разпоредбите на тези гарантционни условия не изключват прилагането от купувача на правната защита спрещу дефекти и скрити дефекти, които се прилагат съответствие с член 1641 и другите членове на Гражданския процесуален кодекс.
- За да получите гарантционно обслужване, моля съвржете се с вашия дистрибутор или инсталатор. По подразбиране можете да се съвржете с: ATL International: Tél: (+33)146836001, 58 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (FRANCE)

Тип на уреда	
Сериен номер	
Име и адрес на купувача	

ПЕЧАТ НА ИНСТАЛАТОР