




Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

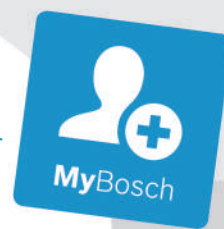










Microwave

BFL554MS0 BFL554MW0 BFL554MB0 BFL553MS0

[bg]	Ръководство	Микровълнова печка	3
[hr]	Upute za uporabu	Mikrovalna pećnica	22
[sr]	Uputstva za upotrebu	Mikrotalasna rena	40

Съдържание

	Използване по предназначение	4
	Важни указания за безопасност	4
	Обща информация	4
	Микровълнов режим	5
	Поставяне и свързване	7
	Причини за повредите	8
	Опазване на околната среда	8
	Изхвърлете като пазите околната среда	8
	Запознаване с уреда	9
	Обслужващ панел	9
	Обслужващи елементи	9
	Промяна на продължителността на сигнала	10
	Допълнителни принадлежности	10
	Специални принадлежности	10
	Преди да започнете работа за първи път	10
	Почистване на камерата и поставяне на въртящата се чиния	10
	Настройка на часа	10
	Почистване на камерата и принадлежностите	11
	Микровълновата фурна	11
	Кухненски съдове	11
	Микровълнови мощности	11
	Настройка на микровълновия режим	12
M	Памет	12
	Запаметяване на програми	12
	Стартиране на памет	12
	Програми	13
	Настройка на програма	13
	Размразяване с програмна автоматика	13
	Готвене с програмна автоматика	14
	Основни настройки	14
	Почистване	15
	Препарат за миене	15
	Повреда, какво да направим?	16
	Служба обслужване на клиенти	17
	Номер на изделието и дата на производство	17

	Изпробвано е в нашето готварско студио	17
	Подходящ съд	17
	Неподходящи съдове	17
	Размразяване	18
	Загряване на дълбокозамразени ястия	19
	Загряване на ястия	19
	Съвети за микровълновата фурна	20
	Тестови ястия	21

Допълнителна информация за продукти, принадлежности, резервни части и услуги ще откриете в Интернет: **www.bosch-home.com** и онлайн магазина: **www.bosch-eshop.com**



Използване по предназначение

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за по-късна употреба или за следващия собственик.

Този уред е предназначен само за вграждане. Спазвайте специалното ръководство за монтаж.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвайте.

Само оправомощен специалист може да свързва уреди без щепсел към мрежата. При щети поради погрешно свързване гаранцията е невалидна.

Този уред е предназначен само за домакински нужди и за битова употреба. Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки. Не оставяйте без надзор уреда по време на работа. Използвайте уреда само в затворени помещения.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 4000 метра над морското равнище.

Уредът може да се използва от деца на и над 8 години и от лица с намалени физически, ментални и сензорни възможности или с недостатъчен опит и/или знания, само когато те са под наблюдение на лице, отговорност за сигурността им или са получили от него разяснения относно безопасната работа с уреда и са разбрали произтичащите опасности от това.

С уреда не трябва да играят деца. Почистването и обслужването от ползвателя не трябва да се извършват от деца, освен ако са по-големи от 15 години и са под наблюдение.

Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да се държат надалеч от уреда и свързващия проводник.

Винаги поставяйте правилно принадлежностите в камерата. → "Преди да започнете работа за първи път" на страница 10



Важни указания за безопасност

Обща информация

⚠ Предупреждение – Опасност от пожар!

- Съхраняваните запалими предмети в камерата могат да се възпламенят. Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата. Никога не отваряйте вратата на уреда, когато той изпуска дим. Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- Уредът се нагорещява силно. Ако уредът се поставя в мебел за вграждане с декоративна врата, при затворена декоративна врата се получава задържане на толина. Използвайте уреда само при отворена декоративна врата.

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

- Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извършва ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в специализиран сервис.
- При топли части на уреда изолацията на кабела на електроуредите може да се стопи. Никога не оставяйте свързващия кабел на електроуредите да влиза в контакт с горещи части на уреда.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар. Не използвайте водоструйка или пароструйка.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар. Никога не излагайте уреда на голяма горещина и влага. Използвайте уреда само в затворени помещения.
- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвайте дефектен уред. Изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Свържете се със службата за обслужване на клиенти.
- Уредът работи с високо напрежение. Никога не сваляйте корпуса.

⚠ Предупреждение – Опасност от пожар!

- Уредът се нагорещява силно. Спазвайте данните за минималното разстояние над уреда. → *Страница 7*
 - Уредът да не се монтира зад декоративна врата или врата на шкаф.
 - Уредът не бива да се монтира във вграждан шкаф.

Налице е опасност от прегряване.

- Допълнителните принадлежности или кухненските съдове стават много горещи. Горещите допълнителни принадлежности или кухненски съдове изваждайте винаги с топлозащитни ръкавици от камерата.
- Алкохолните пари могат да се запалят в горещата камера. Никога не пригответе ястия с големи количества високоалкохолни напитки. Използвайте само малки количества високоалкохолни напитки. Внимателно отваряйте вратата на уреда.

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

- При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Дръжте децата далеч от уреда.
- При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.

Микровълнов режим**⚠ Предупреждение – Опасност от пожар!**

- Използването на уреда не според предназначението е опасно и може да причини щети. Не се допускат сушенето на ястия или дрехи, затоплянето на пантофи, подложки от зърна и зърнени храни, гъби, влажни парцали и други. Затоплените пантофи, подложки от зърна и зърнени храни могат да се запалят например след няколко часа. Уредът да се използва само за приготвянето на храни и напитки.
- Хранителните продукти могат да се възпламенят. Никога не загрявайте хранителни продукти в опаковки за задържане на топлина. Никога не загрявайте хранителни продукти в контейнери от пластмаса, хартия или други горими материали без надзор. Никога не настройвайте твърде висока микровълнова мощност или време. Ориентирайте се по данните в настоящото ръководство за експлоатация. Никога не сушете хранителни продукти с микровълновата фурна. Никога не размразявайте или загрявайте хранителни продукти с ниско съдържание на вода, на пр. хляб с твърде високи микровълнова мощност или време.
- Хранителната мазнина може да се възпламени. Никога не загрявайте само хранителна мазнина в микровълновата фурна.

⚠ Предупреждение – Опасност от експлозия!


Течности или други храни в добре затворени съдове могат да експлодират. Никога не загрявайте течности или други храни в добре затворени съдове.

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- Хранителните продукти с твърда черупка или обелка могат да се разпукат експлозивно по време, а и след загреването. Никога не гответе яйца с черупките и не загревайте твърдосварени яйца. Никога не гответе ракообразни. При яйца на очи или яйца в стъкло предварително пробийте жълтъка. При хранителни продукти с твърда черупка или обелка, като на пр. ябълки, домати, картофи или наденички обелката може да се пръсне. Преди загреване пробивайте обелката.
- Горещината в бебешката храна не се разпределя равномерно. Никога не загревайте бебешка храна в затворени съдове. Винаги сваляйте капака или биберона. След загреването разбъркайте или разклатете добре. Проверявайте температурата преди да дадете храната на детето.
- Загрятите храни отделят топлина. Кухненският съд може да се нагорещи. Винаги изваждайте горещите съдове или принадлежности с топлозащитна ръкавица от камерата.
- При вакуумирани хранителни продукти опаковката може да се спуква. Винаги спазвайте указанията върху опаковката. Винаги изваждайте ястията от камерата с ръкохватка.
- Достъпните части при работа стават горещи. Никога не докосвайте горещите части. Пазете децата надалеч.
- Употребата на уреда, която не е според предназначението, е опасна. Не се допуска сушенето на ястия или дрехи, загреването на пантофи, възглавници със зърнен пълнеж, гъби, мокри парцали и подобни. Например прегрятите пантофи, възглавници със зърнен пълнеж, гъби, мокри парцали и подобни да доведат до изгаряне.

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

- При нагряване на течности може да се стигне до забавено кипване. Това ще рече, че температурата на кипване се достига, без да са налице типичните мехурчета. Дори и при слабо разтърсване на съда горещата течност може внезапно да се разлее и разпръска силно. При загреване винаги поставяйте лъжица в съда. Така се избягва забавеното кипване.

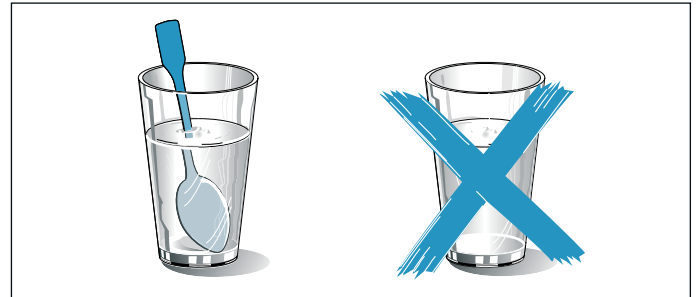

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

- Неподходящият съд може да се взриви. Съдовете от порцелан и керамика могат да имат фини отвори в дръжките и капака. Зад тези отвори има кухо пространство. Проникналата в кухото пространство влага може да доведе до пръскане на съда. Използвайте само подходящи за микровълнова фурна съдове.
- Приборите и съдовете от метал или съдовете с метал могат да доведат до образуване на искри при чист микровълнов режим. Уредът се уврежда. При чист микровълнов режим никога не използвайте метални съдове.

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

- Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.
- Неподходящият съд може да се взриви. Съдовете от порцелан и керамика могат да имат фини отвори в дръжките и капака. Зад тези отвори има кухо пространство. Проникналата в кухото пространство влага може да доведе до пръскане на съда. Използвайте само подходящи за микровълнова фурна съдове.
- Приборите и съдовете от метал или съдовете с метал могат да доведат до образуване на искри при чист микровълнов режим. Уредът се уврежда. При чист микровълнов режим никога не използвайте метални съдове.
- Въртящата се чиния от стъкло може да се натроши. Никога не удряйте въртящата се чиния с твърди предмети.
- Напукванията или счупванията по въртящата се чиния от стъкло са опасни. Внимавайте с въртящата се чиния.

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

Уредът работи с високо напрежение. Никога не сваляйте корпуса.

⚠ Предупреждение – Опасност от тежки увреждания на здравето!

- При недобро почистване повърхността на уреда може да бъде повредена. Може да излезе микровълнова енергия. Редовно почиствайте уреда и незабавно отстранявайте остатъците от хранителни продукти. Винаги поддържайте чисти камерата, уплътнението на вратата, вратата и ограничителя на вратата.
→ "Почистване" на страница 15
- Поради повредена вратичка на камерата или уплътнение може да излезе микровълнова енергия. Никога не използвайте уреда, ако вратичката на камерата или уплътнението са повредени. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.
- При уреди без покритие на корпуса излиза микровълнова енергия. Никога не отстранявайте покритието на корпуса. При дейности по поддръжка или ремонт се обадете на центъра за обслужване на клиенти.

 Поставяне и свързване

Този уред е предназначен само за домакински нужди.

Този уред е предназначен само за вграждане.

Спазвайте специалното ръководство за монтаж.

Уредът е готов за свързване и трябва да се включва единствено в монтиран съгласно разпоредбите заземен електрически контакт. Мрежовото напрежение трябва да отговаря на посоченото върху фирмената табелка напрежение.

Монтажът на електрическия контакт или смяната на съединителната линия трябва да се провежда единствено от електротехник. В случай че след монтажа няма достъп до щепсела, от страната на монтажа трябва да е наличен сепаратор за всички полюси с контактен отвор от минимум 3 мм.

Не използвайте щепселни вилки, многогнездови контакти или удължители. Съществува опасност от пожар при претоварване.

Причини за повредите

Внимание!

- **Силно замърсено уплътнение:** Ако уплътнението е силно замърсено, вратичката на уреда не се затваря добре при работа. Повърхностите на съседните мебели могат да се повредят. Винаги пазете уплътнението чисто.
- **Микровълнов режим на работа без ястия:** Режимът на работа на уреда без ястия в камерата води до претоварване. Никога не включвайте уреда без ястия в камерата. Изключение прави краткотраен тест на съдовете. → "Тестване на съдове" на страница 11
- **Пуканки за микровълнова:** Никога не настройвайте твърде висока микровълнова мощност. Използвайте максимално 600 вата. Винаги поставяйте плика с пуканките върху стъклена чиния. Стъклото може да се пропука от претоварване.
- Преварената течност не бива да попада през задвижването на въртящата се чиния във вътрешността на уреда. Следете процеса на готвене. Най-напред използвайте по-късо време на готвене и при нужда удължете времетраенето.
- Никога не използвайте микровълновия уред без въртяща се чиния.
- **Образуване на искри:** Металните предмети – напр. лъжицата в стъклената чаша – трябва да се намират на разстояние от минимум 2 cm спрямо стените на фурната и вътрешната страна на вратата. Искрите могат да разрушат вътрешното стъкло на вратата.
- **Алуминиеви тави:** Не използвайте алуминиеви тави в уреда. Уредът се поврежда в резултат на образуваните искри.
- **Охлаждане при отворена врата на уреда:** Оставете камерата за приготвяне да се охлади единствено при затворена врата. Не захващайте предмети с вратата на уреда. Дори когато вратата е отворена минимално, намиращите се в близост мебели могат да се повредят с течение на времето.
- **Воден кондензат в камерата:** По стъклото на вратата, вътрешните стени и пода може да се образува воден кондензат. Това е нормално и не нарушава функционирането на микровълните. За да избегнете корозия, винаги избърсвайте водния кондензат след печене.

Опазване на околната среда

Изхвърлете като пазите околната среда

Дайте опаковката на отпадъци по екологосъобразен начин.



Уредът е обозначен в съответствие с директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директивата дава рамката, която е валидна за връщането и повторното преработване на старите уреди в границите на Европейския съюз.

Запознаване с уреда


В тази глава ние Ви разясняваме показанията и елементите за управление. Освен това ще се запознаете с различните функции на вашия уред.

Указание: Според типа на уреда са възможни отклонения в цветовете и детайлите.

Обслужващ панел

Чрез обслужващия панел настройвате с помощта на бутоните и един въртящ се превключвател различните функции на вашия уред. Индикаторът Ви показва актуалните настройки.

Прегледът показва обслужващия панел при включен уред с настроен часовник.

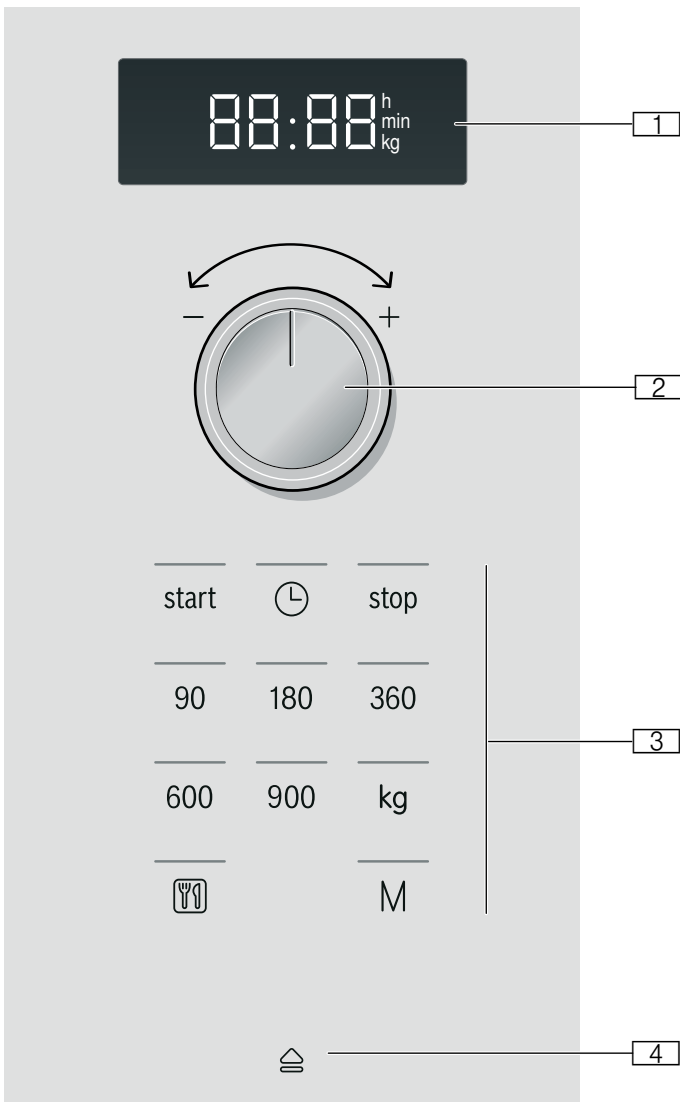


- 1** Индикация за час и продължителност
- 2** Въртящ се превключвател за настройка на часа и продължителността или за настройка на програмната автоматика
- 3** Бутони
- 4** Автоматично отваряне на вратата

Обслужващи елементи

Тук на кратко е обяснено значението на различните бутони. Така можете лесно и директно да настройвате вашия уред.

Бутони и тяхното значение

Тук на кратко е обяснено значението на различните бутони.

Бутони	Значение
Надписване	
start	Стартиране на работата
	Настройка на часа
stop	Спрете или задръжте временно работата
90	Избор на микровълнова мощност 90 вата
180	Избор на микровълнова мощност 180 вата
360	Избор на микровълнова мощност 360 вата
600	Избор на микровълнова мощност 600 вата
900	Избор на микровълнова мощност 900 вата
kg	Избор на тегло при програмите
	Избиране на програмна автоматика
M	Избиране на памет
	Отваряне на вратата на уреда

Въртящ се селектор

С въртящия се селектор можете да променят всички стойности за предложение и настройка.

Въртящият се селектор може да се регулира на височина. За фиксиране и освобождаване натиснете въртящия се селектор.

Автоматично отваряне на вратата

Вратата на уреда се отваря, когато задействате автоматичното отваряне на вратата. Вие можете да отворите вратата на уреда изцяло на ръка.

При прекъсване на електричеството автоматичното отваряне на вратата не функционира. Вие можете да отворите вратата на ръка.

Указание

- Ако отворите вратата на уреда по време на режим на работа, то уредът спира.
- Ако затворите вратата на уреда, режимът на работа не продължава автоматично. Вие трябва да стартирате режима на ръка.
- Ако уредът е изключен за по-дълго време, вратата на уреда се отваря със закъснение.

Охлаждащ вентилатор

Уредът е снабден с охлаждащ вентилатор. Вентилаторът може да продължи да работи и след като уредът вече е изключен.

Указание

- При микровълнова работа камерата остава студена. Въпреки това охлаждащият вентилатор се включва. Той може да продължи да работи и след като микровълновата фурна е спряла да работи.
- На прозорчето на вратичката, по вътрешните стени и пода може да се образува кондензатна вода. Това е нормално, функцията на микровълновата фурна не се уврежда от това. Избършете кондензатната вода след готвенето.

Промяна на продължителността на сигнала

Когато уредът се изключи, ще чуете сигнал. Продължителността на сигнала може да се променя. За тази цел натиснете за припл. 6 секунди бутон start. Новата продължителност на сигнала се приема. Часът отново се появява.

Възможни са:

Продължителност на сигнала къса - 3 тона
Продължителност на сигнала дълга - 30 тона

Допълнителни принадлежности

Тук ще получите преглед на доставените принадлежности и тяхното правилно използване.


Внимание!

При изваждане на съд внимавайте въртящата се чиния да не се измести. Внимавайте въртящата се чиния да се фиксира правилно. Въртящата се чиния може да се върти наляво или надясно.



Въртяща се чиния

Указание: Използвайте уреда само с поставена въртяща се чиния. Внимавайте тя да се фиксира правилно. Въртящата се чиния може да се върти наляво или надясно.



Ролков пръстен

Специални принадлежности

Можете да купите специалните принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по Интернет. Предлаганата широка гама принадлежности за Вашия уред ще намерите в нашия проспект или в Интернет.

Наличността, както и възможността за поръчване по интернет на специалното оборудване се различава за отделните страни. Моля, вижте следната информация за продажбите.

Указание: Всяка специална принадлежност не става за всеки уред. Моля, предоставяйте винаги при покупка точното означение (E-Nr.) на своя уред. → "Специализиран сервис" на страница 17

Съд за готвене на пара За готвене на ориз, картофи и зеленчуци

Преди да започнете работа за първи път

Тук ще научите какво трябва да направите, преди да пригответе за пръв път ястия във вашия микровълнов уред. Преди това прочетете глава Инструкции за безопасност. → "Важни указания за безопасност" на страница 4


Преди да можете да използвате Вашия нов уред, трябва да поставите правилно въртящата се чиния. Освен това почистете камерата и принадлежностите.

Почистване на камерата и поставяне на въртящата се чиния

Преди за първи път да пригответе ястия с уреда, почистете камерата и принадлежностите.

Така се поставя въртящата се чиния

1. Поставете ролковия пръстен **a** във вдлъбнатината в камерата.
2. Оставете въртящата се чиния **b** да се фиксира в задвижването **c** в средата на дъното на камерата.

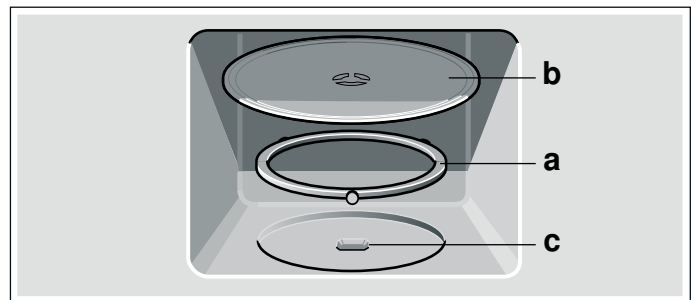

Указание: Използвайте уреда само с поставена въртяща се чиния. Внимавайте тя да се фиксира правилно. Въртящата се чиния може да се върти наляво или надясно.

Настройка на часа

Когато уредът се свърже към захранването или след спиране на тока на полето за индикация светват три нули.

1. Натиснете бутона . В индикатора се появява **12:00^h** и индикаторната лампичка над бутона светва.
2. Настройте часа посредством въртящото се копче.
3. Натиснете отново бутона . Актуалният час е настроен.

Скриване на часа

Натиснете бутон и след това натиснете stop. Индикацията е тъмна.

Повторна настройка на часа

Натиснете бутон . В индикацията се показва 12:00. След това настройте както е описано в точка 2 и 3.

Промяна на часа на пр. от лятно на зимно часово време

Настройте както е описано в точка 1 до 3.

Почистване на камерата и принадлежностите

За да отстраните миризмата на новия уред, измийте празната камера с горещ сапунен разтвор. → "Почистване" на страница 15

Съвет: Внимавайте в камерата да няма остатъци от опаковката, като напр. парченца стиропор. Избършете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа.

Почистване на принадлежностите

Почистете принадлежностите основно със сапунен разтвор и кърпа или с мека четка.

 **Микровълновата фурна**

С микровълновия режим Вие можете особено бързо да печете, затопляте или размразявате вашите ястия.

За да използвате отпимално микровълновия режим, спазвайте указанията за съдовете за готвене и се ориентирайте по данните в таблиците за приложенията в края на ръководството за експлоатация.

→ "Изпробвано е в нашето готварско студио" на страница 17


Изпробвайте и микровълновия режим. Загрейте например чаша вода за Вашия чай.

Вземете голяма чаша без златна или сребърна декорация и поставете в нея чаена лъжичка. Поставете чашата с вода върху въртящата се чиния, но не централно.

1. Натиснете бутонa 900 W.
 2. Посредством въртящото се копче настройте 1:30 мин.
 3. Натиснете бутонa start.
- След 1 минута и 30 секунди прозвучава сигнал. Водата е гореща.

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

При нагряване на течности може да се стигне до забавено кипване. Това ще рече, че температурата на кипване се достига, без да са налице типичните мехурчета. Дори и при слабо разтърсване на съда горещата течност може внезапно да се разлее и разпръска силно. При загреване винаги поставяйте лъжичка в съда. Така се избягва забавеното кипване.

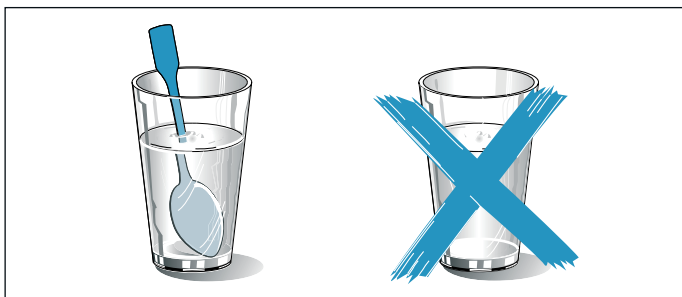**Кухненски съдове**

Не всеки съд е подходящ за микровълнов режим. За да могат вашите ястия да се загреят и уредът да не бъде повреден, използвайте само подходящи за микровълнов режим съдове.

Подходящи съдове

Подходящи са устойчиви на топлина съдове от стъкло, стъклокерамика, порцелан, керамика или устойчива на температура пластмаса. Тези материали пропускат микровълните.

Вие можете да използвате също съдове за сервиране. По този начин си спестявате пресипването. Използвайте съдове със златна или сребърна декорация, само ако производителят гарантира, че те са подходящи за микровълнов режим.

Неподходящи съдове

Металните съдове не са подходящи. Металът не пропуска преминаването на микровълни. В затворени метални съдове ястията остават студени.

Внимание!

Образуване на искри: металите, например лъжича в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на камерата и от вътрешната страна на вратата. Искрите могат да разрушат вътрешното стъкло на вратата.

Тестване на съдове

Никога не включвайте микровълновата фурна без ястия. Единственото изключение представлява кратко тестване на съдове.

Ако не сте сигурни, дали вашите съдове са подходящи за микровълнова фурна, направете този тест.

1. Поставете празния съд за ½ - 1 минута при максимална мощност в камерата.
2. Междувременно проверявайте температурата на съда.

Съдът трябва да остане студен или с температура, която позволява пипане с ръка.

Ако той се загрее или се появят искри, тогава той не е подходящ.

Прекъснете теста.

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Достъпните части при работа стават горещи. Никога не докосвайте горещите части. Пазете децата надалеч.

Микровълнови мощности


Микровълнова мощност	подходяща за
90 W	Размразяване на чувствителни ястия
180 W	Размразяване и продължаване на готвенето
360 W	Готвене на място и загреване на чувствителни ястия
600 W	Нагряване и готвене на ястия
900 W	Нагряване на течности

Указание: Можете да настройвате микровълнова мощност 900 W за 30 минути, 600 W за 1 час, а останалите мощности за по 1 час и 39 минути.

Настройка на микровълновия режим

Пример микровълнова мощност 600 W, 5 минути

1. Натиснете бутона на желаната микровълнова мощност. Индикаторната лампичка над бутона свети.
2. Настройте продължителността посредством въртящото се копче.

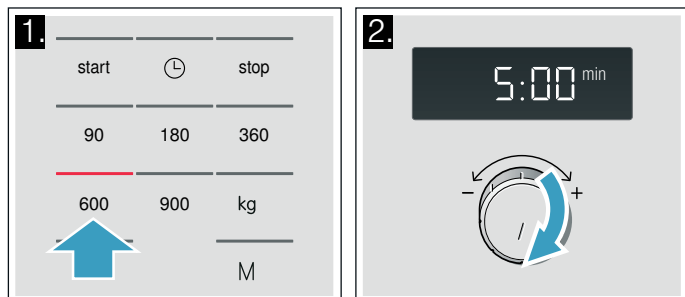

3. Натиснете бутона start. Индикацията показва оставащата продължителност на приготвяне.

Продължителността е изтекла

Прозвучава звуков сигнал. Отворете вратичката на уреда или натиснете stop. Часът отново се появява.

Промяна на продължителността

Това е възможно по всяко време. С въртящия се селектор променете продължителността.

Спиране

Натиснете веднъж бутона Stop или отворете вратата на уреда. Работата се спира. Индикаторът над stop свети. След затваряне отново натиснете бутона Start.

Прекъсване на работата

Натиснете бутон stop 2 пъти или отворете вратата и натиснете бутон stop веднъж.

Указание: Можете първо да настройвате продължителността, а след това микровълновата мощност.

М Памет


С паметта можете да запамятвате настройката за ястие и да я извиквате отново по всяко време.

Паметта е полезна, ако особено често приготвяте някое ястие.

Запаметяване на програми

Пример: 360 W, 25 минути

1. Натиснете бутона **M**. Индикаторната лампичка над бутона свети.
2. Натиснете бутона на желаната микровълнова мощност. Индикаторната лампичка над бутона светва и в индикатора се появява 1:00 мин.
3. С въртящия се превключвател настройте продължителността.

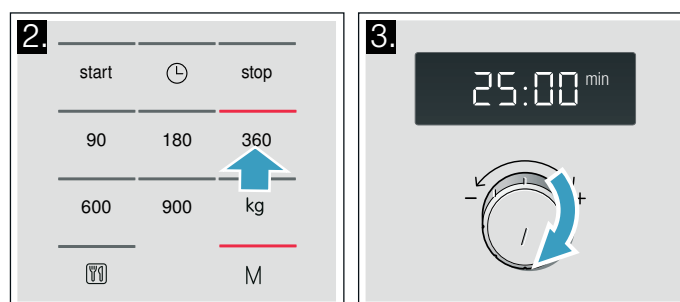

4. Потвърдете с бутон **M**. Часът се появява отново. Настройката е запаметена.

Указание

- Няколко микровълнови мощности една след друга не можете да запамятвате.
- Автоматични програми не можете да запамятвате.
- **Можете и да съхраните паметта и веднага да започнете. За край натиснете не M, а Start.**
- Ново заемане на паметта: Натиснете бутона **M**. Старите настройки се появяват. Запомнете новата програма както е описано в точка 1 до 4.

Стартиране на памет

Можете да стартирате запаметената програма съвсем лесно. Поставете ястието в уреда. Затворете вратата на уреда.

1. Натиснете бутона **M**. Появяват се запаметените настройки.
2. Натиснете бутона start. Индикацията показва оставащата продължителност на приготвяне.

Продължителността е изтекла

Прозвучава звуков сигнал. Отворете вратичката на уреда или натиснете stop. Часът отново се появява.

Спиране

Докоснете веднъж полето stop или отворете вратата на уреда. Работата се спира. Индикаторът над stop свети. След затваряне отново докоснете полето start.

Изтриване

Натиснете бутон stop 2 пъти или отворете вратата и натиснете бутон stop веднъж.

Програми


С програмите можете особено лесно да приготвите ястия. Изберете програма и въведете теглото на вашето ястие. Програмата приема оптималната настройка.

Указание: Можете да избирате измежду 7 програми.

Настройка на програма

След като изберете програма, настройте както следва:

1. Натискайте бутон **kg** дотогава, докато желаният номер на програмата се появи. Индикаторната лампичка над бутона свети.
2. Натиснете бутона **kg**. Индикаторната лампичка над бутона светва и в индикатора се появява предложение за тегло.

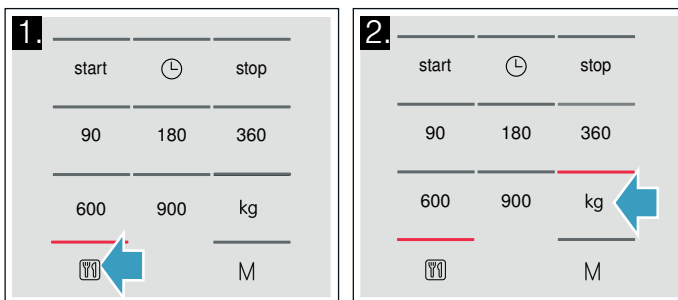

3. Настройте теглото на ястието посредством въртящото се копче.
4. Натиснете бутона **start**.



На индикацията се показва оставащата продължителност на програмата.

Продължителността е изтекла

Прозвучава звуков сигнал. Отворете вратичката на уреда или натиснете **stop**. Часът отново се появява.

Корекция

Два пъти натиснете бутон **stop** и настройте наново.

Спиране

Натиснете веднъж бутон **Stop** или отворете вратата на уреда. Работата се спира. Индикаторът над **stop** свети. След затваряне отново натиснете бутона **Start**.

Изтриване

Натиснете бутон **stop** 2 пъти или отворете вратата и натиснете бутон **stop** веднъж.

Указание

- При някои програми след определено време прозвучава сигнал. Отворете вратата на уреда и разбъркайте ястията, респ. обърнете месото или пилето. След затваряне отново натиснете бутона **start**.
- Номерът на програмата и теглото можете да поискате с **kg** респ. **kg**. Исканата стойност се появява за 3 секунди в индикатора.

Размразяване с програмна автоматика

С 4 програми за размразяване можете да размразявате месо, птици и хляб.

Указание

- **Подготовка на хранителни продукти**
Използвайте хранителни продукти, които по възможност са били замразени и съхранявани в плоско състояние и на порции при -18°C . Извадете хранителните продукти от опаковката за размразяване и ги претеглете. Теглото ви е нужно за настройка на програмата.
- При размразяването на месо и пиле се образува течност. Отстранявайте я при обръщането и в никакъв случай не я използвайте повторно и не я оставяйте да влезе в допир с други хранителни продукти.
- **Кухненски съдове**
Поставете хранителните продукти в подходящ за микровълнови фурни, плосък съд, на пр. стъклена или порцеланова чиния и не поставяйте капак.
- **Време на престой**
Размразеният хранителен продукт трябва да престой за изравняване на температурата още 10 до 30 минути. Големите парчета месо се нуждаят от по-дълго време на престой от малките. Плоските късове и каймата трябва да се разделят едно от друго преди времето на престой. След това можете допълнително да обработвате хранителните продукти, дори и когато дебелият парчета месо имат евент. още замръзнало ядро. При птици можете сега да извадите вътрешностите.
- **Сигнал**
При някои програми след известно време прозвучава сигнал. Отворете вратичката на уреда и раздробете ястията, респ. обърнете месото или птичето. След затваряне отново натиснете бутон **Start**.

Програма ном.	Теглови диапазон в кг	
	Размразяване	
P 01	Кайма	0,20 - 1,00
P 02	Парчета месо	0,20 - 1,00
P 03	Пиле, пилешки късове	0,40 - 1,80
P 04	Хляб	0,20 - 1,00

Готвене с програмна автоматика

С 3 програми за готвене можете да готвите ориз, картофи или зеленчуци.

Указание

■ Кухненски съдове

По правило гответе хранителните продукти в подходящ за микровълнова фурна съд с капак. За ориз трябва да използвате голяма, висока форма.

■ Подготовка на хранителни продукти

Претеглете хранителния продукт. Показанията са ви нужни за настройка на програмата.

Ориз:

Не използвайте дълъг ориз за бързо варене. Добавете необходимото количество вода съгласно указанията на производителя върху опаковката. Обикновено това количество е два до три пъти по-голямо от теглото на ориза.

Картофи:

За солени картофи нарежете пресните картофи на малки, равни парчета. На 100 г солени картофи добавете суп. лъжица вода и малко сол.

Пресни зеленчуци:

Претеглете пресните, почистени зеленчуци. Нарежете зеленчуците на малки, равни парчета. Добавете на 100 г зеленчуци суп. лъжица вода.

■ Сигнал

Докато програмата тече, след известно време прозвучава сигнал. Разбъркайте храната.

■ Време на престой

Ако програмата е изтекла, разбъркайте още веднъж храната. За изравняване на температурата храната трябва да престои още 5 до 10 минути.

Резултатите от готвенето са зависи от качеството на храните и свойствата им.

Програма ном.	Теглови диапазон в кг	
	Готвене	
P 05	Ориз	0,05 - 0,2
P 06	Картофи	0,15 - 1,0
P 07	Зеленчуци	0,15 - 1,0



Основни настройки

Вашият уред има основна настройка, която можете да промените при нужда.

Настройка	Избор
1 Сигнал на бутоните	ON* включен OFF изключен (Сигналът на бутоните остава активен при бутоните start и stop)
2 Демо режим	DEMO Уредът е изключен. Можете да използвате бутоните и индикатора, но бутоните са без функция, така че например при микровълновият режим няма да има мощност. Демо режимът основно се използва от търговците.

* Фабрична настройка (в зависимост от типа на уреда фабричните настройки могат да са различни)

При нужда можете да промените сигнала на бутоните на Вашия уред.

Промяна на сигнала на бутоните

Предпоставка: Уредът трябва да е изключен.

1. В продължение на няколко секунди задръжте натиснати бутоните **start** и **stop**.

В индикатора се появява **i**

2. Натиснете бутона **start**.

ON мига в индикатора.

3. С въртящия се селектор сменете на **OFF**.

4. Натиснете бутона **start**.

Настройката е приета.

5. Натиснете бутона **stop**.

Сигналът на бутоните е изключен.

Можете по всяко време да промените отново настройката.

Почистване

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще ви обясним как да се грижите за вашия уред и как да го почиствате.

Предупреждение – Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар. Не използвайте водоструйка или пароструйка.

Предупреждение – Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.

Предупреждение – Опасност от по-тежки увреждания на здравето!

При недобро почистване повърхността на уреда може да бъде повредена. Може да излезе микровълнова енергия. Редовно почиствайте уреда и незабавно отстранявайте остатъците от хранителни продукти. → "Препарат за миене" на страница 15

Предупреждение – Опасност от токов удар!

Никога не потапяйте уреда във вода и не го почиствайте под водна струя.

Указание: Неприятни миризми, като например след приготвяне на риба, могат да бъдат отстранени съвсем просто. Добавете няколко капки лимонов сок в чаша вода. Винаги поставяйте една лъжица в съда, за да предотвратите забавянето на кипенето. Загрейте водата за 1 до 2 минути с максимална микровълнова мощност.

Препарат за миене

За да не повредите различните повърхности с погрешно почистващо средство, съблюдавайте данните в таблицата.

Не използвайте

- остри или абразивни почистващи средства.
- метални или стъклени шпатули за почистване на стъклата на вратата.
- метални или стъклени шпатули за почистване на уплътнението на вратата.
- твърди гъби или домакинска тел за почистване.
- почистващи препарати с високо съдържание на спирт.

Преди употреба добре измивайте новите гъби.

Зона	Препарат за миене
Предна страна на уреда	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа за миене и подсушете с мека кърпа. Не използвайте метална или стъклена шпатула за почистване.
Предна страна на уреда с висококачествена специална стомана	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа за миене и подсушете с мека кърпа. Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци да се почистват незабавно. Под такива петна може да се образува корозия. Можете да закупите специални препарати за почистване на благородна стомана от службата обслужване на клиенти или от специализиран магазин. Не използвайте препарати за стъкло, метални или стъклени шпатули.
Камера от неръждаема стомана	Горещ сапунен разтвор или вода с оцет: Почистете с кърпа за миене и подсушете с мека кърпа. Не използвайте спрей за почистване на фурна или други агресивни почистващи препарати за фурна или абразивни средства. Неподходящи са също и домакинска тел, груби гъби и гъби с абразив. Тези почистващи средства надраскват повърхността. Оставете вътрешните повърхности да изсъхнат изцяло.
Вдлъбнатина в камерата за приготвяне	Мокра кърпа: През задвижването на въртящата се чиния не трябва да попада вода във вътрешността на уреда. Изсушете задвижването на въртящата се чиния с кърпа.
Въртяща се чиния и ролков пръстен	Горещ сапунен разтвор: Когато отново поставите въртящата се чиния, тя трябва да се фиксира правилно.
Стъкла на вратата	Почистващ препарат за стъкла: Почистете с кърпа за миене. Не използвайте стъклена шпатула.

Повреда, какво да направим?

Често пъти възникването на повреда се дължи просто на дреболия. Преди да се обадите на службата обслужване на клиенти, моля опитайте да отстраните сами повредата с помощта на таблицата.

Съвет: Ако някое ястие не се получи по оптимален начин, моля, погледнете следващата глава. Там ще

Таблица с повредите

Повреда	Възможна причина	Отстраняване / указания
Уредът не функционира	Щепселът не е вкаран	Свържете уреда към електрическата мрежа
	Прекъсване на електрозахранването	Проверете дали другите кухненски уреди функционират
	Дефектен предпазител	Проверете в кутията с предпазител, дали предпазителят за уреда е в изправност
	Неправилно обслужване	Изключете предпазител за уреда от таблото и след ок. 10 секунди го включете отново
В индикатора светят три нули.	Прекъсване на електрозахранването	Настройте отново часа.
Уредът не е в режим на работа. Индикацията показва продължителност на приготвяне.	Въртящият се превключвател е активиран по погрешка.	Натиснете бутона Stop.
	Бутонът "start" не е бил натиснат след настройката.	Натиснете бутона "start" или изтрийте настройката с бутона "stop".
Микровълновата фурна не функционира.	Вратата не е затворена изцяло.	Проверете дали остатъци от храна или чужди тела възпрепятстват хода на вратата.
	Бутонът Start не е натиснат.	Натиснете бутона Start.
Ястията се загряват по-бавно от обикновено.	Настроена е твърде ниска стойност на микровълновата мощност.	Изберете по-висока микровълнова мощност.
	В уреда е поставено по-голямо количество от обикновено.	Двойно количество – двойно време.
	Ястията са по-студени от обикновено.	От време на време разбърквайте или обръщайте ястията.
Въртящата се чиния издава драскащ или плъзгащ звук.	Мръсотия или чужди тела в зоната на задвижването на въртящата се чиния.	Почистете ролковия пръстен и вдлъбнатината в камерата.
Работата на микровълновата фурна се прекъсва без видима причина.	Микровълновата фурна има повреда.	Ако тази грешка се повтори, обадете се в службата обслужване на клиенти.
В индикатора се показва M .	Уредът е в демо режим	Деактивирайте демо режима. → "Основни настройки" на страница 14
Съобщение за грешка "E - 3"	Грешка в автоматичната система за отваряне на вратата.	При съобщение за грешка изключете и отново включете уреда; ако показанието изчезне, това е било еднократен проблем. Ако грешката се появи отново или ако показанието остане, моля свържете се със службата обслужване на клиенти и предайте кода на грешката.

намерите много съвети и указания за оптималната настройка. → "Изпробвано е в нашето готварско студио" на страница 17

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!
Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извършва ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазител. Обадете се в специализиран сервиз.

Служба обслужване на клиенти

Когато уредът ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на персонала от службата обслужване на клиенти.

Номер на изделието и дата на производство

При обаждането, моля, дайте пълния номер на изделието (E-ном.) и номера на продукта (FD-ном.), за да можем да Ви обслужим квалифицирано. Типовата табелка с номерата ще намерите вдясно, когато отворите вратата на камерата.

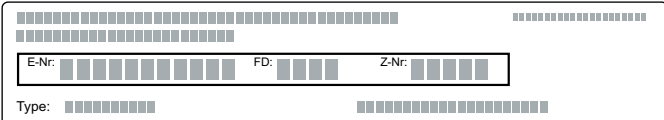


Diagram of a label with the following fields: E-Nr., FD, Z-Nr., and Type.

За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да впишете тук данните на вашия уред и телефонния номер на службата обслужване на клиенти.

E-ном.	FD-ном.

Служба обслужване на клиенти 

Обърнете внимание, че посещенията на персонала от службата обслужване на клиенти в случай на неправилно обслужване не са безплатни, също и по време на гаранционния срок.

Информацията за контакт за всички страни за най-близкия център за обслужване на клиенти ще намерите тук, респ. в приложения указател за центровете за обслужване на клиенти.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервизни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

Този уред отговаря на стандарт EN 55011 респ. CISPR 11. Това е продукт от група 2, клас B.

Група 2 означава, че се генерират микровълни за целта на загряването на хранителни продукти. Клас B посочва, че уредът е подходящ за използване в домашни условия.

Изпробвано е в нашето готварско студио

По-долу ще намерите избрани ястия и съответните оптимални настройки за тях. Ще ви покажем коя микровълнова мощност е най-подходяща за вашето ястие. Ще ви дадем съвети за съдовете и приготвянето.

Указание

- Указанията за времето в таблиците са ориентировъчни. Те зависят от качеството и свойствата на хранителните продукти.
- В таблиците често са посочени времеви диапазони. Първо настройте по-краткото време и при необходимост го удължете.
- Винаги използвайте ръкохватки за горещи тенджери, когато изваждате горещи съдове от камерата за приготвяне.

Възможно е да разполагате с количества, различни от посочените в таблиците. За микровълновия режим съществува общото правило: двойно количество – приблизително два пъти по-дълга продължителност, половин количество – двойно по-кратка продължителност.

Винаги поставяйте съдовете върху въртящата се чиния.

В следващите таблици са посочени многобройни възможности и стойности за настройка на микровълновия режим.

Подходящ съд

Подходящ е издържаният на топлина съд от стъкло, стъклокерамика, порцелан, керамика или температурно устойчива пластмаса. Тези материали пропускат микровълните.

Можете да използвате и съдове за сервиране. Така си спестявате пресипването. Използвайте съдове със златна и сребърна декорация, само ако производителят гарантира, че те са подходящи за микровълнова фурна.

Неподходящи съдове

Металните съдове не са подходящи. Металът не пропуска преминаването на микровълни. В затворени метални съдове ястията остават студени.

Внимание!

Образуване на искри: металите, например лъжица в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на фурната и от вътрешната страна на вратата. Искрите могат да разрушат вътрешното стъкло на вратата.

Размразяване

Поставете замразените хранителни продукти в отворен съд върху въртящата се чиния.

Чувствителните части, като напр. бутчета и крилца на пиле или мазните части от печеното можете да покривате с малки парченца алуминиево фолио. Фолиото не бива да докосва стените на фурната. След половината от времето на разтопяване можете да свалите алуминиевото фолио.

При размразяването на месо и птици се образува течност. Отстранете я при обръщане и в никакъв случай не я използвайте и не позволявайте контакт с други хранителни продукти.

От време на време разбърквайте или обръщайте хранителните продукти 1 до 2 пъти. Големите парчета трябва да се обръщат многократно.

Оставете размразените продукти да постоят на стайна температура още 10 до 20 минути, за да се изравни

температурата. При птици след това можете да извадите вътрешностите. Месото може да продължи да се обработва и с малка замразена сърцевина.

Съвети за размразяване

След изтичане на времето ястието все още не е размразено, горещо или опечено.	Настройте по-дълго време. По-големи количества и по-високи ястия имат нужда от повече време.
След изтичане на времето за печене ястието е прегоряло по краищата, но в средата още не е готово.	От време на време разбърквайте и следващия път настройте по-ниска микровълнова мощност и по-голяма продължителност.
След размразяването пилето или месото отвън се е запекло, но в средата още не се е размразило.	Следващия път изберете по-ниска микровълнова мощност. При големи количества обръщайте продукта за размразяване неколккратно.

Размразяване	Тегло	Микровълнова мощност във ватове,	Продължителност в минути	Указания
Цели парчета телешко, говеждо или свинско месо (със или без кости)	800 г	180 90	15 10-20	-
	1 кг	180 90	20 15-25	
	1,5 кг	180 90	30 20-30	
Парчета или резени от телешко, говеждо или свинско месо	200 г	180 90	2 4-6	при обръщането отделете размразените части една от друга
	500 г	180 90	5 5-10	
	800 г	180 90	8 10-15	
Смесена кайма	200 г	90	10	замразете на възможно най-плоски порции; обърнете неколккратно, отстранете вече размразеното месо
	500 г	180 90	5 10-15	
	800 г	180 90	8 10-20	
Птици или части от птици	600 г	180 90	8 10-20	отделете размразените части една от друга
	1,2 кг	180 90	15 10-20	
Рибно филе, рибен котлет или резени	400 г	180 90	5 10-15	отделете размразените части една от друга
Зеленчуци, напр. грах	300 г	180	10-15	-
Плодове, напр. малини	300 г	180	7-10	периодично разбърквайте внимателно, отделете размразените части една от друга
	500 г	180 90	8 5-10	
Масло, разтопяване	125 г	180 90	1 2-3	Отстранете изцяло опаковката
	250 г	180 90	1 3-4	

Размразяване	Тегло	Микровълнова мощност във ватове,	Продължителност в минути	Указания
Цял хляб	500 г	180 90	6 5-10	-
	1 кг	180 90	12 10-20	
Сладкиш, сух, напр. кекс	500 г	90	10-15	само за сладкиши без глазура, сметана или крем; отделете парчетата сладкиш едно от друго
	750 г	180 90	5 10-15	
Сладкиш, сочен, напр. с плодове или извара	500 г	180 90	5 15-20	само за сладкиши без глазура, сметана или желатин
	750 г	180 90	7 15-20	

Загряване на дълбокозамразени ястия

Указание

- Извадете готовите ястия от опаковката. В подходящи са микровълнов режим съдове те се загряват по-бързо и по-равномерно. Различни компоненти на ястията могат да се загряват различно бързо.
- Плоските ястия се загряват по-бързо от високите. Поради това разпределяйте ястията по-възможно най-плосък начин в съдовете. Хранителните продукти не трябва да се поставят на слоеве един върху друг при замразяването.

- Винаги покривайте ястията. Ако нямате подходящ капак за вашия съд, вземете чиния или специално фолио за микровълнова печка.
- От време на време трябва да разбъркате 2 до 3 пъти или да обърнете ястията.
- След загряване оставете ястията още 2 до 5 минути да постоат за изравняване на температурата.
- Винаги използвайте ръкавици за тенджера или ръкохватки за тенджера, когато изваждате съдовете.

Загряване на дълбокозамразени ястия	Тегло	Микровълнова мощност във ватове	Продължителност в минути	Указания
Меню, ястие в чиния, готово ястие (2-3 компонента)	300-400 г	600	8-11	-
Супа	400 г	600	8-10	-
Яхнии	500 г	600	10-13	-
Резени или парчета месо в сос, напр. гулаш	500 г	600	12-17	при разбъркването отделете парчетата месо едно от друго
Суфлета, например лазаня, канелони	450 г	600	10-15	-
Гарнитурни, напр. ориз, паста	250 г	600	2-5	добавете малко количество течност
	500 г	600	8-10	
Зеленчуци, напр. грах, броколи, моркови	300 г	600	8-10	в съда добавете вода колкото да покрие дъното
	600 г	600	14-17	
Спанак със сметана	450 г	600	11-16	пригответе без добавяне на вода

Загряване на ястия

Внимание!

Металите, например лъжица в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на фурната и от вътрешната страна на вратата. Искрите могат да разрушат вътрешното стъкло на вратата.


Указание

- Извадете готовите ястия от опаковката. В подходящи са микровълнов режим съдове те се загряват по-бързо и по-равномерно. Различни компоненти на ястията могат да се загряват различно бързо.

- Винаги покривайте ястията. Ако нямате подходящ капак за вашия съд, вземете чиния или специално фолио за микровълнова печка.
- От време на време трябва да разбъркате неколккратно или да обърнете ястията. Проверявайте температурата.
- След загряване оставете ястията още 2 до 5 минути да постоат за изравняване на температурата.
- Винаги използвайте ръкавици за тенджера или ръкохватки за тенджера, когато изваждате съдовете.

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

При нагряване на течности може да се стигне до забавено кипване. Това ще рече, че температурата на кипване се достига, без да са налице типичните мехурчета. Дори и при слабо разтърсване на съда горещата течност може внезапно да се разлее и разпръска силно. При загреване винаги поставяйте лъжица в съда. Така се избягва забавеното кипване.

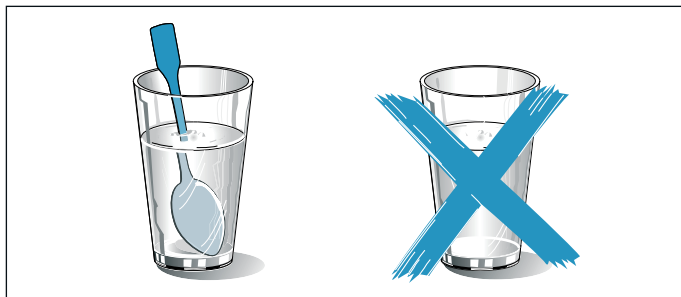

Загреване на ястия	Тегло	Микровълнова мощност във ватове,	Продължителност в минути	Указания
Напитки	200 мл	900	2-3	Поставете лъжица в чашата, не прегрявайте алкохолните напитки; проверявайте периодично
	500 мл	900	3-4	
Бebешка храна, напр. бутилки с мляко	50 мл	360	ок. 1/2	без биберон или капак. След загреването винаги разклащайте добре. Непременно проверявайте температурата!
	100 мл	360	прибл. 1	
	200 мл	360	1 1/2	
Супа 1 чаша	200 г	600	2-3	-
Супа 2 чаши	400 г	600	4-5	-
Меню, ястие в чиния, готово ястие (2-3 компонента)	350-500 г	600	4-8	-
Месо в сос	500 г	600	8-11	Парчета месо разделени
Яхния	400 г	600	6-8	-
	800 г	600	8-11	-
Зеленчуци	150 г	600	2-3	добавете малко количество течност
	300 г	600	3-5	

Съвети за микровълновата фурна

Няма да откриете данни за настройка за приготвяното количество храна.	Удължете или скъсете времената на готвене съгласно следното основно правило: Двойно количество = почти двойно време половин количество = половин време
Ястието е станало твърде сухо.	Следващият път настройте по-късо време на готвене или изберете по-ниска микровълнова мощност. Покрийте ястията и добавете повече течност.
След изтичането на времето ястието още не се е размразило, не е горещо или готово.	Настройте по-дълго време. По-големите количества и по-високите ястия изискват повече време.
След изтичането на времето на готвене ястието е прегряло по ръба, но в средата все още не е готово.	Разбъркайте и следващия път изберете по-ниска мощност и по-голяма продължителност.
След размразяването птиците или месото отвън са готови, но в средата още не са размразени.	Следващият път изберете по-малка микровълнова мощност. При големи количества обръщайте продукта за размразяване многократно.

Кондензатна вода

На прозорчето на вратичката, по вътрешните стени и пода може да се образува кондензатна вода. Това е нормално. Функцията на микровълновата фурна не се уврежда от това. Избършете кондензатната вода след готвенето.



Тестови ястия

Тези таблици са изготвени за тестови институти, за да се улесни тестването на уреда.

По стандарт EN 60705:2012, IEC 60705:2010 и EN 60350-1:2013 респ. IEC 60350-1:2011

Готвене с микровълнов режим

Ястие	Микровълнова мощност във ватове, продължителност в минути	Указание
Яйчено мляко, 750 г	360 W, 12-17 мин. + 90 W, 20-25 мин.	Поставете пирексна форма 20 x 25 см върху въртящата се чиния.
Пандишпан	600 W, 8 – 10 мин.	Поставете пирексна форма Ø 22 см върху въртящата се чиния.
Руло от кайма	600 W, 20 – 25 мин.	Поставете пирексна форма върху въртящата се чиния.

Размразяване с микровълнов режим

Ястие	Микровълнова мощност във ватове, продължителност в минути	Указание
Месо	180 W, 5-7 мин. + 90 W, 10-15 мин.	Поставете пирексна форма Ø 22 см върху въртящата се чиния.