



## УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА КОЛОННИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

**MFGA-55FN1RD0**



Изключителен вносител на битовите климатични системи Midea за България

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Кукленско шосе" 52

Телефон: 032 390 100

Факс: 032 390 101

E-mail: plovdiv@tempexbg.com

Адрес: гр. София, бул. "Искърско шосе" 7, търговски център "Европа", сграда 9, склад 4

Телефон: 0888 144 265, 0882 829 724

E-mail: sofia@tempexbg.com

Адрес: гр. Варна, ул. "Перла" 42

Телефон: 0885 390 110, 0885 810 200

E-mail: varna@tempexbg.com

Адрес: гр. Бургас, ул. "Янко Комитов" 9

Телефон: 0885 706 020, 0888 390 130

E-mail: bourgas@tempexbg.com

Web: [www.tempex.bg](http://www.tempex.bg)

Web: [www.midea.bg](http://www.midea.bg)


## Съдържание

Характеристики на дистанционното .....	1
Функции на бутоните .....	2
Индикатори на дисплея ..	6
Как да използвате бутоните ..	7
Режими автоматичен/ охлаждане .....	7
Режими изсушаване/ вентилатор.....	8
Режим отопление .....	9
Настройване на таймера ..	9
Употреба на дистанционното .....	13

### Характеристики на дистанционното

Модел	RG70C/BGEF, RG70C1/BGEF, RG70F/BGEF
Захранване	3.0V (R03/LR03 x 2)
Обхват	8M
Работна температура	-5°C ~ 60°C

### Функции на бутоните

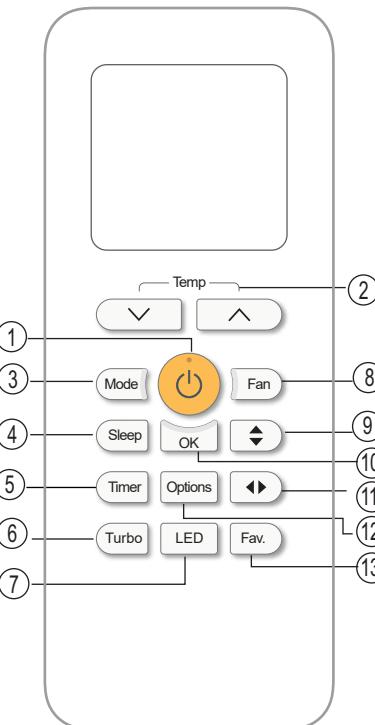

RG70C/BGEF  
RG70C1/BGEF

#### ① ON/OFF бутон (⊕)

Чрез този бутон можете да включвате или изключвате климатика.

#### ② Бутон за увеличаване на темп. (↗)

Бутонът служи за увеличаване на температурата или времето на таймера.

#### Бутон за понижаване на темп. (↘)

Бутонът служи за намаляване на температурата или времето на таймера.

#### Забележка:

• Когато климатикът работи в режим отопление, а зададената температура е 17°C, при продължително натискане на бутона ↘ два пъти ще се активира режим 8° отопление. Дисплея на вътрешното тяло ще показва "FP".

#### ③ Mode бутон

При всяко натискане на бутона, режимът се променя в следната последователност:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN →

**Забележка:** не избирайте режим отопление, ако Вашата климатична система е предназначена само за охлаждане, защото функцията не се поддържа от тези модели.


#### ④ SLEEP бутон

Активира/ деактивира функцията SLEEP. Чрез нея можете да настроите оптималната температура и едновременно да спестите ел. енергия. Функцията е налична в режим охлаждане, отопление и автоматичен.

#### ECO бутон

Режимът се използва за пестене на енергия. Когато системата работи в режим охлаждане натиснете бутона и температурата автоматично ще се промени на 24°C, скоростта на вентилатора ще премине в автоматичен режим, за да се пести енергия (само, ако зададената температура е по-ниска от 24°C). Ако температурата е между 24°C и 30°C натиснете бутона ECO и скоростта на вентилатора ще стане автоматична, а температурата ще остане непроменена.

### Функции на бутоните

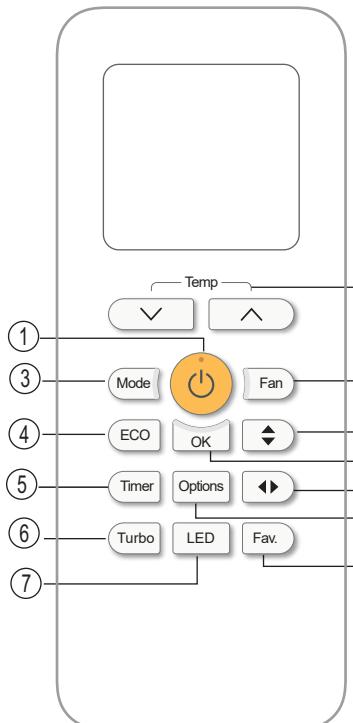

RG70F/BGEF

#### Забележка:

- Натискането на бутона, промяната на режима или настройването на температурата под 24°C ще прекрати режима ECO.
- Когато системата работи в този режим, зададената температура трябва да бъде 24°C или по-висока. Ако охлаждащата мощност не е достатъчна, моля натиснете бутона ECO отново.

#### 5 Timer бутон

Натиснете този бутон, за да настроите таймера за Вкл. / Изкл.

#### 6 Turbo бутон

В режим Turbo системата работи на максимална мощност, за да климатизира помещението възможно най-бързо.

- Когато натиснете бутона TURBO в режим на охлаждане, климатикът ще издуха студен въздух с най-силна настройка на вентилатора, за да започне процеса на охлаждане.
- Когато натиснете бутона TURBO в режим на отопление, климатикът ще издуха топъл въздух с най-силна настройка на вентилатора, за да започне процеса на охлаждане. Моделите с вграден нагревател ще включат и нагревателя.

#### 7 LED бутон

Натиснете бутона, за да изключите LED экрана на вътрешното тяло. Натиснете бутона отново, за да включите LED экрана.

#### 8 Fan бутон


Изберете скоростта на вентилатора както следва:

AUTO → LOW → MED → HIGH

#### Забележка:

- Не можете да зададете AUTO скорост на вентилатора в режим DRY.
- Задръжте бутона 2 секунди, за да активирате/деактивирате режима Silent. Ниската честота, на която работи компресорът, може да доведе до неефективно охлаждане / отопление (важи за моделите, разполагащи с функцията Silent).
- Натиснете някой от бутоните Fan, MODE, Sleep, ON/OFF, или ECO, за да излезете от режим Silent.

### Функции на бутоните

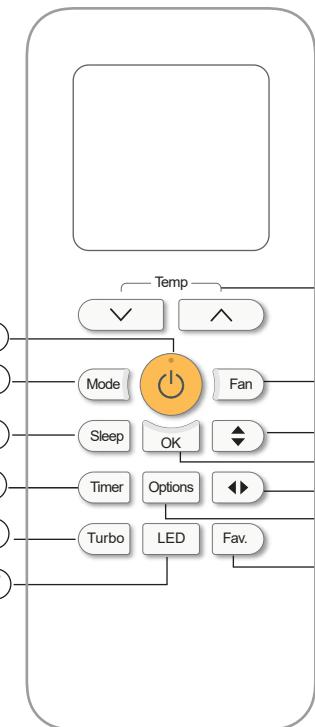

RG70C/BGEF  
RG70C1/BGEF

#### 9 Swing бутон

Използва се за задаване или отмяна на хоризонталното движение на жалузите и задаване на желаната посока (по вертикална) на въздушния поток. Жалузите променят своя ъгъл с 6 градуса при всяко натискане на бутона. Ако задържите бутона натиснат повече от 2 секунди, жалузите ще започнат да се движат нагоре-надолу автоматично.

#### 10 OK бутон

Използва се за потвърждение на промените.

#### 11 Swing бутон

Използва се за задаване или отмяна на вертикалното движение на жалузите и задаване на желаната посока (по хоризонтала) на въздушния поток. Жалузите променят своя ъгъл с 6 градуса при всяко натискане на бутона. Ако задържите бутона натиснат повече от 2 секунди жалузите ще започнат да се движат нагоре-надолу автоматично.

#### 12 Options бутон

Натиснете бутона, за да изберете функциите в следната последователност:

→ Fresh → Follow me → Comfort → Self clean

Натиснете бутона Options, за да изберете желаната функция, след което символът, отговарящ на този режим ще се появи на экрана на дистанционното. Натиснете бутона OK, за да потвърдите.

#### \* Функция FRESH (⌚)


Когато се активира функцията FRESH, йонизаторът / плазмената система за унищожаване на праха (в зависимост от модела) се задейства и ще помогне за премахването на полени и замърсители от въздуха.

#### \* Функция FOLLOW ME (👤)

Когато се активира функцията Follow Me, на дисплея на дистанционното ще се покаже реалната температура в помещението. Дистанционното ще изпраща сигнала до климатика на всеки 3 минути, докато не натиснете отново бутона FOLLOW ME.

#### \* Функция Comfort (🛋️)

Когато се активира функцията Comfort, климатикът автоматично ще започне да работи на 23°C. Функцията не е активна в режим FAN.

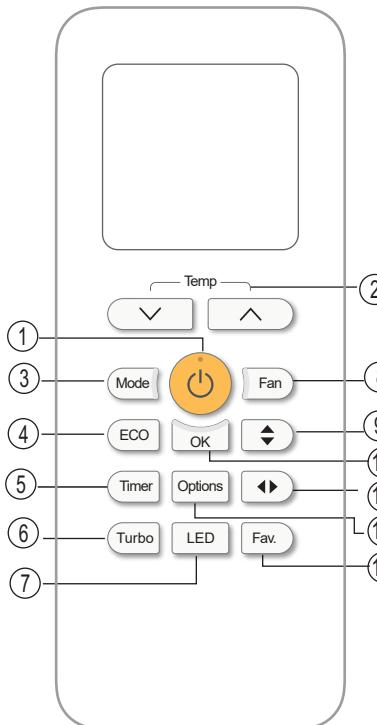

RG70F/BGEF

#### \* Функция SELF CLEAN(⌚)

В режим SELF CLEAN климатикът автоматично ще почиства и изсушава топлообменника, което ще го подгответ за следваща операция. Функцията не е активна в режим отопление или вентилатор.


\* допълнителни функции

#### ⑬ FAV бутон

- Използва се за възстановяване на текущите настройки или продължаване на работата със стари.
- Ако първият бутон, който натиснете е този, то системата ще заработи в автоматичен режим на 26°C с автоматична скорост на вентилатора. Натиснете бутона, когато дистанционното е включено и системата автоматично ще възвърне предишните си настройки, включително работния режим, температурата, скоростта на вентилатора, както и функцията SLEEP (ако е активна). Ако задържите бутона повече от 2 s, системата автоматично ще си възвърне автоматично настройките и работния режим, температурата, скоростта на вентилатора, както и функцията SLEEP (ако е активна).

#### Индикатори на дисплея

Информацията се изобразява, когато дистанционното управление е включено.

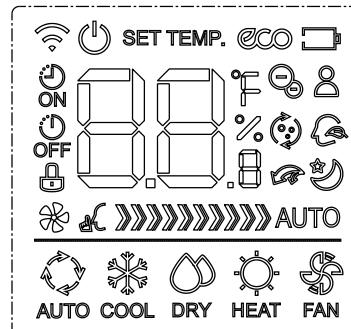

#### Показване на режимите



AUTO Показва кога се предава информация.

COOL Показва кога дистанционното е включено.

ECO Показва се, когато режим ECO е активиран.

BATT Ниво на батерията (индикация за изтощена батерия).

ON Показва се, когато е активиран таймер за вкл.

OFF Показва се, когато е активиран таймер за изкл.

LOCK Тази функция не се поддържа от климатика.

SILENT Показва се, когато е активирана функцията Silent.

TEMP/TIME Показва зададената температура или тази в стаята или зададеното време за таймера.

FOLLOW ME Показва се, когато климатикът работи в режим Follow me.

FRESH Показва се, когато е активирана функцията Fresh.

SELF CLEAN Показва се, когато е активирана функцията Self clean.

COMFORT Показва се, когато е активирана функцията Comfort.

SLEEP Показва се, когато е активиран режимът Sleep.

SUPER Показва се, когато е активиран режимът Super.

#### Индикатори за скоростта на вентилатора



Ниска скорост



Средна скорост



Висока скорост



AUTOMATIC


#### Забележка:

- Бутоните може да се различават от тези на Вашето дистанционно, в зависимост от модела.
- Всяка от описаните функции се отнасят за вътрешното тяло. Ако то не поддържа определена функция, следователно подобна операция няма да бъде изпълнена, когато натиснете бутона от дистанционното, отговарящ на нея.

#### Забележка:

Всички индикатори са представени с илюстративна цел. В реални условия на дисплея на дистанционното управление се показват само активните режими.

## Как да използвате бутоните

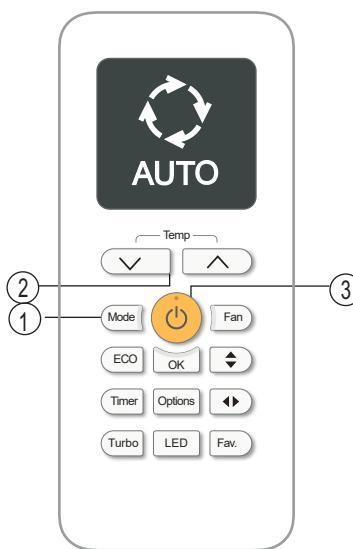

### Автоматичен режим

#### Задаване на температурата

Работният диапазон за този модел е от 17~30°C. Можете да увеличавате или намалявате температурата с 1°C.


В автоматичен режим (AUTO) климатикът автоматично ще избере охлаждане, вентилатор отопление или изсушаване на база зададената температура.

- Натиснете бутона MODE, за да изберете автоматичен режим.
- Задайте желаната температура, като използвате бутоните Temp ▼ или Temp ▲.
- Натиснете бутона ON/OFF, за да включите климатика


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Скоростта на вентилатора не може да бъде променяна, ако системата работи в автоматичен режим.

### Режим охлаждане

- Натиснете бутона MODE, за да избере-те режим охлаждане.
- Задайте желаната температура, като използвате бутоните ▼ или ▲.
- Натиснете бутона FAN, за да изберете скоростта на вентилатора: Автоматична, Ниска, Средна или Висока.
- Натиснете бутона ON/OFF, за да стартирате системата.

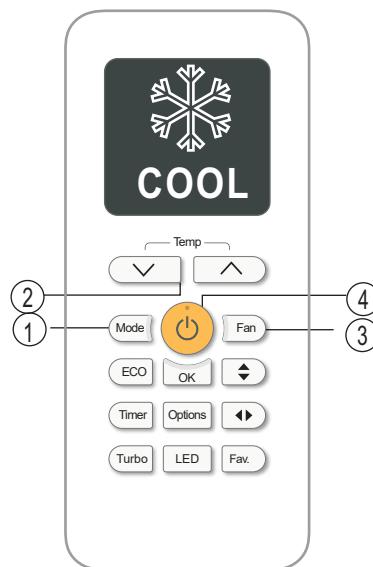


## Как да използвате бутоните

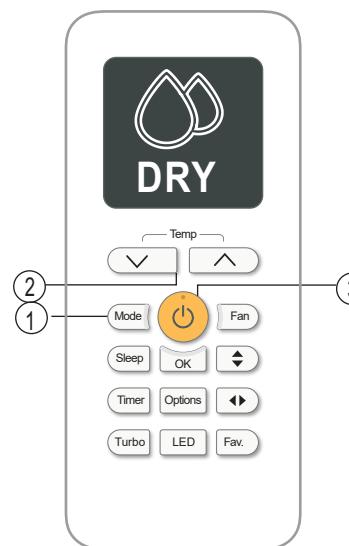

### Режим изсушаване

- Натиснете бутона MODE, за да изберете режим изсушаване.
- Задайте желаната температура, като използвате бутоните ▼ или ▲.
- Натиснете бутона ON/OFF, за да включите климатика.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** скоростта на вентилатора не може да бъде променяна, ако системата работи в режим изсушаване.

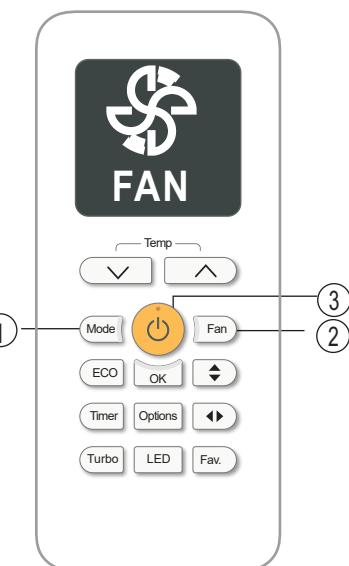


### Режим вентилатор

- Натиснете бутона MODE, за да изберете режим вентилатор.
- Натиснете бутона, за да зададете желаната скорост на вентилатора: автоматична, ниска, средна или висока.
- Натиснете бутона ON/OFF, за да включите климатика.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** в режим вентилатор не можете да настройвате температурата. В резултат на това тя няма да се показва на дистанционното управление.

## Как да използвате бутоните

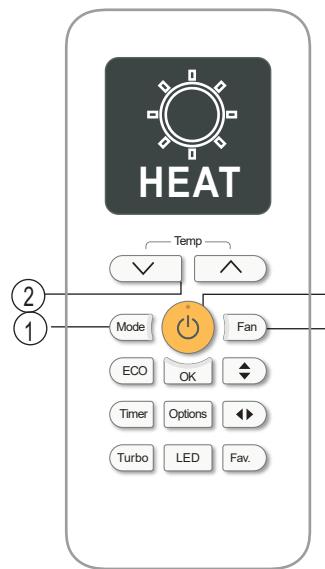

### Режим отопление

- Натиснете бутона **MODE**, за да изберете режим отопление.
- Задайте желаната температура, като използвате бутона **Temp ▼** или **Temp ▲**.
- Натиснете бутона, за да зададете желаната скорост на вентилатора: автоматична, ниска, средна или висока.
- Натиснете бутона **ON/OFF**, за да стартирате климатика.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** когато външната температура падне това може да се отрази върху производителността на климатика в режим отопление. В такива случаи препоръчваме да използвате климатика в допълнение с друг отопителен уред.

### Настройване на таймера

Климатикът Ви разполага с две функции за таймер.

- **TIMER ON** - задава интервал, след изтичането на който климатикът да се включи автоматично.
- **TIMER OFF** - задава интервал, след изтичането на който климатикът да се изключи автоматично.

#### TIMER ON

Функцията **TIMER** Ви позволява да задавате времеви интервали, след изтичането на които системата автоматично ще се включи, например когато се върнете върху от работа.

- След натискането на бутона **Timer** на екрана на дистанционното ще се появи следният индикатор "ON". По подразбиране на екрана ще се появи последният зададен период, зад който ще се появи символът "h" ( часове ).


**Забележка:** числото показва броя часове след настоящото време, след което желаете климатикът да се включи.

Ако зададете времето на **TIMER ON** да бъде 2 часа, на екрана на дистанционното ще се появи следното: " 2.0h ". Това означава, че системата ще се задейства след 2 часа.


- Натиснете бутона **Temp ▼** или **Temp ▲**, за да зададете времето, когато искате системата да се задейства.
- Изчакайте 2 секунди след като **TIMER ON** се активира. След това на дисплея на дистанционното ще се покаже температурата.

### TIMER OFF

Задава интервал, след изтичането на който климатикът да се изключи автоматично: например, когато се събуждате.

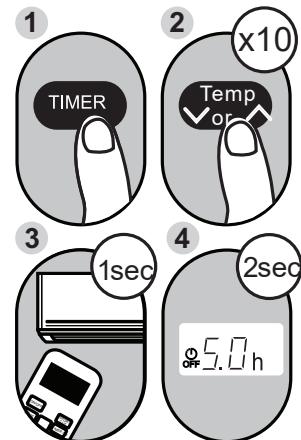

**Пример:** климатикът ще спре работа след 5 часа.

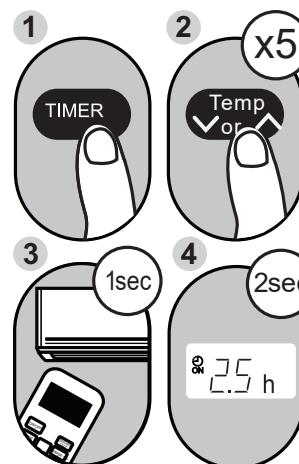

**Пример:** климатикът ще започне работа след 2.5 часа.




Продължавайте да натискате бутона **Temp ▼** или **Temp ▲**, докато не достигнете желаната температура.

---

Настройване на **TIMER ON** и **TIMER OFF** едновременно.

Ако часът в момента е 13:00 и желаете системата да се включи автоматично в 19:00 и да работи 2 часа, след което да се изключи в 21:00, трябва да направите следното:


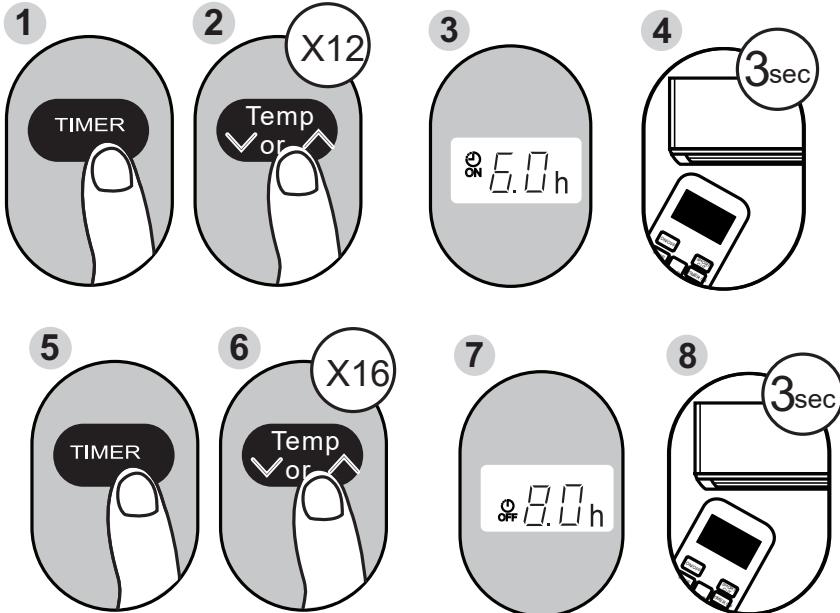


---

11

Пример: Задаване на системата да се включи след 6 часа, да работи 2 часа, след което да се изключи ( вижте долното изображение ):


**Дисплей на дистанционното**

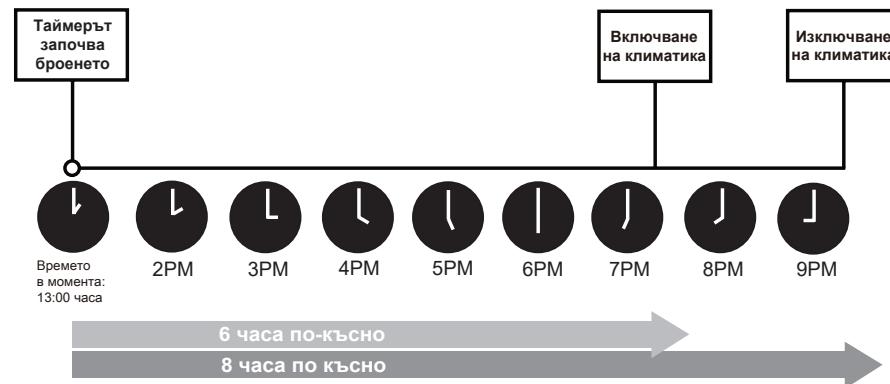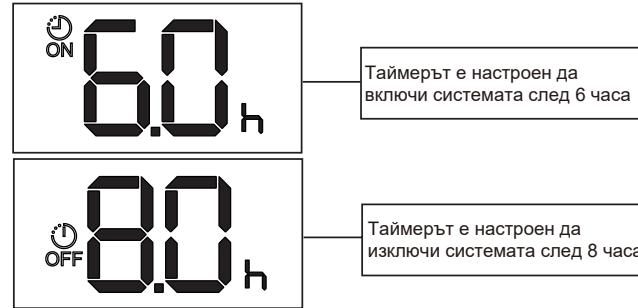

---

12

## Употреба на дистанционното

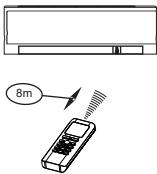


### Разположение на дистанционното

- Използвайте дистанционното на разстояние 8 м от климатика, насочете го срещу приемника. Сигналът е приет, след като системата издаде звуков сигнал.


#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пред дистанционното има врата, завеса или друга преграда, която възпрепятства достигането на сигнала му до климатика.
- Пазете дистанционното от заливане с течности, не го излагайте на пряка слънчева светлина или нагряване.
- Ако инфрачервеният приемник на вътрешното тяло е изложен на пряка слънчева светлина, то климатикът може да не работи правилно. Използвайте завеси, за да го предпазите от слънцето.
- Ако друг електроуред реагира на командите от дистанционното, то трябва да преместите този уред на друго място или да се консултирате с местния доставчик.
- Не изпускате дистанционното.
- Не поставяйте тежки предмети върху него и не стъпвайте отгоре му.

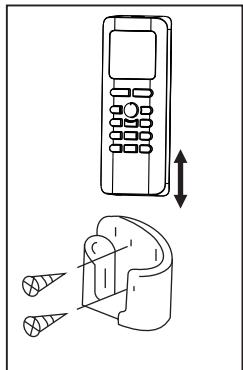

### Употреба на държач за дистанционни (по избор)

- Дистанционното може да се монтира върху стена или стойка, благодарение на държач (който може да бъде закупен отделно).
- Преди да монтирате дистанционното се уверете, че климатикът приема сигнала безпрепятствено.
- Използвайте два винта за монтажа.
- За да поставите или премахнете дистанционното от държача, просто го повдигнете или свалете надолу.

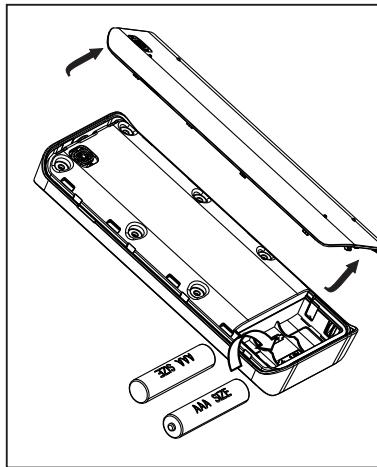

### Подмяна на батерии

Подменете батерийте с нови, ако:

- Няма звуков сигнал от климатика след използване на дистанционното.
- Индикаторите на дисплея избледняват.

Дистанционното се захранва от две батерии (AAA x 2 R03/LR03X2), намиращи се в задната му част.

(1) Премахнете капачето на дистанционното.

(2) Извадете старите батерии и поставете новите, като внимавате да са поставени правилно.

(3) Поставете капачето обратно.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** след изваждането на батерийте всички настройки изчезват. След като поставите новите батерии трябва да направите отново всички настройки.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте едновременно изтощени и нови батерии, както и такива от различен тип.
- Не оставяйте батерийте в дистанционното, ако не възнамерявate да го използвате в близките 2-3 месеца.
- Не изхвърляйте батерийте като битов отпадък, а на специално предназначените за това места.