

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Упътване за употреба

БЕЛЕЖКА:

Благодарим Ви, че закупихте този климатик. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда. Не забравяйте да запазите това ръководство за бъдещи справки.

Съдържание

Спецификации на дистанционното	02
Работа с дистанционното	03
Бутони и функции	04
Индикатори на екрана	06
Използване на базовите функции	07
Използване на разширените функции	10

Спецификации на дистанционното

Модел	RG10B(B)/BGEF, RG10B(B1)/BGEFU1, RG10B1(B)/BGEF, RG10B2(B)/BGCEF, RG10B10(B)/BGEF
Захранване	3.0V (Батерии R03/LR03×2)
Обхват	8m
Работна температура	-5°C~60°C (23°F~140°F)

БЪРЗА НАСТРОЙКА



Не сте сигурни как работи дадена функция?

Вижте "Използване на базовите функции" и "Използване на разширените функции" за детайлни инструкции как да използвате Вашия климатик.

БЕЛЕЖКА


- Бутоните на Вашето устройство могат да се различават от показания пример.
- Ако вътрешното тяло няма определена функция, натискането на съответния бутон на дистанционното управление няма да има ефект.
- Когато има разлики между "Упътване на дистанционното управление" и "Упътване на потребителя" по отношение на дадена функция, да се гледа последното.

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО

ПОСТАВЯНЕ И ПОДМЯНА НА БАТЕРИИ

Вашият климатик може да пристигне с 2 батерии. Поставете ги в дистанционното преди употреба.

1. Свалете задния капак на дистанционното.
2. Поставете батериите, като внимавате полюсите (+) и (-) на батериите да съответстват на тези на дистанционното.
3. Поставете задния капак.

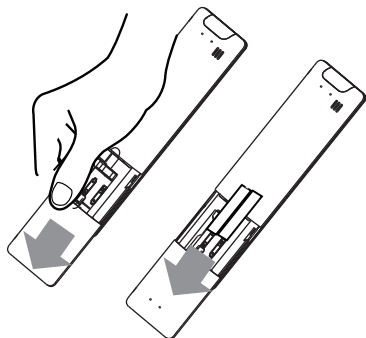

! БЕЛЕЖКИ ЗА БАТЕРИИТЕ

За оптимална работа:

- Не използвайте стари и нови батерии едновременно, както и различни типове.
- Не оставяйте батериите в дистанционното, ако няма да го ползвате повече от 2 месеца.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Не изхвърляйте батериите като несортирани битови отпадъци. Обърнете внимание на местните закони за правилно изхвърляне на батериите.

СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА

- Дистанционното трябва да се използва на не повече от 8 метра от климатика.
- Дистанционното ще изписука, ако сигналът е получен от климатика.
- Завеси, слънчева светлина и други материали могат да попречат на инфрачервения сигнал.
- Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното повече от 2 месеца.

СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА

Това устройство трябва да е съобразено с местните закони и регулации.


- В Канада трябва да е съобразено с CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- В САЩ трябва да е съобразено с част 15 от правилата на FCC. Работата му подлежи на следните две условия:
 - (1) Това устройство не трябва да причинява вреди и
 - (2) тоа устройство трябва да приема всякакви възможни намеси, включително намеси, които могат да причинят нежелани ефекти.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ.
- Промени или модификации, които не са одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да експлоатира оборудването.

Бутони и функции

Преди да започнете да използвате своя нов климатик, бъдете сигурни, че сте се запознали с инструкциите за употреба на дистанционното управление. Следва кратко въведение в самото дистанционно управление. За инструкции относно управлението на климатика Ви, обърнете се към секция **Използване на базовите функции** на това упътване.

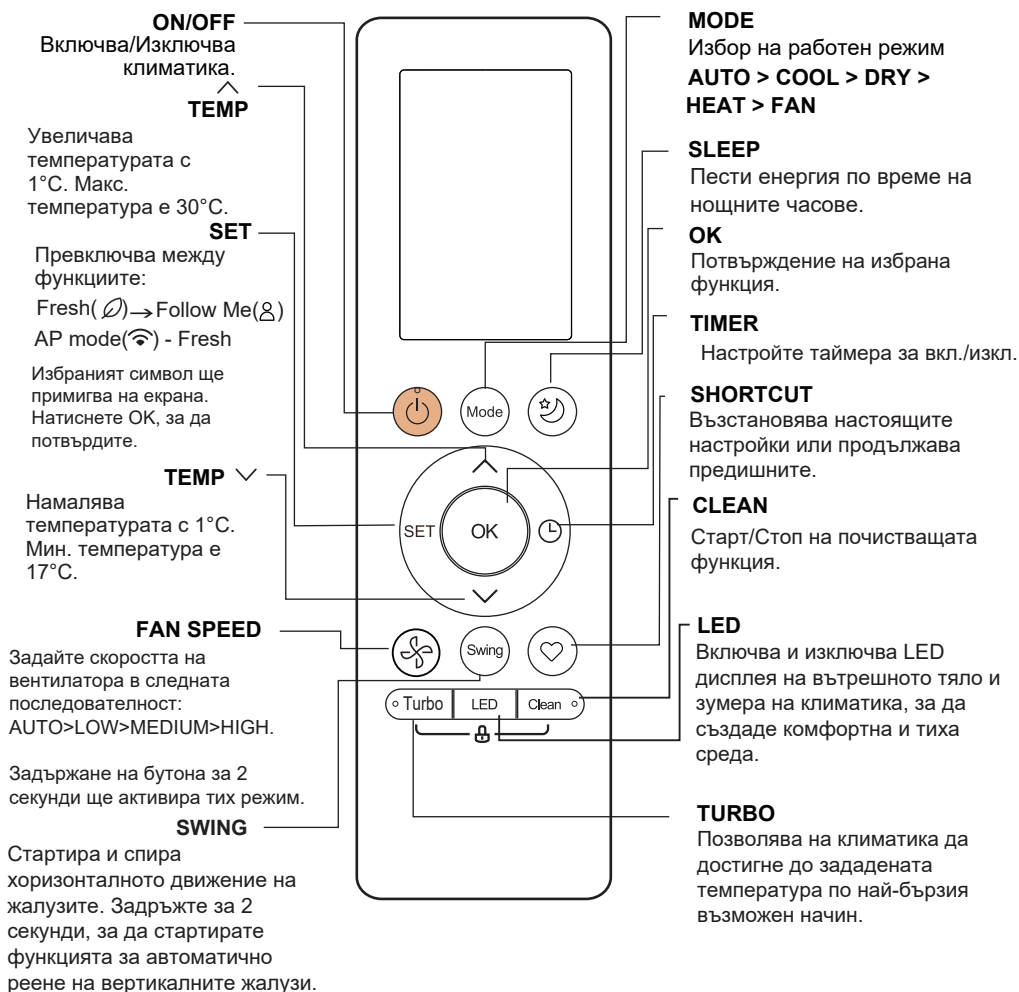


Модели: RG10B(B)/BGEF & RG10B(B1)/BGEFU1 (Функция Fresh не е налична)

RG10B10(B)/BGEF(20-28 °C)

RG10B2(B)/BGCEF(Само охлаждане, режими AUTO и HEAT не са налични)


БЕЛЕЖКА: За модели **RG10B(B1)/BGEFU1**, натиснете заедно **^** и **v** едновременно за 3 секунди, за да превключите температурната скала от °C към °F.

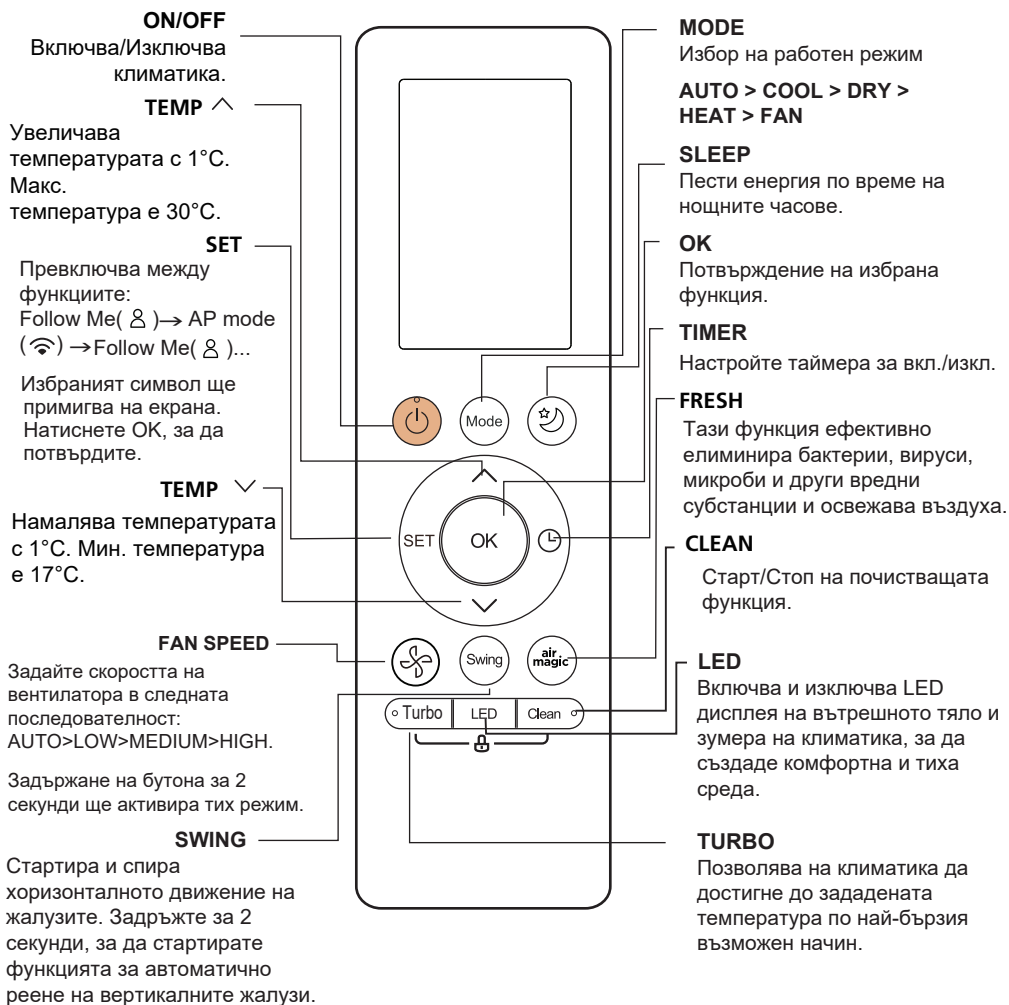

Модел: RG10B1(B)/BGEF

ИНДИКАТОРИ НА ЕКРАНА

Индикаторите се изобразяват, когато дистанционното е включено.

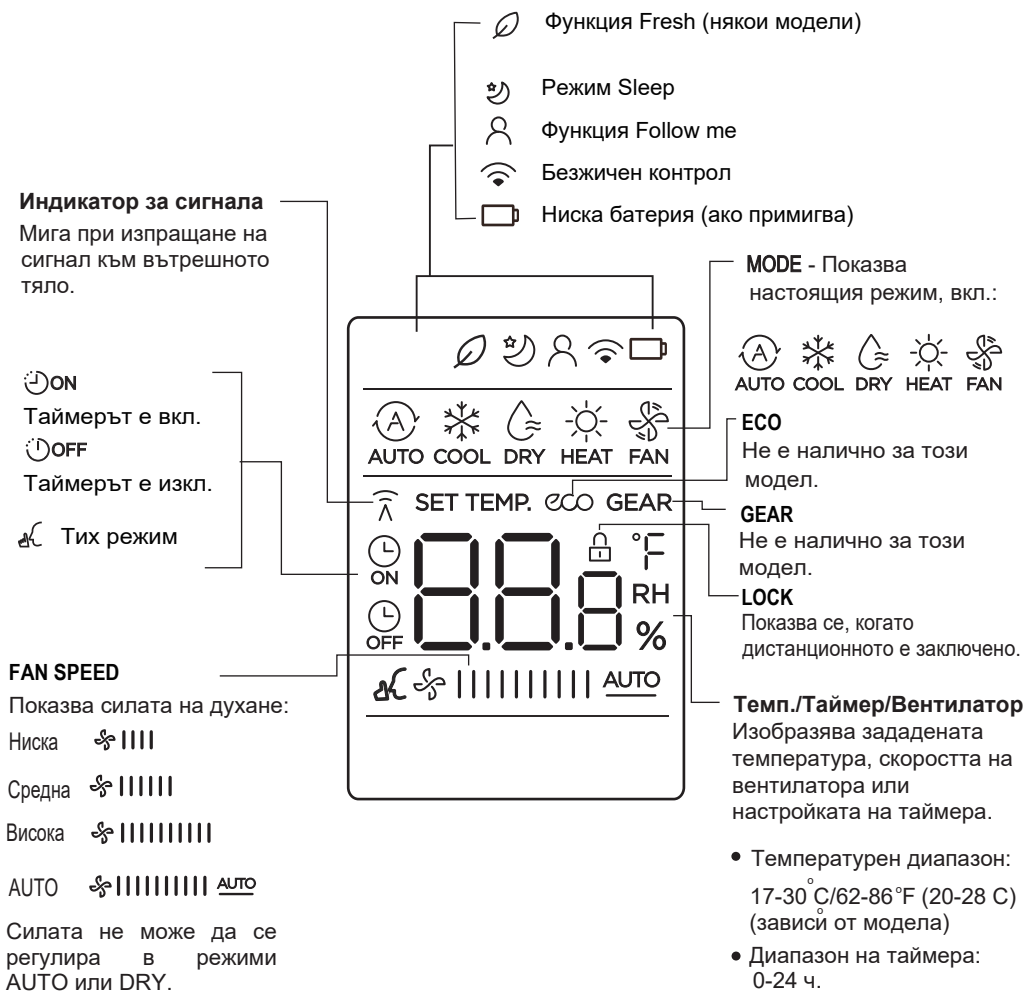


БЕЛЕЖКА:

Всички индикатори, показани на фигурата, са с цел ясно представяне. По време на действителната работа на дисплея се показват само индикациите на включените функции.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАЗОВИТЕ ФУНКЦИИ

СЪВЕТИ ЗА РАБОТА

ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа, уверете се, че устройството е включено в тока.

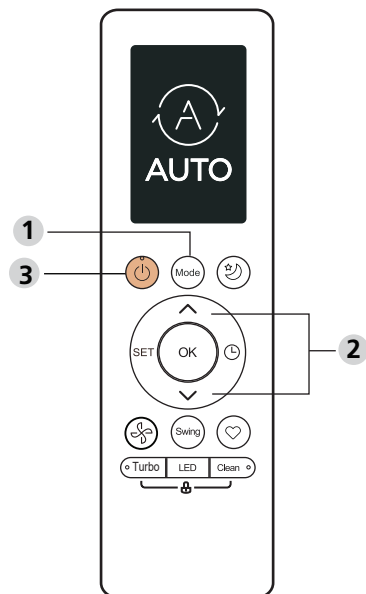

РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ (COOL)

1. Натиснете бутона **MODE**, за да изберете режима **COOL**.
2. Изберете желаната температура с бутоните **^** или **∨**.
3. Натиснете бутона **FAN**, за да изберете скоростта на вентилатора AU-100%.
4. Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите уреда.

ЗАДАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА


Работната температура на климатика е от 17 °C до 30 °C. Можете да я промените през интервал от 1 °C.


АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ (AUTO)

В **AUTO** режим климатикът автоматично ще избере работен режим от следните: **COOL**, **FAN**, **HEAT** или **DRY** на база на зададената температура.

1. Натиснете бутон **MODE** и изберете режим **AUTO**.
2. Задайте желаната температура с бутоните **^** и **∨**.
3. Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите климатика.

БЕЛЕЖКА: Скоростта на вентилатора не може да се регулира в режим **AUTO**.

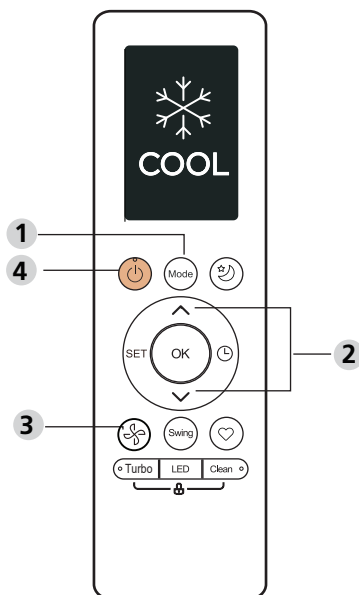


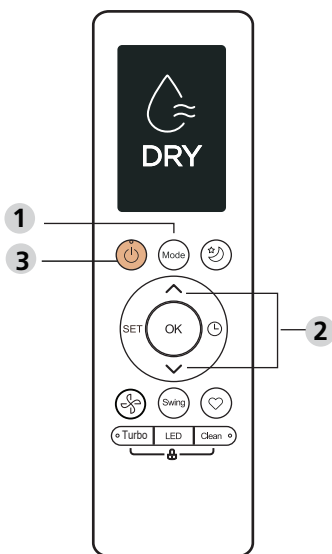

РЕЖИМ ВЕНТИЛАТОР

1. Натиснете бутона **MODE** и изберете **FAN** режим.
2. Натиснете бутона **FAN** и изберете скоростта на вентилатора в обхвата AUTO-100%.
3. Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите уреда.


БЕЛЕЖКА: Не можете да задавате температура в режим Вентилатор. Дистанционното няма да изобразява температура в този режим.

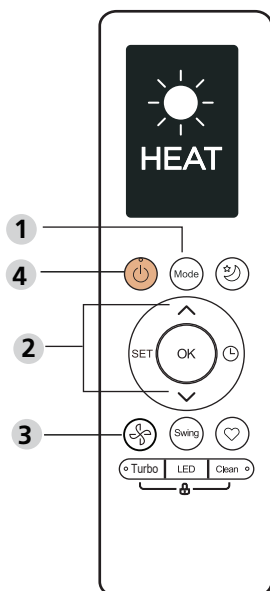

РЕЖИМ ИЗСУШАВАНЕ

1. Натиснете бутона **MODE** и изберете **DRY**
2. Задайте желаната температура с бутоните $\wedge$ или $\vee$
3. Натиснете бутона **ON/OFF** за да включите уреда.

БЕЛЕЖКА: Скоростта на вентилатора не може да се регулира в режим Изсушаване

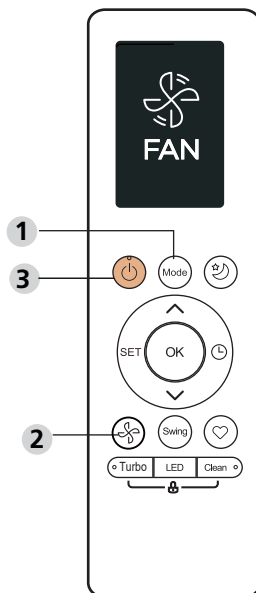

РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ

1. Натиснете бутона **MODE** и изберете **HEAT** режим.
2. Задайте желаната температура с бутоните $\wedge$ или $\vee$
3. Натиснете бутона **FAN** и изберете скоростта на вентилатора в обхвата AUTO-100%.
4. Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите уреда.


БЕЛЕЖКА: Когато външната температура се понижи, отоплителната мощност на климатика ще бъде афектирана. В такива случаи се препоръчва употребата на други отоплителни уреди заедно с климатика.

Настройка на ТАЙМЕРА

TIMER ON/OFF - Задайте времето, след което уредът автоматично ще се включи / изключи.

Настройка TIMER ON

Натиснете бутона **TIMER** за активиране времевата последователност за включване.



Натиснете бутона **Temp.** нагоре или надолу няколко пъти, за да зададете желаното време за включване на устройството.



Насочете дистанционното към тялото и изчакайте 1 сек. и **TIMER ON** ще бъде активиран.



Настройка TIMER OFF

Натиснете бутона **TIMER** за прекъсване времевата последователност за включване.



Натиснете бутона **Temp.** нагоре или надолу няколко пъти, за да зададете желаното време за изключване на устройството.



Насочете дистанционното към тялото и изчакайте 1 сек. и **TIMER OFF** ще бъде активиран.




БЕЛЕЖКА:

1. Настройвайки **TIMER ON** или **TIMER OFF**, времето ще се увеличава с по 30 минути с всяко натискане, до 10 часа. След 10 часа и до 24 часа, то ще се увеличи на стъпки от 1 час. (Например, натиснете 5 пъти, за да получите 2 часа и половина и натиснете 10 пъти, за да получите 5 часа.) Таймерът ще се върне на 0.0 след 24.
2. Отменете която и да е функция, като настроите таймера на 0.0 h.

Настройка TIMER ON и OFF (пример)


Имайте предвид, че зададените за двете функции периоди от време се отнасят до часове след текущото време.

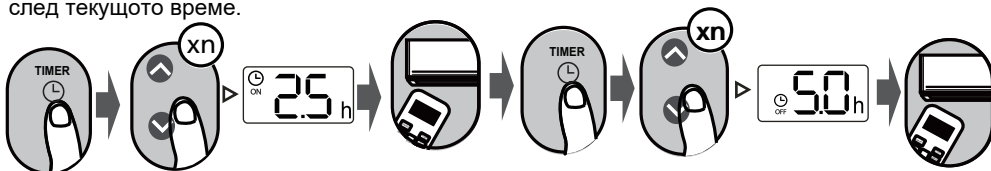

Старт на таймера

Тялото се включва

Тялото се изключва




2.5 часа по-късно
5 часа по-късно

Пример: Ако времето в момента е 1:00PM, за да настроите таймера в по-горните стъпки, тялото ще се включи 2.5h по-късно (3:30PM) и ще се изключи 6:00PM.


Как да използвате разширените функции

Функция SWING

Натиснете бутона SWING

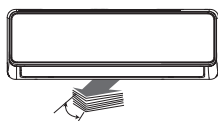

Хоризонталният жалуз ще се задвижи нагоре и надолу автоматично при натискане на бутона Swing. За спиране, натиснете бутона отново.

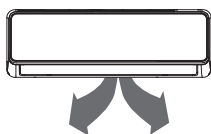

При продължително натискане на бутона за повече от 2 сек. ще активирате вертикално движение на жалуза. (зависи от модела)

Функция SHORTCUT

Натиснете бутона SHORTCUT



С натискането на този бутон при включено дистанционно, системата автоматично ще се върне към предходните настройки, включително режим на работа, температура, сила на духане и функция Sleep (ако е активна).

При продължително натискане на бутона за повече от 2 сек., системата автоматично ще възстанови настоящите настройки на работа, включително режим на работа, температура, сила на духане и функция Sleep (ако е активна).

Функция TURBO

Натиснете бутона TURBO



Когато изберете тази функция в режим на охлаждане, климатикът ще духа студен въздух с най-висока сила, за да забърза процеса на охлаждане.

Когато изберете тази функция в режим на отопление, при климатизиране с електрически отоплящи елементи, електрическият нагревател ще стартира, за да забърза процеса на затопляне.

Функция CLEAN


Натиснете бутон CLEAN



В кондензната влага около топлообменника може да се развият бактерии и мухъл. При честа употреба, повечето от тази влага се изпарява от климатика. С натискането на бутона CLEAN, климатикът Ви ще се самопочисти. След това, той автоматично ще се изключи. Натискането на бутона CLEAN по време на тази процедура ще я прекрати и ще изгаси климатика. Можете да ползвате тази функция толкова често, колкото желаете.


Бележка: Можете да активирате тази функция само в режим COOL или DRY.

LED екран

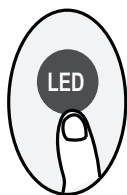

Натиснете бутона LED

Натиснете този бутон, за да включите и изключите екрана на вътрешното тяло.

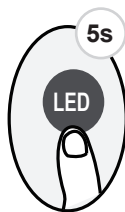

Задръжте бутона за повече от 5 секунди (при някои модели)

При продължително натискане на бутона повече от 5 секунди, на екрана на вътрешното тяло ще се покаже реалната стайна температура. При повторно продължително натискане на бутона повече от 5 секунди екрана ще се върне обратно, за да покаже зададената температура.

Функция LOCK



+



Натиснете едновременно бутона Clean и бутона Turbo за повече от 5 секунди, за да активирате функцията Lock. Всички бутони ще бъдат деактивирани, освен ако не натиснете отново тези два бутона за две секунди, за да деактивирате заключването.

Функция Silence



Натискайте бутона Fan продължително за повече от 2 секунди, за да активирате / деактивирате функцията Silence (за някои модели). Поради нискочестотната работа на компресора, това може да доведе до недостатъчен капацитет за охлаждане и отопление. Натиснете бутона ON / OFF, Mode, Sleep, Turbo или Clean, докато работите, а това ще отмени функцията Silence.

FP function

Натиснете този бутон 2 пъти в продължение на една секунда в режим HEAT и настройка на температура от 17°C или 20°C (за модели RG10B10(B)/BGEF).



Тялото ще работи при висока скорост на вентилатора (докато компресорът е включен) с автоматично зададена температура на 8°C.

БЕЛЕЖКА: Тази функция е само за климатик с термопомпа.

Натиснете този бутон два пъти в режим HEAT и настройка на температура от 17°C или 20°C (за модел RG10B10(B)/BGEF) за да активирате функцията FP. Натиснете On / Off, Sleep, Mode, Fan и Temp. по време на работа ще отмени тази функция.

Функция SLEEP

Натиснете бутон SLEEP




Функция SLEEP служи да намали консумацията по време на сън. Тази функция може да се включи само чрез дистанционното. За детайли, вижте "Операции SLEEP" в "Упътване на потребителя".

Бележка: Функция SLEEP не е налична в режим FAN или DRY.

Функция SET



или

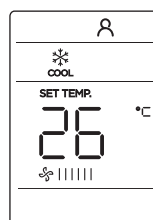

- Натиснете бутона SET, за да влезете във функционалните настройки, после натиснете бутона SET или бутон TEMP ▼ или TEMP ▲, за да изберете желаната функция. Избраният символ ще мига на екрана, натиснете бутона OK, за да потвърдите.
- За да откажете избраната функция, повторете горните действия.
- Натиснете бутона SET, за да се придвижвате през работните функции както следва:

*Fresh (🌀) - Follow Me (👤) - AP mode (📶)

[*] Ако Вашето дистанционно има бутон Fresh, не можете да ползвате бутон SET, за да изберете функция Fresh.

Функция FRESH (🌀) (за някои модели): Когато бутонът за функция FRESH бъде натиснат, Йонизаторът / Плазменият прахоуловител (в зависимост от моделите) е под напрежение и ще помогне за отстраняването на полените и примесите от въздуха.

Функция FOLLOW ME (👤):

Функцията FOLLOW ME позволява на дистанционното управление да измерва температурата в текущото си местоположение и да изпраща този сигнал на климатика на всеки 3 минути интервал. Когато използвате режими AUTO, COOL или HEAT, измерването на околната температура от дистанционното управление (вместо от самото вътрешно тяло) ще позволи на климатика да оптимизира температурата около Вас и да осигури максимален комфорт.

БЕЛЕЖКА: Натиснете и задръжте бутон Turbo за няколко секунди, за да включите/изключите функцията за памет на Follow me.

- Ако паметта е активирана, на екрана за 3 секунди се показва "ON".
- Ако паметта е деактивирана, на екрана за 3 секунди се показва "OFF".
- Докато функцията за памет е активирана, натиснете бутона ON / OFF, сменете режима или прекъсването на захранването няма да отмени функцията Follow me.

Функция AP (📶) (някои модели):

Изберете функция AP за конфигуриране на безжична мрежа. При някои модели не става с натискане на бутона SET. За да влезете в режим AP, продължително натиснете бутона LED 7 пъти за 10 секунди.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие за подобряване на продукта. Консултирайте се с Вашия дилър или производителя за подробности.

**CR266-RG10B(B)
16117000002343
2020.7.31**