

Микровълнова фурна

Кратко ръководство на потребителя

MG23A7013C*



Сканирайте това със смартфона си.

- Сканирайте QR кода или посетете <https://www.samsung.com> за пълното ръководство



SAMSUNG

Съдържание

Инструкции за безопасност	3	Употреба на микровълновата фурна	15
Важни инструкции за безопасност	3	Използване на Ускорено размразяване	15
Общи указания за безопасност	6	Използване на Auto Cook (Автоматично готвене)	15
Предпазни мерки при работа с микровълни	7	Употреба на подложната чиния	15
Ограничена гаранция	8	Отстраняване на неизправности и информационни кодове	16
Дефиниция на продуктова група	8	Отстраняване на неизправности	16
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (отпадъчни електрически и електронни уреди)	8	Информационен код	19
Монтиране	9	Технически спецификации	20
Акcesoари	9		
Включени части за монтаж	9		
Инструкции за монтаж на микровълнова фурна	10		
Монтаж на вашата микровълнова фурна	10		
Размери	11		
Процедура по монтаж на микровълнова фурна	11		
Поддръжка	13		
Почистване	13		
Смяна (ремонт)	13		
Грижа при продължително време на неизползване	13		
Функции на микровълновата фурна	14		
Микровълнова фурна	14		
Командно табло	14		

Инструкции за безопасност

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратичката или уплътненията на вратичката са повредени, с фурната не трябва да се работи, докато не бъде ремонтирана от компетентно лице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно е за всеки друг освен за компетентно лице да извършва каквито и да било сервизни или ремонтни работи, които включват сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на въздействието на микровълновата енергия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности и други храни не трябва да се претоплят в херметично затворени съдове, тъй като са склонни към избухване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Позволявайте на децата да използват фурната без наблюдение само когато им са дадени съответни инструкции, така че детето да може да използва фурната по безопасен начин и разбира опасностите от неправилната употреба.

Този уред е предназначен за ползване само в дома и не трябва да се използва в следните места:

- кухненски площи за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
- фермерски домове;

- от клиенти в хотели, мотели и други типове среди на пребиваване;
- среди, предоставящи нощуване и закуска.

Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.

При претопляне на храни в пластмасови или хартиени съдове дръжте фурната под око поради опасност от запалване.

Микровълновата фурна е предназначена за затопляне на храна и напитки. Сушенето на храна или дрехи и загряването на топлещи възглавници, чехли, гъби, влажни кърпи и подобни може да доведе до опасност от нараняване, запалване или пожар.

Ако се наблюдава (изпускане на) дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и дръжте вратичката затворена, за да потушите всякакви пламъци.

Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до бурно кипене и затова трябва да се вземат мерки при нагряване на съда.

Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.

Инструкции за безопасност

Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се претоплят в микровълнови фурни, тъй като те могат да се пръснат дори след като е завършило микровълновото подгриване.

Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви отлагания на храна.

Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация.

Този уред е предназначен за използване само като вграден. Уредът не трябва да се поставя в шкаф.

Метални контейнери за храни и напитки не се позволяват при микровълново готвене.

Трябва да се внимава да не се размести въртящата се поставка, когато се изваждат съдове от уреда.

Уредът не трябва да се почиства с парочистачка.

Уредът не трябва да се почиства с водна струя.

Този уред не е предназначен за монтиране в пътни превозни средства, каравани или други подобни превозни средства и т.н.

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и те разбират опасностите.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.

След монтиране трябва да има възможност за изключване на уреда от захранването. Това може да се постигне, като осигурите достъп до щепсела или като вградите превключвател съобразно правилата за окабеляване.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.

Тази фурна трябва да бъде поставена в правилната посока и височина, което да позволява лесен достъп и управление.

Преди да използвате фурната за пръв път, тя трябва да работи с вода 10 минути и да бъде използвана след това.

Ако фурната издава странен звук, миризма на изгоряло или пушек, незабавно отстранете хранването и се обърнете към най-близкия си сервизен център.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато уредът работи в комбиниран режим, децата трябва да използват фурната само под наблюдение от възрастните заради създаваните температури.

Уредът се нагрява по време на работа. Трябва да се внимава да се избягва допирът до нагревателните елементи във вътрешността на фурната.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откритите части могат да се нагреят по време на работа. Пазете малките деца настрани.

Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратичката, тъй като те могат да надраскат повърхността, което да доведе до пръсване на стъклото.

Не трябва да се използва пароструйка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че устройството е изключено, преди да смените лампата, за да избегнете опасността от токов удар.

Уредът не трябва да се монтира зад декоративни врати, за да се избегне прегряване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и откритите части могат да се нагреят по време на работа.

Трябва да се внимава да се избягва допирът до нагревателните елементи. Децата, които са по-малки от 8 години, трябва да не се доближават до фурната, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.

ВНИМАНИЕ: Процесът на готвене трябва да бъде наблюдаван. Кратките процеси на готвене трябва да се наблюдават продължително.

Вратата или външните повърхности могат да са горещи, когато уредът работи.

Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.

Повърхностите могат да се нагорещат по време на използване.

Електроуредите не са предназначени да работят посредством външен таймер или отделна система с дистанционно управление.



Инструкции за безопасност

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и те разбират опасностите.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са наблюдавани.

Дръжте уреда и захранващия му кабел далеч от деца, по-малки от 8 години.

Общи указания за безопасност

Всякакви видоизменения и ремонти трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

Не затопляйте храни или течности в херметически затворени съдове за функцията с микровълни.

Не използвайте бензен, разреждители, алкохол, уреди за почистване с вода под високо налягане или пароструйки за почистване на фурната.

Не инсталирайте фурната: в близост до отоплително тяло или запалителни материали; на места, изложени на влага, мазнини, прах или пряка слънчева светлина или вода; на места с възможно изтичане на газ; върху неравна повърхност.

Тази фурна трябва да е правилно заземена според местните и национални норми.

Редовно отстранявайте чуждите тела от частите на щепсела и контакта със суха кърпа.

Не дърпайте, не огъвайте прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.

Ако има изтичане на газ (пропан-бутан, метан и пр.), проветрете незабавно. Не пипайте захранващия кабел.

Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.

Докато фурната работи, не я изключвайте с изваждане на захранващия кабел.

Не поставяйте пръсти или чужди тела. Ако във фурната попаднат чужди тела, извадете захранващия кабел от стенния контакт и се свържете с местен сервизен център на Samsung.

Не прилагайте прекомерен натиск или удари върху фурната.

Не поставяйте фурната върху чупливи предмети.

Уверете се, че напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите на продукта.

Поставете щепсела на захранването плътно в контакта на стената. Не използвайте разклонител, удължител или електрически трансформатор.

Не окачвайте захранващия кабел върху метални предмети. Уверете се, че кабелът е между предметите или зад фурната.

Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен контакт. При повредени щепсели или кабели се обърнете местен сервизен център на Samsung.

Не наливайте и не пръскайте директно вода върху фурната.

Не поставяйте предмети върху фурната, вътре в нея или върху вратичката на фурната.

Не пръскайте с опасни препарати, като например инсектициди, върху фурната.

Не съхранявайте запалими материали във фурната. Тъй като парите на алкохола могат да влязат в контакт с горещи части на фурната, внимавайте при претопляне на храна или напитки, съдържащи алкохол.

Децата могат да се блъснат или да прищипят пръсти във вратичката. Пазете децата далече от вратичката, когато я отваряте или затваряте.





Предупреждение за микровълни

Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до забавено бурно кипене и затова боравенето със съда да се извършва внимателно. Винаги изчакайте поне 20 секунди преди боравене. Ако е необходимо, разбърквайте по време на загревяне. Винаги разбърквайте след загревяне.

В случай на изгаряне спазвайте тези инструкции за първа помощ:

1. Потопете изгореното място в студена вода в продължение на поне 10 минути.
2. Покрийте с чиста, суха превръзка.
3. Не мажете с никакви кремове, масла или лосиони.

За да избегнете повреда на тавата или скарата, не поставяйте тавата или скарата във вода веднага след готвене.

Не използвайте фурната за дълбоко пържено, той като температурата на мазнината не може да се контролира. Това може да доведе до внезапно кипване на горещата мазнина.

Предпазни мерки за микровълновата фурна

Използвайте само съдове, предназначени за микровълнова фурна. Не използвайте метални съдове, домакински съдове със златни или сребърни кантове, шишове и др.

Сваляйте усуканите телени връзки. Може да се появи електрическа дъга.

Не използвайте фурната за сушене на хартия или дрехи.

Използвайте по-кратки времена за малки количества храна, за да предотвратите прегряване и изгаряне.

Пазете хранящия кабел и щепсел от вода и източници на топлина.

За да намалите риска от експлозия, не нагрявайте яйца с черупки или твърдо сварени яйца. Не нагрявайте херметично затворени или вакуумно уплътнени съдове, ядки, домати и т.н.

НЕ покривайте вентилационните отвори с плат или хартия. Има опасност от възникване на пожар. Фурната също може и да прегрее и да се изключи автоматично, като ще остане изключена, докато не се охлади достатъчно.

Винаги използвайте кухненски ръкавици за фурна при изваждане на ястие.

Разбърквайте течностите по време на загревяне или след края на загревянето и ги оставете да престоят поне 20 секунди, за да предотвратите изкипяване.

Стойте на една ръка разстояние от фурната, когато отворите вратичката, за да предотвратите изгаряне от излизания горещ въздух или пара.

Не работете с фурната, когато е празна. Фурната автоматично се изключва след 30 минути за безопасност.

Препоръчваме да поставите чаша вода вътре във фурната, която да абсорбира микровълновата енергия, в случай че фурната се включи случайно.

Инсталирайте фурната според минималните пространства и разстояния в това ръководство. (Вж. "Монтаж на вашата микровълнова фурна".)

Внимавайте, когато включвате електроуреди в контакти на мрежата в близост до фурната.

Предпазни мерки при работа с микровълни

Неспазването на следните предпазни мерки за безопасност може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия.

- Не работете с фурната при отворена вратичка. Не се опитвайте да свалите блокировките за безопасност (ключалките на вратичката). Не вкарвайте нищо в отворите на блокировките за безопасност.
- Не поставяйте каквото и да било предмет между вратичката на фурната и лицевата част и не позволявайте натрупване на остатъци от храни или почистващи препарати по уплътнителните повърхности. Поддържайте вратичката и уплътнителните повърхности на вратичката чисти, като ги изтривате след работа с влажна кърпа, а след това с мека суха кърпа.
- Не работете с фурната, ако е повредена. Започнете да работите едва след като бъде ремонтирана от квалифициран техник.

Важно: вратичката на фурната трябва да е затворена добре. Вратичката не трябва да се извива; пантите на вратичката не трябва да са счупени или разхлабени; уплътненията на вратичката и повърхностите на уплътненията не трябва да са повредени.

- Всички регулировки или ремонти трябва да се извършват от квалифициран техник.



Инструкции за безопасност

Ограничена гаранция

Samsung ще начисли такса за ремонт за замяна на аксесоар или ремонт на козметичен дефект, ако повредата в уреда или аксесоара е причинена от клиента. Елементите, които се покриват от това условие, включват:

- Вратичка, дръжка, външен панел или контролен панел, които са вдлъбнати, надраскани или счупени.
- Повредена или липсваща тава, направляваща ролка, съединител или скара.

Използвайте фурната само по предназначение, както е описано в ръководството. Бележките за предупреждения и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да използвате здрав разум, внимание и грижи, когато инсталирате, поддържате и работите с фурната ви.

Поради причината, че тези инструкции за работа с уреда покриват различни модели, характеристиките на вашата микровълнова фурна могат да се различават в малка степен от описаните в това ръководство и не всички предупредителни знаци могат да бъдат приложими. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, свържете се с местен сервиз на Samsung или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.

Използвайте фурната само за затопляне на храна. Тя е предназначена само за домашна употреба. Не загрявайте никакви видове плат, нито възглавнички, пълни със зърна. Производителят не е отговорен за повреди, причинени от неправилно или неподходящо използване на фурната.

За да избегнете влошаване на повърхността на фурната и опасни ситуации, винаги поддържайте фурната чиста и в добро състояние.

Дефиниция на продуктова група

Този продукт е Група 2 Клас В ISM оборудване. Определението на група 2, която съдържа цялото ISM оборудване, в което умишлено се генерира радио-честотна енергия и/или се използва под формата на електромагнитна радиация за третирането на материали, машини за електроискрова механична обработка и електродръгово заваръчно оборудване.

Оборудване Клас В е оборудване, подходящо за употреба в битови установки и в установки, пряко свързани с електрозахранваща мрежа с ниско напрежение, която захранва стради, използвани за битови цели.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (отпадъчни електрически и електронни уреди)



(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.


Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация за ангажиментите на Samsung към опазване на околната среда и специфичните регулаторни изисквания за продукта, например REACH, WEEE и батериите, посетете: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/


Монтиране

Акcesoари


В зависимост от модела, който сте закупили, получавате няколко принадлежности, които могат да се използват по различни начини.




01 Ролков пръстен, който се поставя в центъра на микровълновата фурна. Ролковият пръстен поддържа въртящата се поставка.



02 Въртяща се поставка, за поставяне върху ролковия пръстен с централен фитинг към съединителя. Въртящата се поставка служи като главна готварска повърхност; тя лесно може да се сваля за почистване.

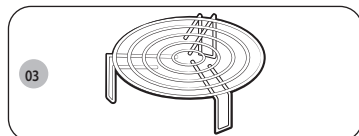

03 Скара за грил, за поставяне върху въртящата се поставка. Металната скара може да се използва с грил и комбинирано готвене.

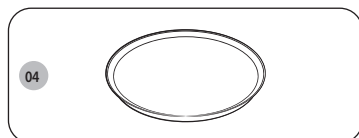


04 Подложна чиния
Подложната чиния се използва за изпичане на храната по-добре при готвене в комбинираните режими в микровълнова фурна или грил. Тя спомага за запазване на хрупкавостта на тестото за сладкиши и пица.


⚠ ВНИМАНИЕ

Не работете с микровълновата фурна без поставени ролков пръстен и въртяща се поставка.


Включени части за монтаж

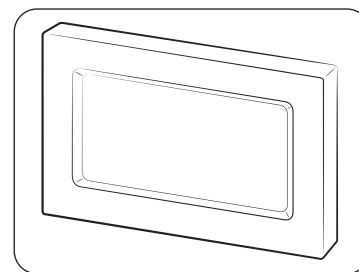


Кант

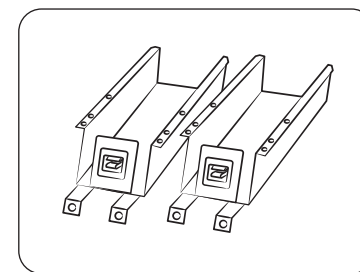


Скоба за основата (2)

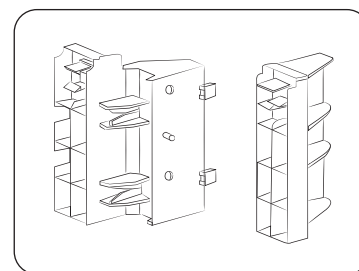

Държач на кант (2)

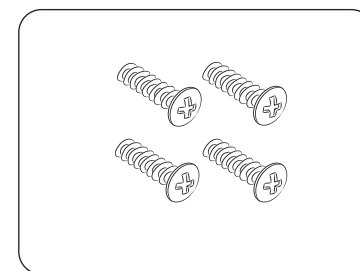

Винт (Тип А) (4)

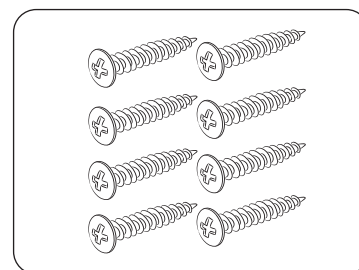

Винт (Тип В) (8)



Монтиране

Инструкции за монтаж на микровълнова фурна

Този уред отговаря на разпоредбите на ЕС.

Изхвърляне на опаковката и уреда.

Опаковката на уреда може да се рециклира.

Може да се използва следното:

- картон;
- полиетиленово фолио (PE);
- Полистирол без CFC (PS твърда пяна).

Изхвърляйте тези материали по отговорен начин и в съответствие с правителствените разпоредби.

Властите могат да ви предоставят информация за това как да изхвърляте ненужните домакински уреди по отговорен начин.

Безопасност

Свързването на уреда трябва да се извърши само от квалифициран техник.

Микровълновата фурна е създадена за домашна употреба.

Трябва да я използвате изключително само за приготвяне на храна.

Уредът е горещ по време и след употреба.

Имайте предвид това, ако малки деца се намират в близост до уреда.

Монтаж близо до конвенционална фурна.


- Когато микровълнова фурна трябва да се монтира до конвенционална фурна, е нужно да се осигури достатъчно пространство между тях, за да се предотврати прегряване, тъй като кантът може да се усуче при прекалено високи температури. Следователно е важно стриктно да се придържате към инструкциите за монтаж на конвенционалната фурна.
- Вградена микровълнова фурна не трябва да се монтира над конвенционална фурна, в противен случай охлаждащата система на микровълновата фурна може да бъде неблагоприятно повлияна от горещия въздух, произвеждан от конвенционалната фурна.

Електрическа връзка

Домакинската мрежа, към която е свързан уредът, трябва да отговаря на националните и местните разпоредби.

Ако искате да направите фиксирана връзка, уверете се, че в захранващата линия е монтиран многополюсен преклювачател с минимално контактно разстояние от 3 мм.

Монтаж на вашата микровълнова фурна

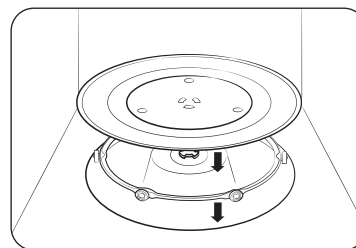


1. Извадете всички опаковъчни материали от вътрешността на фурната. Монтирайте ролковия пръстен и въртящата се поставка. Проверете дали въртящата се поставка се върти свободно.
2. Микровълновата фурна трябва да се разположи така, че да има достъп до щепсела.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел или механизъм, предоставени от производителя или неговия сервизен агент. За ваша лична безопасност включете кабела в 3-пинов, 230 волта, 50 Hz, AC заземен контакт. Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел.
- Не монтирайте микровълновата фурна в гореща или влажна среда, например в близост до обикновена фурна или радиатор. Трябва да се спазват ел. спецификациите на фурната и всеки използван удължаващ кабел трябва да бъде със същия стандарт като захранващия кабел, доставен с фурната. Избършете вътрешността и уплътнението на вратичката с влажен тампон, преди да използвате микровълновата си фурна за пръв път.




Размери

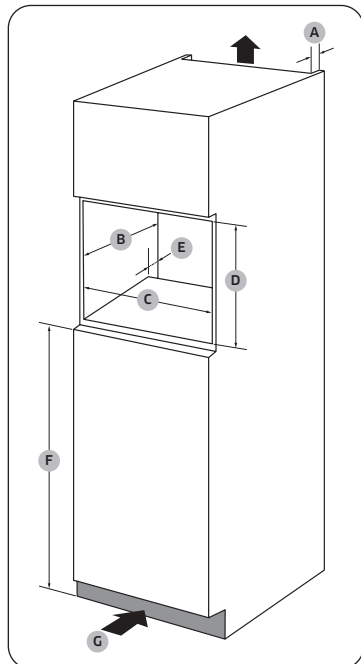

Шкаф




A	50 мм
B	550 мм
C	560 (+8) мм
D	362 мм
E	50 мм
F	850 мм
G	200 см ²

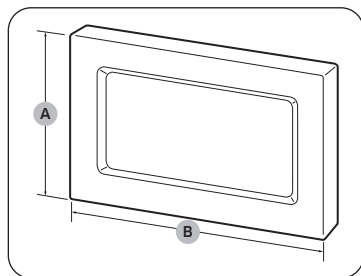

Кант


A	381 мм
B	596 мм

Процедура по монтаж на микровълнова фурна

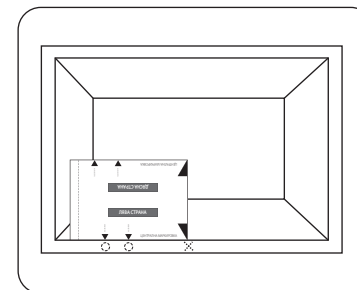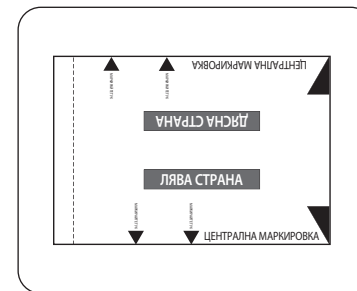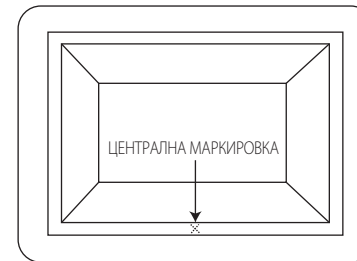


1. Измерете дължината на шкафа и поставете марка в центъра.
2. Изрежете листа с шаблони на страница 21.
3. Подравнете "CENTRE MARK" (ЦЕНТРАЛНА МАРКИРОВКА) от дясната страна на листа с шаблона с централната маркировка на шкафа.
 - Уверете се, че текстът "LEFT SIDE" (ЛЯВА СТРАНА) е поставен изправен.
4. Маркирайте местата на отворите за винтове на шкафа.


Монтиране

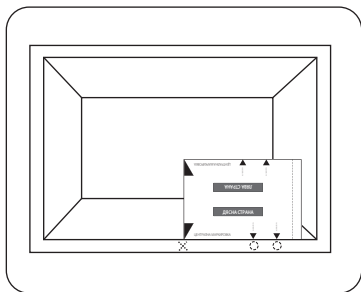


5. Завъртете шаблона на 180 градуса.
6. Подравнете "CENTRE MARK" (ЦЕНТРАЛНА МАРКИРОВКА) сега от лявата страна на листа с шаблона с централната маркировка на шкафа.
7. Маркирайте местата на отворите за винтове на шкафа.

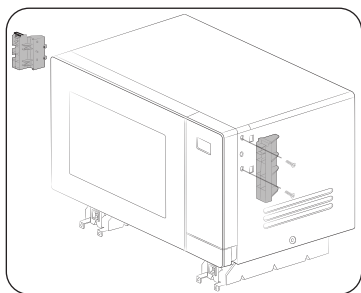


8. Използвайте предоставените винтове (Тип А), за да закрепите два държача на канта от лявата и дясната страна на микровълновата печка.
 - Проверете маркировките (L: вляво, R: вдясно) върху скобите, за да ги закрепите на правилната страна.

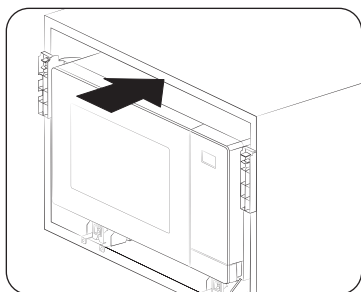

9. Поставете микровълновата в шкафа. След това подравнете отворите на скобата за основата с маркировката от стъпки 4 и 7.

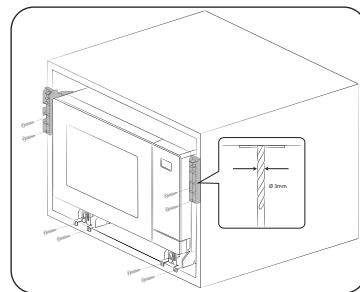

10. Използвайте бормашина 3 мм, за да направите дупки в шкафа, за да закрепите скобите на основата. След това закрепете с предоставените винтове (тип В).

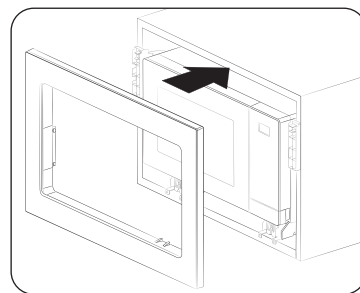

11. Прикрепете канта и след това свържете всички електрически кабели. Проверете дали уредът работи правилно.

Поддръжка

Почистване

Почиствайте микровълновата фурна редовно, за да предотвратите натрупването на нечистотии върху или във вътрешността на микровълновата фурна. Също обърнете внимание на вратата, уплътнението на вратата, въртящата се поставка и ролковия пръстен (само приложими модели).

Ако вратата не се отваря или затваря гладко, първо проверете дали уплътненията на вратата не са насъбрали нечистотии. Използвайте мека кърпа в сапунена вода, за да почистите вътрешните и външните части на микровълновата фурна. Изплакнете и подсушете добре.

За да отстраните упорити нечистотии с лоша миризма от вътрешността на микровълновата фурна

1. При празна микровълнова фурнапоставете чаша разреден лимонов сок в центъра на въртящата се поставка.
2. Загрейте микровълновата фурна за 10 минути при максимална мощност.
3. Когато цикълът завърши, изчакайте, докато микровълновата фурна се охлади. След това отворете вратата и почистете пространството за готвене.

ВНИМАНИЕ

- Пазете вратата и уплътнението чисти и се уверете, че вратата се отваря и затваря гладко. В противен случай животът на микровълновата фурнаможе да се намали.
- Внимавайте да не разливате вода върху отворите за вентилация на микровълновата фурна.
- Не използвайте никакви абразивни или химически вещества за почистване.
- След всяко използване на микровълновата фурнаизползвайте неагресивен почистващ препарат, за да почистите отделението за готвене, след като изчакате микровълновата фурна да се охлади.

Смяна (ремонт)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Във вътрешността на микровълновата фурна няма части, които да се свалят от потребителя. Не се опитвайте до подменяте или ремонтирате сами микровълновата фурна.


- Ако се натъкнете на проблем с шарнирите, уплътнението и/или вратата, се свържете с квалифициран техник или местен сервизен център на Samsung за техническа помощ.
- Ако искате да смените крушката, се свържете с местен сервизен център на Samsung. Не я сменяйте сами.
- Ако се натъкнете на проблем с външния корпус на микровълновата фурна, първо извадете захранващия кабел от контакта и после се свържете с местен сервизен център на Samsung.

Грижа при продължително време на неизползване

Ако не използвате микровълновата фурна за продължителен период от време, извадете захранващия кабел и преместете микровълновата фурна на сухо и незапращено място. Натрупването на прах и влага във вътрешността на микровълновата фурна може да повлияе на качеството на работа на микровълновата фурна.


Функции на микровълновата фурна

Микровълнова фурна

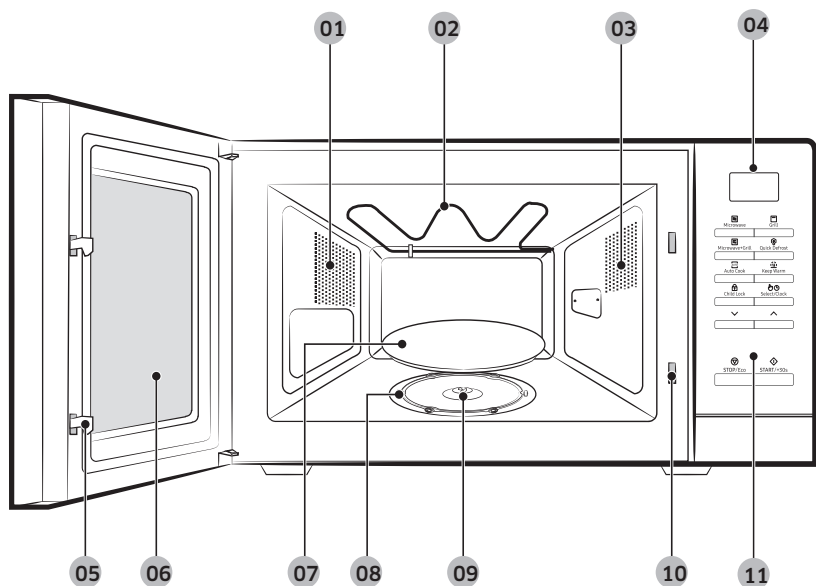

- | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----|----------------------|----|------------|
| 01 | Вентилационни отвори | 02 | Нагревателен елемент | 03 | Осветление |
| 04 | Дисплей | 05 | Ключалки на вратата | 06 | Врата |
| 07 | Въртяща се поставка | 08 | Ролков пръстен | 09 | Съединител |
| 10 | Отвори за блокирката за обезопасяване | 11 | Командно табло | | |

Командно табло

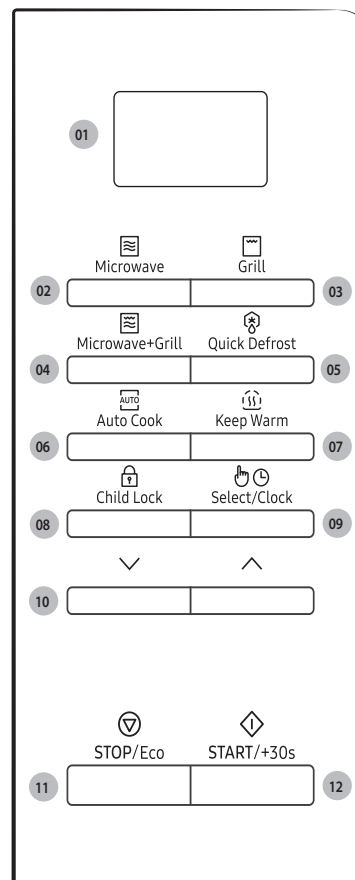

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 01 | Дисплей |
| 02 | Microwave (Микровълни) |
| 03 | Grill (Грил) |
| 04 | Microwave+Grill (Микровълни+Грил) |
| 05 | Quick Defrost (Ускорено размразяване) |
| 06 | Auto Cook (Автоматично готвене) |
| 07 | Keep Warm (Запазете топли) |
| 08 | Child Lock (Заклучване за деца) |
| 09 | Select/Clock (Избор/Часовник) |
| 10 | Нагоре/Надолу |
| 11 | STOP/Eco (СТОП/Икономично) |
| 12 | START/+30s (СТАРТ/+30с) |

Употреба на микровълновата фурна

Използване на Ускорено размразяване

Код	Храна	Код	Храна
1	Месо	2	Птици
3	Риба	4	Замразени зеленчуци
5	Хляб		

Използване на Auto Cook (Автоматично готвене)

1. Печене на грил

Код	Храна	Код	Храна
1-1	Замразени пържени картофи	1-2	Замразени свински котлети
1-3	Замразени пилешки хапки	1-4	Замразени картофени крокети
1-5	Замразени корн догс	1-6	Замразени рибни котлети
1-7	Замразени пилешки крилца	1-8	Замразени сиренца
1-9	Замразени пръчици от сирене	1-10	Замразени пролетни рулца
1-11	Замразени панирани скариди	1-12	Замразени лучени кръгчета
1-13	Замразени картофи по селски	1-14	Замразени пилешки бутчета
1-15	Пилешки крилца		

2. Здравословно готвене

Код	Храна	Код	Храна
2-1	Готови ястия (охладени)	2-2	Вегетариански ястия (охладени)
2-3	Розички от броколи	2-4	Нарязани моркови
2-5	Зелен боб	2-6	Спанак
2-7	Царевица на кочан	2-8	Белени картофи
2-9	Кафяв ориз (леко сварен)	2-10	Пълнозърнести макарони
2-11	Киноа	2-12	Булгур
2-13	Зеленчуков гретен	2-14	Домати на грил
2-15	Пилешки гърди	2-16	Пуешки гърди
2-17	Пресни рибни филета	2-18	Филе от прясна съомга
2-19	Пресни скариди	2-20	Прясна пастърва
2-21	Риба на скара	2-22	Стекове съомга на скара

3. Домашни десерти

Код	Храна	Код	Храна
3-1	Орехов кекс	3-2	Бананов хляб
3-3	Пандишпанов кейк	3-4	Брауни
3-5	Яйчен пудинг	3-6	Шоколадов кейк в чаша
3-7	Кейк в чаша		

4. Размразяване на хляб

Код	Храна
4	Размразяване на хляб

Употреба на подложната чиния

Храна	Храна
Бекон	Домати на грил
Бургер (Замразен)	Багети (Замразени)
Пица (Замразена)	Мини пица- закуска (Замразена)
Пица (Охладена)	Рибни хапки (Замразени)
Пилешки хапки (Замразени)	Печени картофи

Отстраняване на неизправности и информационни кодове

Отстраняване на неизправности

Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте дадените решения.

Проблем	Причина	Действие
Обща информация		
Бутоните не могат да се натискат правилно.	Между бутоните могат да бъдат захванати чужди тела.	Отстранете чуждото тяло и опитайте отново.
	За сензорни модели: Влагата е по външната част.	Избършете влагата от външните части.
	Активирано е заключването за деца.	Деактивирайте го.
Не се показва часът.	Зададена е функцията Есо (Икономично).	Изключете функцията Есо (Икономично).
Микровълновата фурна не работи.	Не се подава захранване.	Уверете се, че се подава захранване.
	Вратата е отворена.	Затворете вратата и опитайте отново.
	Механизмите за безопасно отваряне на вратата са покрити с чужди тела.	Отстранете чуждото тяло и опитайте отново.
Микровълновата фурна спира, докато работи.	Потребителят е отворил вратата, за да обърне храната.	След обръщане на храната натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) , за да стартирате работата.

Проблем	Причина	Действие
Фурната се изключва по време на работа.	Микровълновата фурна готви продължително време.	След готвене дълго време оставете микровълновата фурна да изстине.
	Охлаждащият вентилатор на фурната не работи.	Слушайте за звука на охлаждащия вентилатор.
	Опитвате да работите с микровълновата фурна без поставена храна вътре.	Поставете храна в микровълновата фурна.
	Няма достатъчно място за проветряване на микровълновата фурна.	Има входящи/изходящи отвори отпред и отзад на микровълновата фурна за проветряване. Спазвайте разстоянията, препоръчани от ръководството за монтиране на продукта.
По време на работа се чува пукане и микровълновата фурна не работи.	В един контакт се използват няколко щепсела.	Определете един контакт, в който да включвате само микровълновата фурна.
	Готвенето на запечатана храна или използването на контейнер с капак може да причини пукащи звуци.	Не използвайте запечатани контейнери, тъй като те могат да се пръснат при готвене поради разширяване на съдържанието им.

Проблем	Причина	Действие
Външната част на микровълновата фурна е твърде гореща по време на работа.	Няма достатъчно място за проветряване на микровълновата фурна.	Има входящи/изходящи отвори отпред и отзад на микровълновата фурна за проветряване. Спазвайте разстоянията, препоръчани от ръководството за монтиране на продукта.
	Отгоре на микровълновата фурна има предмети.	Премахнете всички предмети отгоре на микровълновата фурна.
Вратата не може да се отвори правилно.	Между вратата и вътрешността на микровълновата фурна има заседнали остатъци от храна.	Почистете микровълновата фурна и после отворете вратичката.
Нагриването, включително функцията "затопляне", не работи правилно.	Микровълновата фурна може да не работи, да има поставена твърде много храна или да е използван неправилен съд.	Поставете една чаша вода в контейнер, предназначен за микровълнови фурни, и оставете фурната да работи за 1-2 минути, за да проверите дали водата се загрева. Намалете количеството на храната и стартирайте отново функцията. Използвайте контейнер за готвене с плоско дъно.
Функцията за размразяване не работи.	Готви се твърде много храна.	Намалете количеството на храната и стартирайте отново функцията.
Вътрешното осветление е слабо или не се включва.	Вратата е била оставена отворена дълго време.	Вътрешното осветление може автоматично да се изключи, когато работи функцията Eco (Икономично). Затворете и отворете отново вратата или натиснете бутона STOP/Eco (СТОП/Икономично) .
	Вътрешната лампа е покрита с чужди тела.	Почистете вътрешността на микровълновата фурна и после проверете отново.

Проблем	Причина	Действие
По време на готвене се чува бипване.	Ако се използва функцията за автоматично готвене, това бипване означава, че е време да обърнете храната по време на размразяване.	След обърщане на храната натиснете пак бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) , за да стартирате отново работата.
Микровълновата фурна не е нивелирана.	Микровълновата фурна е монтирана на неравна повърхност.	Уверете се, че микровълновата фурна е монтирана на равна и стабилна повърхност.
По време на готвене има искри.	По време на функциите микровълнова фурна/размразяване се използват метални контейнери.	Не използвайте метални контейнери.
При включване на захранването микровълновата фурна веднага почва да работи.	Вратата не е правилно затворена.	Затворете вратата и проверете отново.
От микровълновата фурна излиза електричество.	Захранването или контактът не са правилно заземени.	Уверете се, че захранването и контактът са правилно заземени.
<ol style="list-style-type: none"> Капе вода. Излиза пара през пукнатина на вратичката. Остава вода в микровълновата фурна. 	В зависимост от храната в някои случаи може да се образува пара или вода. Това не е неизправност в микровълновата фурна.	Оставете микровълновата фурна да изстине и после избършете със суха домакинска кърпа.

Отстраняване на неизправности и информацияни кодове

Проблем	Причина	Действие
Яркостта вътре в микровълновата фурна се променя.	Яркостта се променя в зависимост от изходната мощност според промени във функцията.	Промените в изходната мощност при готвене не са неизправности. Това не е неизправност в микровълновата фурна.
Готвенето приключи, но охлаждащият вентилатор все още работи.	За да проветри микровълновата фурна, охлаждащият вентилатор продължава да работи около 3 минути след завършване на готвенето.	Това не е неизправност в микровълновата фурна.
Въртяща се поставка		
Докато се върти, въртящата се поставка излиза от място или спира да се върти.	Няма ролков пръстен или той не е поставен правилно.	Монтирайте ролковия пръстен и опитайте отново.
Въртящата се поставка задира при въртенето.	Не е поставен ролковият пръстен, има твърде много храна или контейнерът е твърде голям и се опира във вътрешността на фурната.	Регулирайте количеството храна и не използвайте твърде големи контейнери.
Въртящата се стойка трака, докато се върти, и е шумна.	Остатъци от храна са полепнали по дъното на микровълновата фурна.	Отстранете всякакви залепнали остатъци от дъното на микровълновата фурна.

Проблем	Причина	Действие
Грил		
По време на работа излиза дим.	При първото използване на микровълновата фурна от нагревателните елементи може да идва дим.	Това не е неизправност и когато използвате микровълновата фурна 2-3 пъти, това трябва да спре.
	Има храна по нагревателните елементи.	Оставете микровълновата фурна да изстине достатъчно и отстранете храната по нагревателните елементи.
	Храната е твърде близо до грила.	Поставете храната на подходящо разстояние от грила, докато се готви.
	Храната не е правилно приготвена и/или подредена.	Уверете се, че храната е приготвена и подредена правилно.
Микровълнова фурна		
Микровълновата фурна не затопля.	Вратата е отворена.	Затворете вратата и опитайте отново.
По време на подгряване излиза дим.	При първото използване на микровълновата фурна от нагревателните елементи може да идва дим.	Това не е неизправност и когато използвате микровълновата фурна 2-3 пъти, това трябва да спре.
	Има храна по нагревателните елементи.	Оставете микровълновата фурна да изстине достатъчно и отстранете храната по нагревателните елементи.
При работа на микровълновата фурна има миризма на изгоряло или пластмаса.	Използват се пластмасови съдове или такива, които не са термоустойчиви.	Използвайте стъклени термоустойчиви съдове.

Проблем	Причина	Действие
От вътрешността на микровълновата фурна излиза лоша миризма.	Има полепнали остатъци от храна или разтопена пластмаса по вътрешността на фурната.	Използвайте функцията за почистване с пара и после избършете със суха кърпа. Можете да поставите лимонен сок вътре и да пуснете микровълновата фурна, за да отстраните миризмата по-бързо.
Микровълновата фурна не готви правилно.	По време на готвене вратата на микровълновата фурна се отваря често.	Ако отваряте често вратичката, вътрешната температура ще бъде по-ниска и това може да повлияе на резултатите.
	Органите за управление на микровълновата фурна не са настроени правилно.	Настройте правилно органите за управление на микровълновата фурна и опитайте пак.
	Грилетъ или другите аксесоари не са поставени правилно.	Поставете правилно аксесоарите.
	Използвани са съдове с грешния размер.	Използвайте подходящи съдове за готвене с плоско дъно.

Информационен код

Информационен код	Причина	Действие
C-d0	Бутоните за управление са натиснати над 10 секунди.	Почистете клавишите и проверете дали няма вода по повърхността около тях. Ако се повтори, изключете фурната за над 30 секунди и опитайте да настроите отново. Ако се появи отново, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако предложеното решение не разреши проблема, се свържете с местен център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

Технически спецификации

SAMSUNG се стреми да подобрява изделията си непрекъснато. Затова и конструктивните спецификации, и тези инструкции за потребителя подлежат на промяна без предизвестие.

Модел	MG23A7013C*
Захранване	230 V ~ 50 Hz AC
Консумация на ел. енергия	
Максимална мощност	2400 W
Microwave (Микровълни)	1300 W
Грил (нагревателен елемент)	1100 W
Изходна мощност	100 W / 800 W - 6 нива (IEC-705)
Работна честота	2450 MHz
Размери (Ш x В x Д)	
Външни	489 x 275 x 362 мм
Кухина на фурната	330 x 211 x 324 мм
Обем	23 литра
Тегло	
Нето	Прибл. 14,5 кг

SAMSUNG



Scan the QR code* or visit www.samsung.com to check helpful information.

* Requires reader to be installed on your smartphone.

Scan this with your smartphone.

For full manual, Scan QR code or access online at <https://www.samsung.com>

Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
POLAND	[IM] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specialistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora) [CE] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telveverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
Kosovo	0800 10 10 1	www.samsung.com/support



DE68-04668B-00