

Микровълнова фурна за вграждане

MWE 230 G

Инструкции за потребителя



Моля, прочетете внимателно цялото ръководство преди инсталирането и първоначалната употреба на микровълновата фурна, за да постигнете най-добри резултати.

МОЛЯ ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА!

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВО ЛЪЧЕНИЕ

- а) Не опитвайте да използвате микровълновата фурна при отворена врата – възможно е да се изложите на вредни микровълни. Важно е да не повредите и да не ремонтирате обезопасителните ключалки на вратата на микровълновата фурна.
- б) Не блокирайте предната част на фурната и вратата с какви да е предмети и се уверете, че не са натрупани замърсявания или остатъци от почистващи препарати върху частите с уплътнения на фурната.
- с) **ВНИМАНИЕ:** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, в никакъв случай не включвайте уреда. Свържете се с квалифициран техник за да отстрани проблема.

Поддържайте уреда чист и в добро състояние за да избегнете евентуални опасни ситуации и да удължите живота му.

Спецификации

Модел	MWE 230 G BLANCO
Волтаж	230V ~50 Hz
Входна мощност на микровълновата	1250 W
Изходна мощност на микровълновата	800 W
Мощност на грила	1000 W
Вместимост на фурната	23 L
Диаметър на стъклената поставка	Ø 270
Външни размери (Д/Ш/В)	485x386x292.5 mm
Нетно тегло	приблизително 14.4 kg

Важни инструкции за безопасост

За да избегнете риска от пожар, електрически удар или излагане на микровълни докато използвате уреда следвайте инструкциите описани по-долу:

ВНИМАНИЕ

1. **Внимание:** не загревайте течности или храни в затворени кутии, тъй като могат да експлодират.
2. **Внимание:** Изключително опасно е за всеки друг с изключение на квалифициран специалист да отстранява покритието даващо защита срещу излагането на микровълни.
3. **Внимание:** Деца могат да използват уреда без надзор от възрастни само ако са инструктирани как да използват фурната безопасно и какви са опасностите от неправилната употреба на фурната.
4. **Внимание:** Когато използвате комбинираната функция (Микровълни и Грил) се изисква особено внимание поради високата температура, която се генерира. Дръжте децата далеч от уреда!
5. Използвайте само съдове, подходящи за микровълнова фурна.
6. Фурната трябва да бъде периодично почиствана и всякакви хранителни остатъци трябва да бъдат премахвани.
7. Прочетете и следвайте инструкциите описани в секцията **МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВО ЛЪЧЕНИЕ.**
8. Когато използвате възпламеними материали като пластмаса или хартия за да затоплите или пригответе храна, непрекъснато наблюдавайте процеса на готвене. Риск от пожар!
9. Ако забележите дим, незабавно изключете уреда от електрическото захранване и оставете вратата затворена, за да подтиснете евентуално възпламеняване.
10. Внимавайте да не прегреете храната.

11. Не използвайте микровълновата за складиране на продукти като: хляб, сладки и подобни.
12. Махнете металните дръжки или ленти от хартиените или пластмасовите контейнери преди да ги поставите в микровълновата фурна.
13. Инсталирането на този уред трябва да стане в съответствие с инструкциите описани в това ръководство.
14. Яйца с черупките или цяло сварени яйца не трябва да се поставят в микровълновата фурна, тъй като могат да експлодират.
15. Използвайте микровълновата фурна само за функциите описани в това ръководство. Не използвайте корозивни материали или пароструйка за каквато и да е манипулация на уреда. Тази фурна е проектирана за затопляне на хранителни продукти. Тя не е предназначена за промишлена или лабораторна употреба.
16. Ако се наложи смяна на захранващия кабел, то тя трябва да бъде извършена от квалифициран специалист.
17. Не използвайте уреда за склад, както и за външна употреба.
18. Не използвайте микровълновата в близост до вода, в мокро помещение или в близост до басейн.
19. Уверете се, че по време на инсталирането, захранващият кабел не влиза в контакт със задната част на фурната. Високите температури могат да повредят кабела.
20. Не позволявайте на захранващия кабел да виси през ръба на масата или шкафа.
21. Поддържайте уреда чист и в добро състояние за да избегнете евентуални опасни ситуации и да удължите живота му.
22. Бъдете изключително внимателни когато затопляте течности в бебешки бутилки или бебешки храни в бурканчета. След затоплянето разбъркайте или разклатете добре за равномерно разпределяне на топлината. Преди да я дадете на детето проверете температурата на храната за да избегнете опасност от изгаряне.
23. Микровълновото нагряване на питиета може да причини закъсняло кипене. Бъдете изключително внимателни когато боравите със съдовете.
24. Уредът не е подходящ за използване от лица (включително деца) с психически и умствени отклонения. Също така не е препоръчително използването от хора без опит или незапознати с инструкциите за употреба, тъй като това застрашава тяхната безопасност.
25. На децата трябва да бъде обяснено, че не трябва да си играят с уреда.
26. Уредът не е проектиран за работа с външен таймер или с дистанционно управление.
27. Достъпните части могат да достигнат висока температура докато микровълновата работи.
28. Не използвайте пароструйка за да почистите уреда.
29. По време на работа, уредът достига висока температура. Не докосвайте нагревателните елементи вътре в микровълновата.
30. Използвайте само температурната проба, препоръчана за тази фурна (само за модели с температурна сензорна проба).
31. **Внимание:** Уредът и неговите части достигат висока температура по време на работа. Не докосвайте нагревателните елементи вътре в микровълновата. Деца под 8 годишна възраст трябва да бъдат държани далеч от фурната, освен ако не са под постоянен надзор.
32. Фурната трябва да работи при отворена декоративна врата (за модели с декоративна врата).
33. Задната част на уреда трябва да бъде поставен срещу стената.
34. Преди да поставите микровълновата фурна в кухненския шкаф, се уверете че той е подходящ за тази си цел.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ И ГИ ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА

Инструкции за инсталиращия. Избягване на опасни ситуации.

Опасност: Токов удар

Докосването на някой от вътрешните компоненти може да доведе до сериозно нараняване и дори смърт.

Внимание: Токов удар

Неправилно заземеният контакт може да доведе до риск от токов удар. Не включвайте уреда в електрическата мрежа преди да бъде правилно инсталиран и заземен.

Този уред задължително трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение, заземяването намалява риска от токов удар - електричеството се провежда през заземителния проводник при наличие на прекъсване на електрозахранването. Микровълновата фурна е оборудвана със захранващ кабел, който има заземителен проводник и заземителен щепсел. Щепселът трябва да бъде свързан към правилно монтирана и заземена електрическа точка на захранване.

Ако имате въпроси относно заземяването на електрическите уреди, се обърнете към квалифициран електротехник. Ако се налага използването на удължител, използвайте 3-проводен мрежов кабел.

1. Уредът е снабден с къс захранващ кабел, за да се избегне заплитане или спъване.
2. В случай, че използвате удължител, електрическите му показатели трябва да са поне на нивото на тези на уреда. Той трябва да бъде заземен и да е от типа с 3 жици. Трябва да бъде поставен така, че да не виси от уреда и съответно да не може да бъде издърпан от дете или да предизвика спъване.

Почистване

Преди да започнете почистването на уреда го изключете от електрическата мрежа.

1. Почистете вътрешността на фурната с мокър парцал или кърпа.
2. Почистете аксесоарите с топла сапунена вода.
3. Рамката на вратата, уплътнението и външната част трябва да бъдат почистени с мокър парцал или кърпа.
4. При почистването на уреда не използвайте абразивни почистващи препарати, както и остри метални предмети тъй като може да надраскате стъклокерамичното покритие.
5. За по-лесното почистване на фурната следвайте съвета описан по-долу: Поставете половин лимон в купа, добавете 300 ml вода и загрейте в микровълновата на 100% мощност за период от време 10 минути. След това почистете като използвате суха кърпа или парцал.

Инструкции по отношение на кухненските съдове

Внимание: Опасност от нараняване

Всякакви поправки или ремонтни дейности трябва да бъдат извършвани от квалифициран специалист в противен случай съществува вероятност от възникване на опасни ситуации.

Прочетете внимателно инструкциите в секцията "Материали, които може да ползвате в микровълнова фурна" и "Материали, които не може да ползвате в микровълнова фурна".

Ако се съмнявате дали даден съд е подходящ за употреба в микровълнова фурна, може да направите следния тест:

1. Поставете съда заедно със чаша вода във фурната.

2. Настройте фурната на максимална степен на мощност за период от време 1 минута.
3. Ако след като извадите съда, той е прекалено горещ значи не е подходящ за използване в микровълнова фурна.
4. Не поставяйте съда за повече от 1 минута

Материали, които може да ползвате в микровълнова фурна

Материал	Забележка
Алуминиево фолио	Малки гладки парчета фолио могат да бъдат използвани за покриване на малки парчета месо (или птици) за предпазване от препичане. Може да се получи електрическа дъга ако фолиото е твърде близо до стените на микровълновата. Фолиото трябва да бъде на разстояние поне 2.5 cm от стените.
Съд за запичане	Следвайте инструкциите на производителя. Дъното на съда трябва да бъде поне 5 mm над стъклената поставка. Неправилната употреба може да доведе до счупване на поставката.
Сервиз за хранене	Само ако в инструкциите към него е отбелязано, че може да се ползва в микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на производителя. Не използвайте пукнати или нащърбени чинии и чаши.
Стъклени бутилки или бурканчета	Винаги махайте капачката. Просто леко затоплете съдържанието. Повечето стъклени бутилки или бурканчета не са устойчиви на висока температура и могат да се счупят.
Изделия от стъкло	Използвайте само термоустойчиви стъклени изделия. Уверете се, че изделията нямат метална нишка. Не използвайте пукнати или нащърбени съдове.
Полиетиленови торбички за готвене	Следвайте инструкциите на производителя. Не затваряйте торбичката с метална връзка. Направете прорези в торбичката за да улесните освобождаването на парата.
Хартиени чинии и чаши	Може да ги поставите в микровълновата за кратък период от време, просто за да затоплите храната или течността. Не оставяйте фурната без надзор, докато хартиените съдове са вътре.
Хартиени кърпи	Служат за покриване на храната при затопляне, като абсорбират мазнината. Използвайте ги за кратък период от време.
Пластмасови изделия	Само ако в инструкциите към тях е отбелязано, че могат да се ползват в микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на производителя. Пластмасовите съдове, които използвате трябва да са устойчиви на висока температура, в противен случай могат да се деформират. Ако използвате здраво затворени пластмасови кутии, трябва да направите прорези в тях.
Прозрачно опаковъчно фолио	Само ако в инструкциите към него е отбелязано, че може да се ползва в микровълнова фурна. Използва се за покриване на съда с храната по време за готвенето. Не позволявайте на фолиото да докосва храната.
Термометри (например термометър за месо)	Само ако в инструкциите към тях е отбелязано, че могат да се ползват в микровълнова фурна.
Непропускаща мазнина хартия	Използва се като покритие.

Материали, които не може да използвате в микровълнова фурна

Материал	Забележка
Алуминиева табла/поднос	Може да причини електрическа дъга. Поставете храната в друг, подходящ съд.
Картонен съд с метални дръжки	Може да причини електрическа дъга. Поставете храната в друг, подходящ съд.
Метални съдове или съдове съдържащи метална нишка	Металът защитава храната от микровълните. Металната нишка може да причини електрическа дъга.
Хартиени торбички	Могат да причинят пожар във фурната.
Пластмасови изделия	Те могат да се разтопят от високата температура.
Дървени изделия	Дървото ще изсъхне от високата температура и може да се напука или счупи.


Описание на микровълновата фурна

Части и аксесоари

Отстранете всички материали от картон, както и аксесоарите от вътрешността на фурната.

Към Вашата фурна има следните аксесоари:

Стъклена поставка	1
Въртящ се пръстен	1
Ръководство с инструкции	1

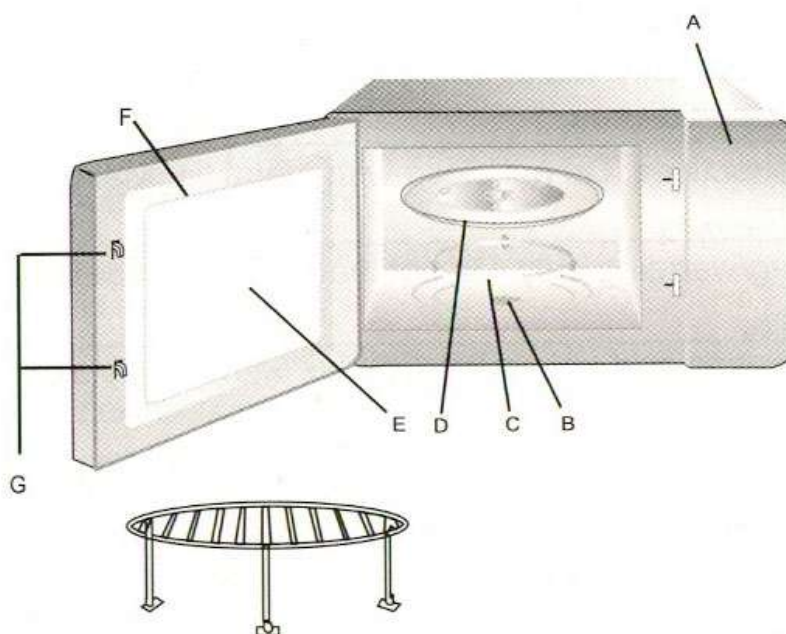

Решетъчната скара е само за модели с грил

- A) Контролен панел
- B) Въртящ се държач
- C) Въртящ се пръстен
- D) Стъклена поставка
- E) Прозорец
- F) Рамка
- G) Предпазна заключваща се система

Инсталация на частите



- Никогa не пoсaвяйтe съкленaтa пoсaвкa нaобрaтнo.
- Съкленaтa пoсaвкa и въртящия се пръстен трябвa дa бъдaт изпoлзвaни винаги в прoцeсa нa гoтвeнe.
- Хрaнaтa или сьдa с хрaнa трябвa дa бъдaт слaгaни винаги върху съкленaтa пoсaвкa.
- Акo съкленaтa пoсaвкa или въртящия се пръстен се пукнат или счупят, незабавно се свържете с тeхничeския сeрвиз.

Инсталация на микровълновата

Отстранете всички опаковъчни материали и аксесоари.

Проверете фурната за нанесени щети като например вдлъбнатини или счупена врата.

Ако забележите някакви повреди в никакъв случай не инсталирайте уреда.

Предната част на фурната може да е покрита със защитно фолио. Преди да използвате уреда за първи път, махнете внимателно това фолио, като започнете от вътрешната страна.


В никакъв случай не отстранявайте светлокафявото микровълново покритие, което се намира във вътрешността на фурната.



Достъпните части могат да достигнат висока температура докато микровълновата фурна работи.

Инсталация

1. Поставете фурната на равна и стабилна повърхност, способна да издържи нейното тегло. Около уреда трябва да има свободно пространство за да осигурите подходяща вентилация.

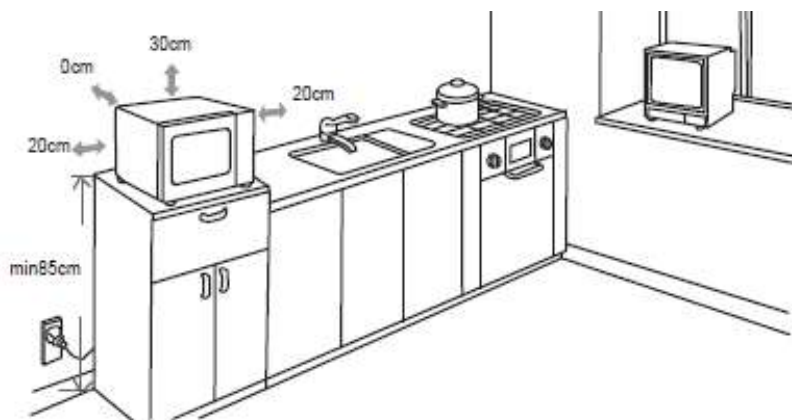

- (1) Препоръчително е минималното разстояние между фурната и съседните стени да бъде 85 cm.
 - (2) Задната част на уреда трябва да бъде поставена срещу стената. Оставете минимално разстояние от 30 cm над микровълновата фурна и разстояние от 20 cm между уреда и съседните стени.
 - (3) Не отстранявайте крачетата от долната част на уреда.
 - (4) Не покривайте вентилационните отвори на уреда.
 - (5) Поставете фурната колкото се може по-далеч от радиа и телевизори. Когато е в процес на работа, микровълновата фурна може да доведе до смущения в сигнала.
2. Включете захранващия кабел на уреда в стандартен контакт. Уверете се, че волтажа и честотата отговарят на тези посочени в стикера с техническите данни на уреда.

Внимание: Не поставяйте микровълновата върху готварска печка или друг източник на топлина. Това може да доведе до повреда и по този начин до невалидна гаранция на уреда.

Контролен панел

**Grill/
Combi**

Функции: Микровълни/Грил/Комбинирана



Размразяване според тегло/време




Настройка на часовника

**Stop/
Clear**


Отказване/Спиране на функция

**Start/
+30Sec**

Стартиране на функция/+30 секунди



Таймер/Тегло/Авто-меню

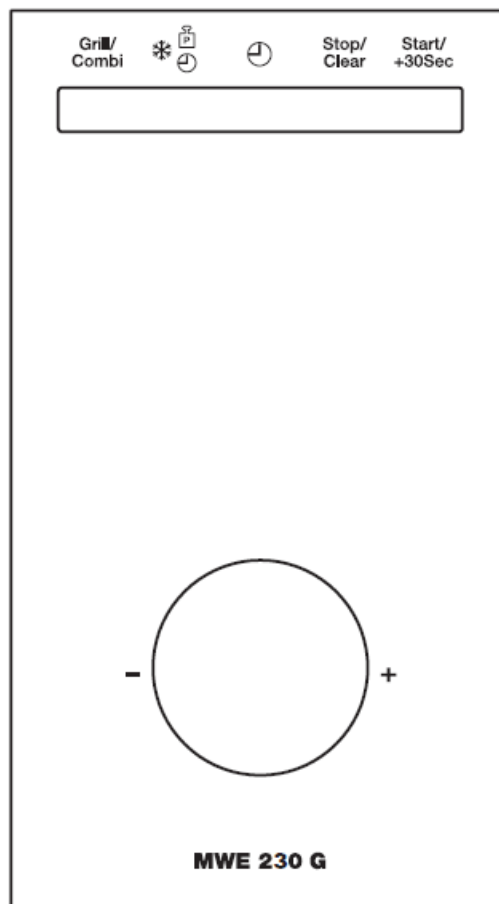

Инструкции за употреба

1. Настройка на часовника

Когато микровълновата фурна бъде включена към електричестата мрежа, върху дисплея ще се появи индикацията "0:00" и ще се чуе еднократен звуков сигнал.

1. Натиснете бутона  , цифрите за часа ще започнат да мигат.
2. Завъртете бутона  за да настроите часа. Въведеното от вас време трябва да е в интервала между 0-23.
3. Натиснете бутона  отново, цифрите на минутите ще започнат да мигат.
4. Завъртете бутона  за да настроите минутите. Въведеното от вас време трябва да е в интервала между 0-59.
5. Натиснете бутона  за да завършите настройката на времето.

Забележка:

Ако часовникът не е настроен, фурната няма да работи.

Ако по време на настройка на часовника не предприемете действие в рамките на 1 минута, фурната ще се върне автоматично към предишния си статус.

2. Функция Микровълни

1. Натиснете веднъж бутона  , дисплея ще покаже индикацията "P100".
2. Натиснете няколко пъти бутона  или завъртете бутона  , за да изберете степен на мощност: "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
3. Натиснете бутона  за да потвърдите настройките.
4. Завъртете бутона  за да настроите времето за готвене (между 0:05 – 95:00 минути).
5. Натиснете бутона  за да стартирате процеса на готвене.

Таблица показваща индикациите върху дисплея и техните еквивалентни мощности

Степен на мощност	100%	80%	50%	30%	10%
Дисплей	P100	P80	P50	P30	P10

3. Функция Грил

1. Натиснете веднъж бутона  , дисплея ще покаже индикацията "P100".
2. Натиснете няколко пъти бутона  или завъртете бутона  , за да изберете мощност на Грила.

3. Натиснете бутона  за да потвърдите настройките. Върху дисплея ще се покаже символа "G".
4. Завъртете бутона  за да настроите времето за готвене (между 0:05 – 95:00 минути).
5. Натиснете бутона  за да стартирате процеса на готвене.

Забележка:

Щом половината от настроеното време за готвене изтече, фурната ще издаде двоен звуков сигнал. За постигането на по-добър резултат е препоръчително да обърнете храната.

Отворете вратата, обърнете храната и след като затворите вратата отново, натиснете бутона  за да продължите процеса на готвене.

Ако след включването на двойния звуков сигнал не предприемете никакво действие, фурната ще продължи своята работа.

4. Комбинирана функция

1. Натиснете веднъж бутона , дисплея ще покаже индикацията "P100".
2. Натиснете няколко пъти бутона  или завъртете бутона , за да изберете комбинирана степен на мощност: C-1 (55% микровълни+45% Грил) или C-2 (36% микровълни+64% Грил).
3. Натиснете бутона  за да потвърдите настройките.
4. Завъртете бутона  за да настроите времето за готвене (между 0:05 – 95:00 минути).
5. Натиснете бутона  за да стартирате процеса на готвене.

5. Бързо готвене

1. Докато фурната е в режим на готовност, натиснете бутона  така ще активирате 100% степен на мощност в рамките на 30 секунди. С всяко натискане на бутона ще увеличавате времето с 30 секунди. Максималното време за готвене е 95 минути.
2. По време на функциите Микровълни, Грил, Комбинирана и Размразяване според време посредством натискането на бутона  може да увеличавате времето на готвене.
3. Докато фурната е в режим на готовност, завъртете наляво бутона  за да изберете директно време за готвене.

Забележка:

По време на функциите Авто-меню и Размразяване според тегло, няма да бъде възможно увеличаване на времето за готвене посредством натискането на бутона .

6. Размразяване според тегло

1. Натиснете бутона . Върху дисплея ще се покаже индикацията "dEF1".
2. Завъртете бутона  за да изберете теглото (между 100 – 2 000 грама).
3. Натиснете бутона  за да стартирате процеса на размразяване.

Забележка:

Щом половината от настроеното време за готвене изтече, фурната ще издаде двоен звуков сигнал. За постигането на по-добър резултат на размразяване е препоръчително да обърнете храната.

7. Размразяване според време

1. Натиснете бутона   . Върху дисплея ще се покаже индикацията "dEF2".
2. Завъртете бутона  за да изберете времето за размразяване.
3. Натиснете бутона  за да стартирате процеса на размразяване.

8. Мултифункционално готвене

Могат да бъдат програмирани най-много 2 функции. При мултифункционалното готвене ако едната функция е размразяване, то тя трябва да бъде настроена първа. След приключването на първата функция, алармата ще звънне за да информира започването на следващата.

Забележка: Ако сте настроили мултифункционално готвене, функцията авто меню няма да може да бъде избрана.

Пример: Ако искате да размразите храна за 5 минути, а след това да готвите на степен на мощност 80% за 7 минути, следвайте инструкциите описани по долу:

1. Натиснете два пъти бутона   , дисплея ще покаже индикацията "dEF2".
2. Завъртете бутона  за да изберете времето за размразяване: 5 минути.
3. Натиснете веднъж бутона  .
4. Завъртете бутона  и настройте степен на мощност 80%. Дисплеят ще покаже символа P80.
5. Натиснете бутона  за да потвърдите настройките.
6. Завъртете бутона  за да изберете времето за готвене: 7 минути.
7. Натиснете бутона  за да стартирате процеса на готвене.

9. Предварителна настройка на програма

1. Първо настройте часовника. (Консултирайте се със секцията "Настройка на часовника").
2. Въведете програма за готвене. Могат да  настроени най-много два етапа на готвене. При тази функция, не трябва да се настройва Размразяване.

Пример: Ако искате да настроите микровълновата фурна на 80% мощност за 7 минути, може да следвате стъпките описани по-долу:

- a) Натиснете веднъж бутона  ;
- b) Завъртете бутона  докато настроите фурната на 80% мощност. Върху дисплея трябва да се появи индикацията "P80".
- c) Натиснете бутона  за да потвърдите настройките.
- d) Завъртете бутона  за да настроите времето: 7 минути.
Бъдете внимателни да не натиснете бутона  тъй като ще стартирате процеса на работа.

3. Натиснете бутона  , цифрите за часа ще започнат да мигат.
4. Завъртете бутона  за да настроите часа. Въведеното от вас време трябва да е в интервала между 0-23.
5. Натиснете бутона  отново, цифрите на минутите ще започнат да мигат.
6. Завъртете бутона  за да настроите минутите. Въведеното от вас време трябва да е в интервала между 0-59.
7. Натиснете бутона  за да завършите настройката. Символът : ще светне, ще се чуе двоен звуков сигнал когато времето бъде достигнато и фурната ще се включи автоматично.

Забележка:

Часовникът трябва да бъде настроен първи, в противен случай няма да може да се програмира функцията.

10. Авто-меню

1. Докато фурната е в режим на готовност, завъртете бутона  надясно за да изберете от менюто следните функции: от A-1 до A-8.
2. Натиснете бутона  за да потвърдите избраната настройка.
3. Завъртете бутона  за да изберете теглото на храната.
4. Натиснете бутона  за да стартирате процеса на готвене.
5. След като фурната приключи работа, алармата ще звънне 5 пъти.

Таблица за функцията автоматично меню

Меню	Тегло в грама	Дисплей	Мощност
A-1 Авто подгриване	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 Зеленчуци	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 Риба	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 Месо	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 Паста	50 (с 450 ml вода)	50	80%
	100 (с 800 ml вода)	100	
A-6 Картофи	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 Пица	200	200	100%
	400	400	
A-8 Супа	200 ml	200	80%
	400 ml	400	

11. Блокировка за безопасност

Тази функция е насочена срещу случайното натискане на бутоните от деца.

Активиране на функцията

Докато фурната е в режим на готовност, задръжте бутона **Stop/Clear** натиснат за около 3 секунди. Ще се чуе дълъг звуков сигнал и върху дисплея ще се появи символа [- -]

Деактивиране на функцията

Докато управлението на фурната е блокирано, задръжте бутона **Stop/Clear** натиснат за около 3 секунди. Ще се чуе дълъг звуков сигнал и функцията ще бъде деактивирана.

12. Функция Показване

При процеса на готвене може във всеки един момент да видите настроената степен на мощност или пък часа. За да направите това следвайте инструкциите описани по-долу:

1. При процеса на готвене (за функциите Микровълни, Грил и Комбинирана) натиснете бутона **Grill/Combi** : текущата степен на мощност ще се появи върху дисплея за 2-3 секунди.
2. При настроена функция Предварителна настройка на програма, натиснете бутона  . Предварително настроеното време за готвене ще се появи за 2-3 секунди върху дисплея, после дисплея ще покаже отново часа.
3. По време на просеца на готвене, натиснете бутона  за да видите часа. Той ще се покаже върху дисплея за 2-3 секунди.

13. Сецификации

1. Алармата ще звънне веднъж когато завъртите бутона в началото.
2. Ако вратата е отворена, след като я затворите бутона **Start/+30Sec** трябва да бъде натиснат за да продължите процеса на готвене.
3. Веднъж след като програмата за готвене бъде настроена, ако в рамките на 1 минута не натиснете бутона **Start/+30Sec** настройката ще бъде отказана и върху дисплея ще се покаже текущото време.
4. След като програмата приключи, алармата ще звънне 5 пъти.

Ако нещо не работи

Нормални явления	
При работа на микровълновата фурна възникват смущения в радиоприемника или телевизора.	Това е нормално явление. Смущенията са подобни на тези предизвикани от други електрически уреди като миксери, прохосмукачки и вентилатори.
Светлината на лампата отслабва	Когато готвите на ниска мощност е нормално светлината на лампата да отслабне.
Образува се пара по вратата и излиза горещ въздух от вентилационните отвори.	По време за готвене поради високата температура може да се отдели пара от храната. По-голямата част от нея ще се изпари през вентилационните отвори. Но част от нея може да остане и да се натрупа по студените места като например вратата на фурната. Това е нормално явление.
Фурната стартира внезапно без в нея да има поставена храна.	Изключително опасно е да включвате микровълновата без да има поставена храна в нея.

Проблем	Възможна причина	Решение
Фурната не може да бъде стартирана	1. Захранващият кабел не е включен добре в контакта.	Изключете кабела от контакта и включете отново след 10 секунди.
	2. Изгорял е бушонът или се е включил прекъсвачът.	Сменете бушона или рестартирайте прекъсвача (Консултирайте се с квалифициран специалист).
	3. Проблем с контакта.	Тествайте върху него друг електрически уред.
Фурната не загрева	4. Вратата не е добре затворена.	Затворете вратата.
Стъклената поставка издава шум, когато микровълновата фурна работи.	Натрупана мръсотия между поставката и въртящия се пръстен.	Консултирайте се със секцията "Поддръжка на микровълнова фурна", за да отстраните мръсотията.



Символът върху продукта или неговата опаковка, показва че той НЕ трябва да се третира като обикновен домашен отпадък, а трябва да се предаде в специалните събирателни пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Коректното унищожаване на този продукт ще предотврати възможните негативни последици както за околната среда, така и за здравето на човека.

“ТЕКА България ЕООД” не носи отговорност за преводни и печатни грешки”.
ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис и шоу-рум:
бул. „Цариградско шосе” № 135
София 1784, България
тел. 02/9768 330; 0895 613 370
URL: <http://www.teka.bg>
Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД